



Για βέλτιστα αποτελέσματα, προετοιμάζετε και παγώνετε τα ροφήματα ή τα επιδόρπια 24 ώρες πριν.

Συνταγές: σελίδα 11



Κρεμώδη επιδόρπια και δροσιστικά ροφήματα – ετοιμασμένα γρήγορα και εύκολα.

Εφαρμογή: σελίδα 9

Καλώς ήρθατε



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος και παραδώστε τις σε όσους θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μετά από εσάς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί κατά προτίμηση με διακόπτη διαρροής ρεύματος (max. 30mA).



Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την ΗΜΣ.

Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στη σχεδίαση, τον εξοπλισμό, τα τεχνικά στοιχεία και λάθη.



Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Πίνακας περιεχομένων

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ	4	Συνταγές	11
Τεχνικά χαρακτηριστικά	5	Καθαρισμός	12
Επισκόπηση συσκευής	6	Πρόβλημα και αιτίες	13
Θέση σε λειτουργία	7	Πληροφορίες χρήστη	14
Εφαρμογή	9		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις και μεταβιβάστε τις στους επόμενους χρήστες.
- Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν επιβλέπονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή εάν τους έχει δείξει τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δεν αποτελεί οικιακό απόβλητο. Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή επισκευαστεί με ακατάλληλο τρόπο, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση δεν ισχύει.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να εισέλθει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).
- Ελέγξτε τη συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / το καλώδιο προέκτασης για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας) – ζητήστε την επισκευή / αντικατάστασή τους από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις του ή εξειδικευμένους τεχνικούς. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας – κίνδυνος τραυματισμού!
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στις ανοίξεις της συσκευής. Μην καλύπτετε τις ανοίξεις της συσκευής.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία. Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. σακούλες μεμβράνης) δεν πρέπει να βρίσκονται σε πρόσβαση παιδιών.
- Σύνδεση στο δίκτυο: Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στις ενδείξεις της πινακίδας τύπου της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε/τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε, μην σφίγγετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω θραύσης του καλωδίου!



Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κ.λπ.). Μην το εκθέτετε σε βροχή/υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια! Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, ζητήστε από έναν ειδικό να την ελέγξει πριν από την επόμενη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή/το καλώδιο σύνδεσης σε καυτές επιφάνειες (εστία κουζίνας) ή κοντά σε ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονη θερμότητα (πηγές θερμότητας, θερμαντικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία). Σβήνετε τις φλεγόμενες συσκευές μόνο με πυροσβεστική κουβέρτα.
- Μην τραβάτε ποτέ το βύσμα από το καλώδιο τροφοδοσίας / με βρεγμένα χέρια. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση, πριν από την επαναπλήρωση, πριν από τον καθαρισμό, πριν από την αλλαγή θέσης ή μετά τη χρήση. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.
- Απενεργοποιήστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται / δεν επιβλέπονται και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τυλίγεται το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Μην την στερεώνετε ποτέ στον τοίχο/στην οροφή.
- Η συσκευή προορίζεται για την οικιακή, όχι επαγγελματική χρήση.

- Μην συνδέετε/χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται/πωλούνται από τον κατασκευαστή.
- Απαιτείται προσοχή, όταν χύνονται καυτά υγρά στη συσκευή/στο δοχείο, καθώς μπορεί να εκτοξευθούν από τη συσκευή πάλι λόγω ξαφνικού σχηματισμού ατμού.



Κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση): Η συσκευή αυτή πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας προστασίας II (διπλή μόνωση). Δεν απαιτείται αγωγός προστασίας/επαφή προστασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν 7775.75

220 - 240 V
50/60 Hz

Τάση εισόδου

500 W

Ισχύς

568 ml

Δοχείο

Περ. 95 cm

Μήκος καλωδίου

Περ. 72 dB

Εκπομπή θορύβου

6,1 kg

Βάρος

18,5 x 31,4 x 44,6 cm

Διαστάσεις

II

Κατηγορία προστασίας

Κατανάλωση ρεύματος

<500 W

Ενεργοποιημένο

0,28 W

Απενεργοποιημένο

-

Λειτουργία OFF/αναμονής
ενεργή μετά από...

Επισκόπηση συσκευής

Προγράμματα



Φραπέ (πιο υγρό από το milk σέικ)
Ροφήματα (καφέ)/γάλακτος



Frozen Drink (πιο υγρό από το Slushie)
Χυμοί φρούτων ή γλυκά ροφήματα



Frozen Yogurt
Glacé σε βάση γιαουρτιού



Gelato
Έξτρα κρεμώδες Glacé



Ice Cream
Glacé με ή χωρίς κομματάκια



Light Ice Cream
Glacé με λίγη ζάχαρη/λίπος, Glacé πρωτεΐνης



Milkshake
Κρεμώδη ροφήματα γάλακτος



Shaved "Ice"
Δημιουργίες με σιρόπι ή φρούτα



Slushie
για μικτά ροφήματα, χυμούς φρούτων ή γλυκά ροφήματα



Σορμπέ
Φρουτώδες Glacé χωρίς γάλα



Ανύψωση/χαμύλωμα μονάδας
ανάδευσης



On/Off

Απασφάλιση του κινητήριου άξονα



Καπάκι δοχείου (3x)

Απασφάλιση καπακιού


Δοχείο (3x)

Αρ. προϊόντος: 7775.9800

Απασφάλιση δοχείου



Κουτάλι Όχι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων!

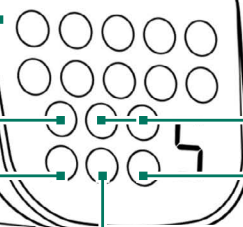

Full / Top



Respin



Start / Stop



Κινητήριος άξονας με
σταθεροποιημένο καπάκι

Μονάδα ανάδευσης

Βάση




Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>


Θέση σε λειτουργία

1. Στήσιμο

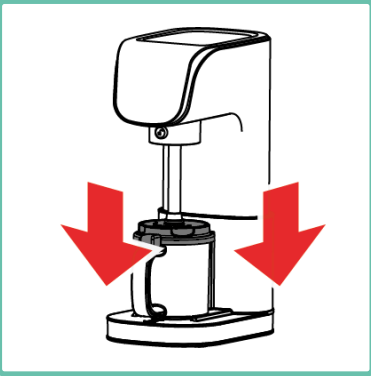


Αποσυνδεδεμένη πλήρως τη συσκευή, στη συνέχεια στήστε τη σταθερά.

2. Σύνδεση συσκευής στο ρεύμα

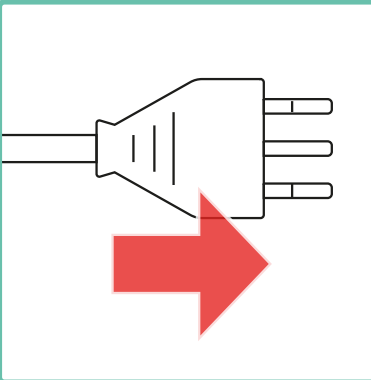

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την.


3. Ανύψωση μονάδας ανάδευσης

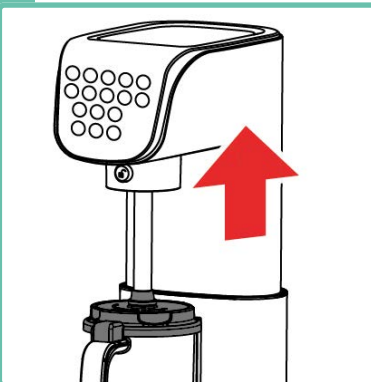

Πιέστε το πλήκτρο για την ανύψωση του περιβλήματος.



! Περιμένετε, μέχρι η συσκευή να λάβει την υψηλότερη θέση και να σταματήσει μόνη της.

4. Απενεργοποίηση συσκευής

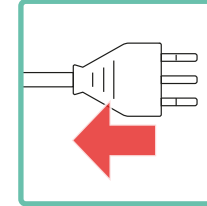

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.



5. Άνοιγμα δοχείου

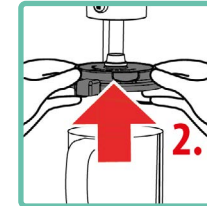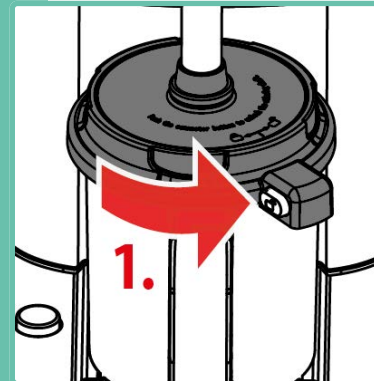

Ξεβιδώστε το καπάκι περιστρέφοντας αριστερόστροφα και οδηγήστε το με το χέρι προς τα επάνω.


! Προσέξτε τον μηχανισμό απασφάλισης στο καπάκι.

6. Αφαίρεση δοχείου

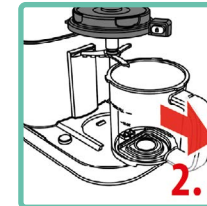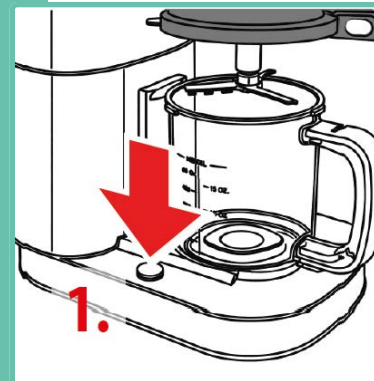


Απασφαλίστε το δοχείο και τραβήξτε το έξω

7. Αφαίρεση μονάδας ανάδευσης

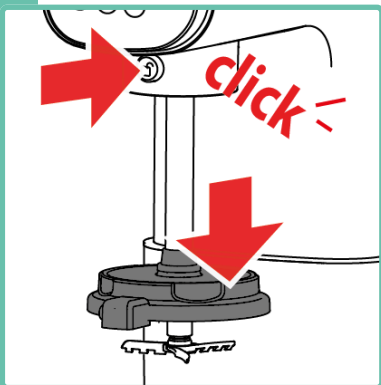

Απασφαλίστε τον κινητήριο άξονα και αφαιρέστε τον προς τα κάτω.


8. Πλύσιμο αξεσουάρ

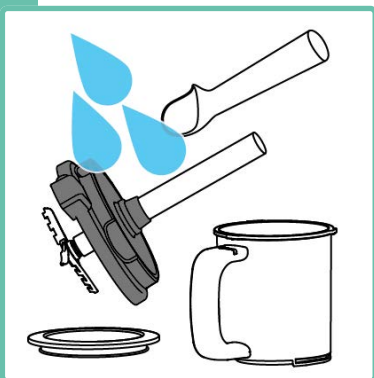

Πλύνετε με σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό, στη συνέχεια στεγνώστε σκουπίζοντας.

! Μη χρησιμοποιείτε αποτρίπτικά μέσα.


9. Ξεσκόνισμα περιβλήματος

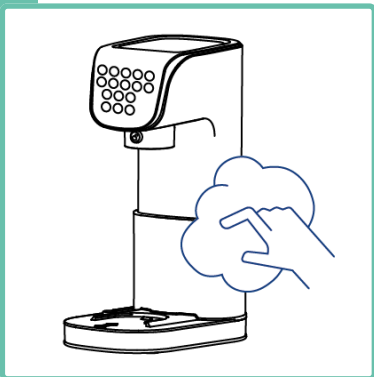

Ξεσκονίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

! Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό και μην την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

10. Συναρμολόγηση συσκευής

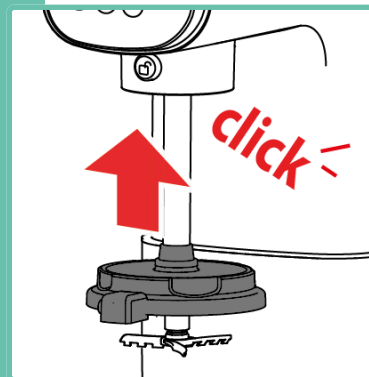

Τοποθετήστε πάλι τον κινητήριο άξονα.

i Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία.


Εφαρμογή

1. Ρύθμιση θέσης συσκευής



Στήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.



2. Τοποθέτηση δοχείου

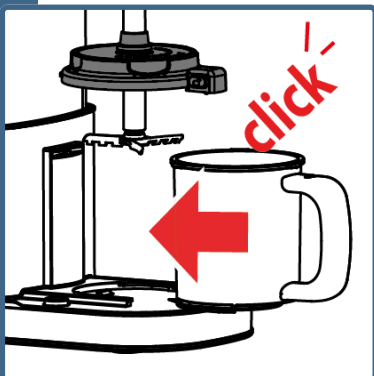

Τοποθετήστε το δοχείο που έχει προετοιμαστεί με το επιδόρπιο/παγωμένο ρόφημα.


i Προετοιμάστε εκ των προτέρων το επιδόρπιο/παγωμένο ρόφημα και αφήστε το να παγώσει για 24 ώρες.
Προτάσεις συνταγών: σελίδα 11

3. Κλείσιμο δοχείου

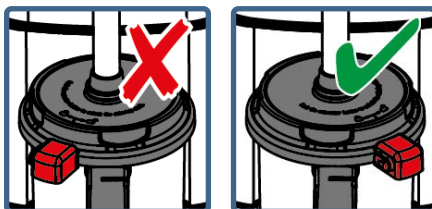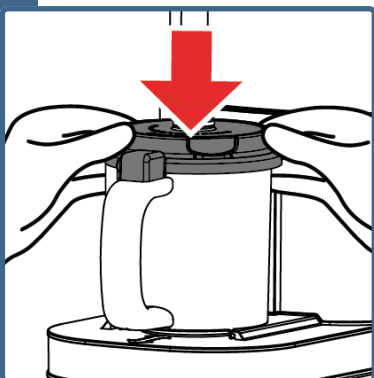



Χαμηλώστε το καπάκι με το χέρι και προσέξτε για σωστή ευθυγράμμιση (βιδώστε το από δεξιά).

4. Ασφάλιση καπακιού

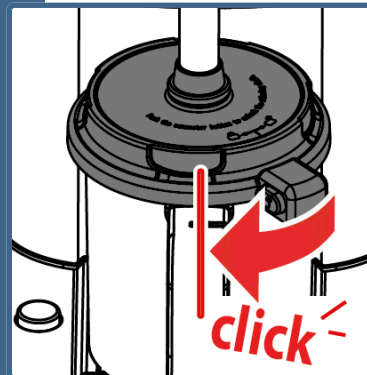


Περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί το «κλικ».

5. Σύνδεση συσκευής στο ρεύμα

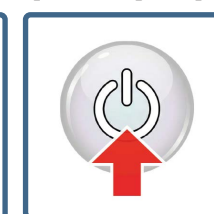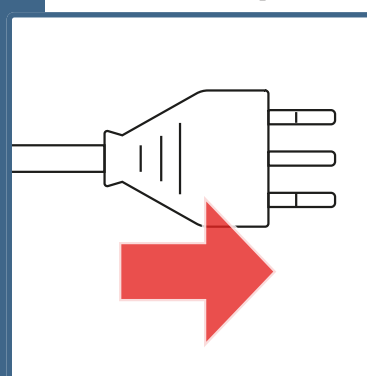

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την.

6. Επιλογή προγράμματος

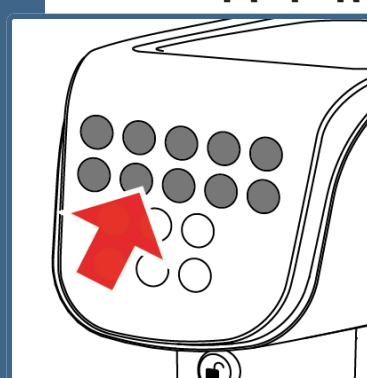

Επιλέξτε το πρόγραμμα σύμφωνα με τη συνταγή. Επιλέξτε την ποσότητα επεξεργασίας **FULL** (ολόκληρο δοχείο) ή **TOP** (μισό δοχείο).

i Το **FULL** είναι η στάνταρ ρύθμιση

7. Έναρξη προγράμματος



i Ο υπολειπόμενος χρόνος επεξεργασίας εμφανίζεται στην οθόνη. Περιμένετε, μέχρι η συσκευή να λάβει πάλι την υψηλότερη θέση και να σταματήσει μόνη της.

i Πιέστε ξανά το πλήκτρο **Start/Stop**, για να διακόψετε τη διαδικασία.



! Μετά από 6 γεμάτα δοχεία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο 0.

8. Respin (εάν χρειαστεί)



i Επιλέξτε το πρόγραμμα Respin (νέα περιστροφή), για να επιτευχθεί μια κρεμώδης υφή ή να αναμίξετε περαιτέρω συστατικά σε μια δεύτερη διαδικασία επεξεργασίας.


9. Άνοιγμα δοχείου

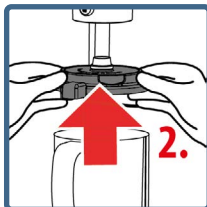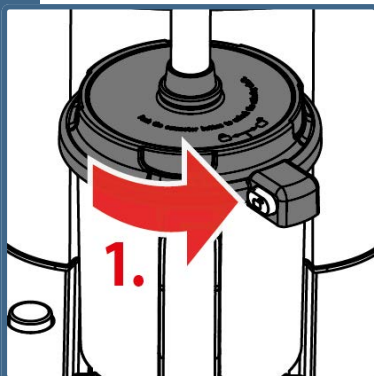

Ξεβιδώστε το καπάκι περιστρέφοντας αριστερόστροφα και οδηγήστε το με το χέρι προς τα επάνω.


! Προσέξτε τον μηχανισμό απασφάλισης στο καπάκι.

10. Αφαίρεση δοχείου

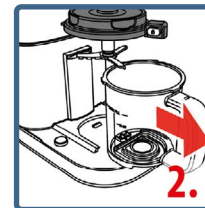

Απασφαλίστε το δοχείο και τραβήξτε το έξω

11. Απενεργοποίηση συσκευής

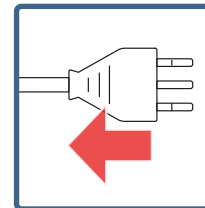

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

Συνταγές

Ice Cream



- 250 g σμέουρα (φρέσκα ή κατεψυγμένα, πολτοποιήστε προαιρετικά)
- 150 ml πλήρες γάλα
- 80 ml αφρόγαλα
- 60–80 g ζάχαρη άχνη 1
- κουταλάκι γλυκού χυμός λεμονιού

1.

Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα δοχείο, ανακατέψτε τα προσεκτικά, παγώστε τα 24 ώρες στην κατάψυξη

2.

Τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή, επιλέξτε την παρασκευή Ice Cream (διαρκεί περ. 3 λεπτά)

Δώστε λίγο γάλα για περισσότερο κρεμώδη υφή και ανακατέψτε ξανά (Respin)

Για πιο γλυκιά γεύση, δώστε λίγη άχνη ζάχαρη και ανακατέψτε ξανά (Respin)

Για πιο λεπτή υφή, δώστε φρέσκα σμέουρα, ανακατέψτε ελαφρά με τη λειτουργία Mix-In

i

Συμβουλή: Αντί για αφρόγαλα, δώστε 2–3 κουταλιές σούπας μασκαρπόνε

Σορμπέ



- Περ. 350 g πεπόνι (πολτός)
- 80 g σιρόπι ζάχαρης
- 80 ml νερό

1.

Δώστε τη ζάχαρη και το νερό σε ένα τηγάνι, ζεστάνετε τα ανακατεύοντας σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη, στη συνέχεια αφήστε τα πάλι να κρυώσουν

2.

Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα δοχείο, ανακατέψτε τα προσεκτικά, παγώστε τα 24 ώρες στην κατάψυξη

i

Προαιρετικά (αναλόγως των προτιμήσεών σας): • λεμόνι/μοσχολέμονο για δοκιμή

3.

Τοποθετήστε το δοχείο, επιλέξτε την παρασκευή Σορμπέ, (διαρκεί περ. 5 λεπτά)

i

Συμβουλή: Αντί για ζάχαρη και νερό, δώστε 3–4 κουταλιές της σούπας σιρόπι αγαύης, αντικαταστήστε το πεπόνι με άλλα εποχιακά φρούτα

Συμβουλές και μυστικά

- Αφήστε το υλικό να παγώσει 18–24 ώρες στην κατάψυξη.
- Αν το υλικό παγώσει για περισσότερο από 24 ώρες, γίνεται πιο πηχτό. Συμβουλή: Δώστε λίγο γάλα (ή άλλο υγρό που ταιριάζει στο περιεχόμενο) πριν από την ανάμιξη.
- Η ιδανική θερμοκρασία κατάψυξης είναι -18°C .
- Το δοχείο θα πρέπει να βρίσκεται πάντα ίσια μέσα στον καταψύκτη, για να παγώνει ομοιόμορφα η επιφάνεια.
- Η ζάχαρη, το σιρόπι ή το αλκοόλ επηρεάζουν την υφή – όσο περισσότερο, τόσο πιο μαλακό είναι το αποτέλεσμα.
- Πολύ υψηλό ποσοστό αλκοόλ μπορεί να αποτρέψει το πλήρες πάγωμα του υλικού.
- Συνταγές με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή λίπος μπορεί να είναι κοκκώδεις μετά από το πρώτο πέρασμα – αυτό είναι φυσιολογικό. Συμβουλή: Για μια πιο κρεμώδη συνοχή, δώστε λίγο γάλα (ή άλλο υγρό που ταιριάζει στο περιεχόμενο) και ανακατέψτε το ξανά (Respin).
- Οι online συνταγές για παρόμοιες παγομηχανές μπορούν να παρασκευάζονται και με το Creamolino. Προσέξτε σε αυτή την περίπτωση την ποσότητα πλήρωσης των online συνταγών, το δοχείο Creamolino χωρά 500 ml.
- Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, μπορεί να επιλεγεί ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη ή συντομότερη διάρκεια, για να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή.


Περαιτέρω συνταγές



www.trisaelectronics.ch/rezepte/


Καθαρισμός

1. Απενεργοποίηση συσκευής

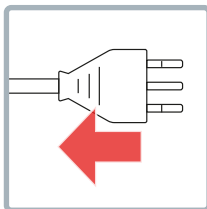

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.


2. Ξεσκόνισμα περιβλήματος

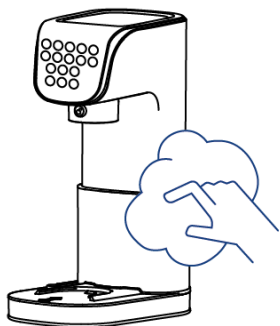

Ξεσκονίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

! Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό και μην την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.


3. Πλύσιμο αξεσουάρ

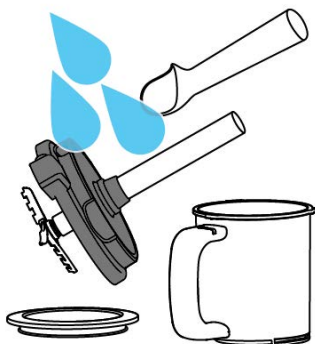

Πλύνετε με σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό, στη συνέχεια στεγνώστε σκουπίζοντας.

! Μη χρησιμοποιείτε αποτρίπτικά μέσα.

4. Κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων

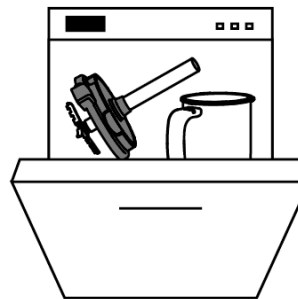

Η μονάδα ανάδευσης και το δοχείο είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.

Πρόβλημα και αιτίες

Πρόβλημα/αιτία	Λύση
Όλα τα πλήκτρα αναβοσβήνουν.	Έχει ασφαλίσει και κλειδώσει σωστά το δοχείο; Έχει υπερθερμανθεί/υπερφορτωθεί η συσκευή; Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.
Αν ανάψει το πλήκτρο "Lift/Storage", η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.	Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναφορά και να μπορεί να γίνει πάλι ο χειρισμός της συσκευής. Σημαντικό: Μην υπερπληρώνετε το δοχείο. Σε πολύ σκληρά ή παγωμένα συστατικά, αφήστε το περιεχόμενο να λιώσει λίγο πριν από την επεξεργασία.
Το πλήκτρο On ή το πλήκτρο Lift αναβοσβήνουν μετά από μη αναμενόμενο σταμάτημα.	Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα στη συνέχεια επανεκκινήστε την. Αν το πρόβλημα επαναληφθεί, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Το πλήκτρο On, το πλήκτρο Lift και η LED αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την τουλάχιστον 20 λεπτά να κρυώσει.
Η συσκευή εμφανίζει ένα περιστρεφόμενο 0 μετά από πολλές χρήσεις.	Έχει υπερθερμανθεί η συσκευή; Έχουν επεξεργαστεί περισσότερα από 6 γεμάτα δοχεία συνεχόμενα; Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 20 λεπτά!
Η συσκευή εμφανίζει ένα περιστρεφόμενο 0 μετά την έναρξη λειτουργίας	Το δοχείο, το καπάκι ή ο άξονας μετάδοσης κίνησης δεν έχουν ασφαλίσει σωστά μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ»;



Για τη συγκεκριμένη συσκευή παρέχουμε εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή μιας συσκευής με ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με καινούργια συσκευή ή η επιστροφή με επιστροφή του ποσού αγοράς. Από την εγγύηση εξαιρούνται η φυσιολογική φθορά, η επαγγελματική χρήση, η αλλαγή της αρχικής κατάστασης, οι εργασίες καθαρισμού, οι συνέπειες ακατάλληλης χρήσης ή ζημιά από τον αγοραστή ή τρίτους, ζημιά που οφείλεται σε εξωτερικές συνθήκες ή που προκαλείται από τις μπαταρίες. Η εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή θα αποσταλεί με δαπάνη του αγοραστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική κάρτα με ημερομηνία και υπογραφή του σημείου πώλησης ή από την απόδειξη αγοράς.



Απόρριψη/Προστασία του περιβάλλοντος

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητήστε και χρησιμοποιήστε μόνο επίσημα σημεία συλλογής στην κοινότητα. Οι συσκευές που απορρίπτονται χωρίς έλεγχο μπορούν να εκλύουν επιβλαβείς ουσίες και να μολύνουν την τροφική αλυσίδα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Το σημείο πώλησης είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει παλιές συσκευές. Καταστήστε αμέσως άχρηστες τις συσκευές που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αποσυνδέστε το φις και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Διανομή

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Σόφια

