



Několik teplotních stupňů pro různé druhy textilií.

Použití: strana 8



Funkce samočištění odstraňuje usazeniny vodního kamene z parní komory a žehlicí plochy.

Samočištění: strana 11

Srdečně vás vítáme



Přečtěte si prosím všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předávejte jej dalším uživatelům. Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Zařízení je nejvhodnější provozovat s proudovým chráničem (max. 30 mA).



V souladu s evropskými směrnicemi o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě.

Vyhrazujeme si právo na změny v designu, výbavě a technických údajích, jakož i na případné chyby.



Prodejna náhradních dílů a příslušenství

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Obsah

Bezpečnostní pokyny	4
---------------------	---

Technické údaje	5
-----------------	---

Přehled spotřebiče	6
--------------------	---

Uvedení do provozu	7
--------------------	---

Použití	8
---------	---

Tipy k použití	9
----------------	---

Čištění	10
---------	----

Samočištění	11
-------------	----

Problémy a příčiny	12
--------------------	----

Informace pro uživatele	13
-------------------------	----

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, dodržujte návod k použití, uschovejte jej a předávejte dalším uživatelům.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.
- Používejte zařízení pouze k žehlení textilií v domácnosti. Žehličí plochou nikdy nejezděte po kovových částech (zipch, knoflících, nýtech).
- Nikdy nesměřujte proud páry na osoby, zvířata nebo elektrická zařízení.
- Během provozu neotvírejte plnicí otvor.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí zařízení používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim bylo předvedeno bezpečné používání zařízení a oni pochopili související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Během provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obalový materiál (např. fóliové sáčky) nesmí dostat do rukou dětí.
- Připojení k síti: Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku zařízení.
- Připojujte pouze k dobře přístupné zásuvce; v případě poruchy musí být možné odpojit napájení.
- Zařízení je nejlépe provozovat s proudovým chráničem (max. 30 mA).
- Zařízení nepoužívejte / nepřipojujte k časovému spínači nebo dálkově ovládanému spínači.

- Nikdy nevytahujte zástrčku z napájecího kabelu / s mokřými rukama. V případě poruchy během používání, před doplněním, před čištěním, přemístěním nebo po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zástrčka musí být vždy přístupná.
- Zařízení nikdy nenoste ani netahejte za napájecí kabel. Napájecí kabel neohýbejte, nezachycujte ani netahat přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu v důsledku přetržení kabelu!
- Kabel vedte mimo často používané zóny, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vypněte nepoužívaná / bez dozoru ponechaná zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku. Neomotávejte síťový kabel kolem zařízení.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin. Do vnitřku zařízení nesmí vniknout žádná tekutina (nebezpečí zkratu).



Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (vana, umyvadlo atd.). Nevystavujte dešti / vlhkosti. Zařízení používejte pouze suchými rukama! Pokud zařízení spadne do vody, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

- Do nádržky na vodu nelijte horkou vodu. Do nádržky nepřidávejte žádné přísady (např. vonné látky, ocet, odstraňovače vodního kamene).
- Zařízení / připojovací kabel nikdy neumísťujte na horké povrchy (sporák) ani do blízkosti otevřeného ohně. Zařízení nevystavujte silnému teplu (zdroje tepla, topná tělesa, sluneční záření). Hořící zařízení hase pouze hasicí dekou.
- Používání zařízení v prostředí s hořlavými výpary by se mělo vyhnout.
- Přístroj provozujte ve svislé poloze na suchém, rovném, stabilním a tepelně odolném podkladu.
- Zařízení nenechávejte spadnout, nemačkejte ho a nestavte ho na nestabilní podložky.

- Pozor na pohyblivé části – nebezpečí poranění!
- Nevkládejte prsty ani předměty do otvorů zařízení. Nezakrývejte otvory zařízení.
- Nechte zařízení před uložením vychladnout.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno/prodáváno výrobcem.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení / síťový kabel / prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte poškozená zařízení (včetně síťového kabelu) – nechte je opravit / vyměnit výrobcem, jeho servisním střediskem nebo kvalifikovanými odborníky. Nikdy zařízení neotvírejte sami – nebezpečí poranění!
- Pokud je zařízení používáno k jinému účelu, nesprávně obsluhováno nebo neprofesionálně opravováno, nelze převzít odpovědnost za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na záruku.
- Není součástí domovního odpadu. Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.



POZOR – Horký povrch



Třída ochrany I — s ochranným vodičem: Toto zařízení odpovídá třídě ochrany I. Musí být připojeno k zásuvce s ochranným vodičem (zemnicí zásuvka).

Technické údaje

Č. výr. 7969.42

230 V~
50/60 Hz

Připojení k síti

I

Třída ochrany

1,2 kg

Hmotnost

30 × 13 × 15 cm

Rozměry

1,9 m

Délka kabelu

 **Příkon**

2 200 W

Při zapnutí


< 0,3 W

Při vypnutí

8 min

Režim vypnutí /
pohotovostní režim se
aktivuje po

Přehled spotřebiče

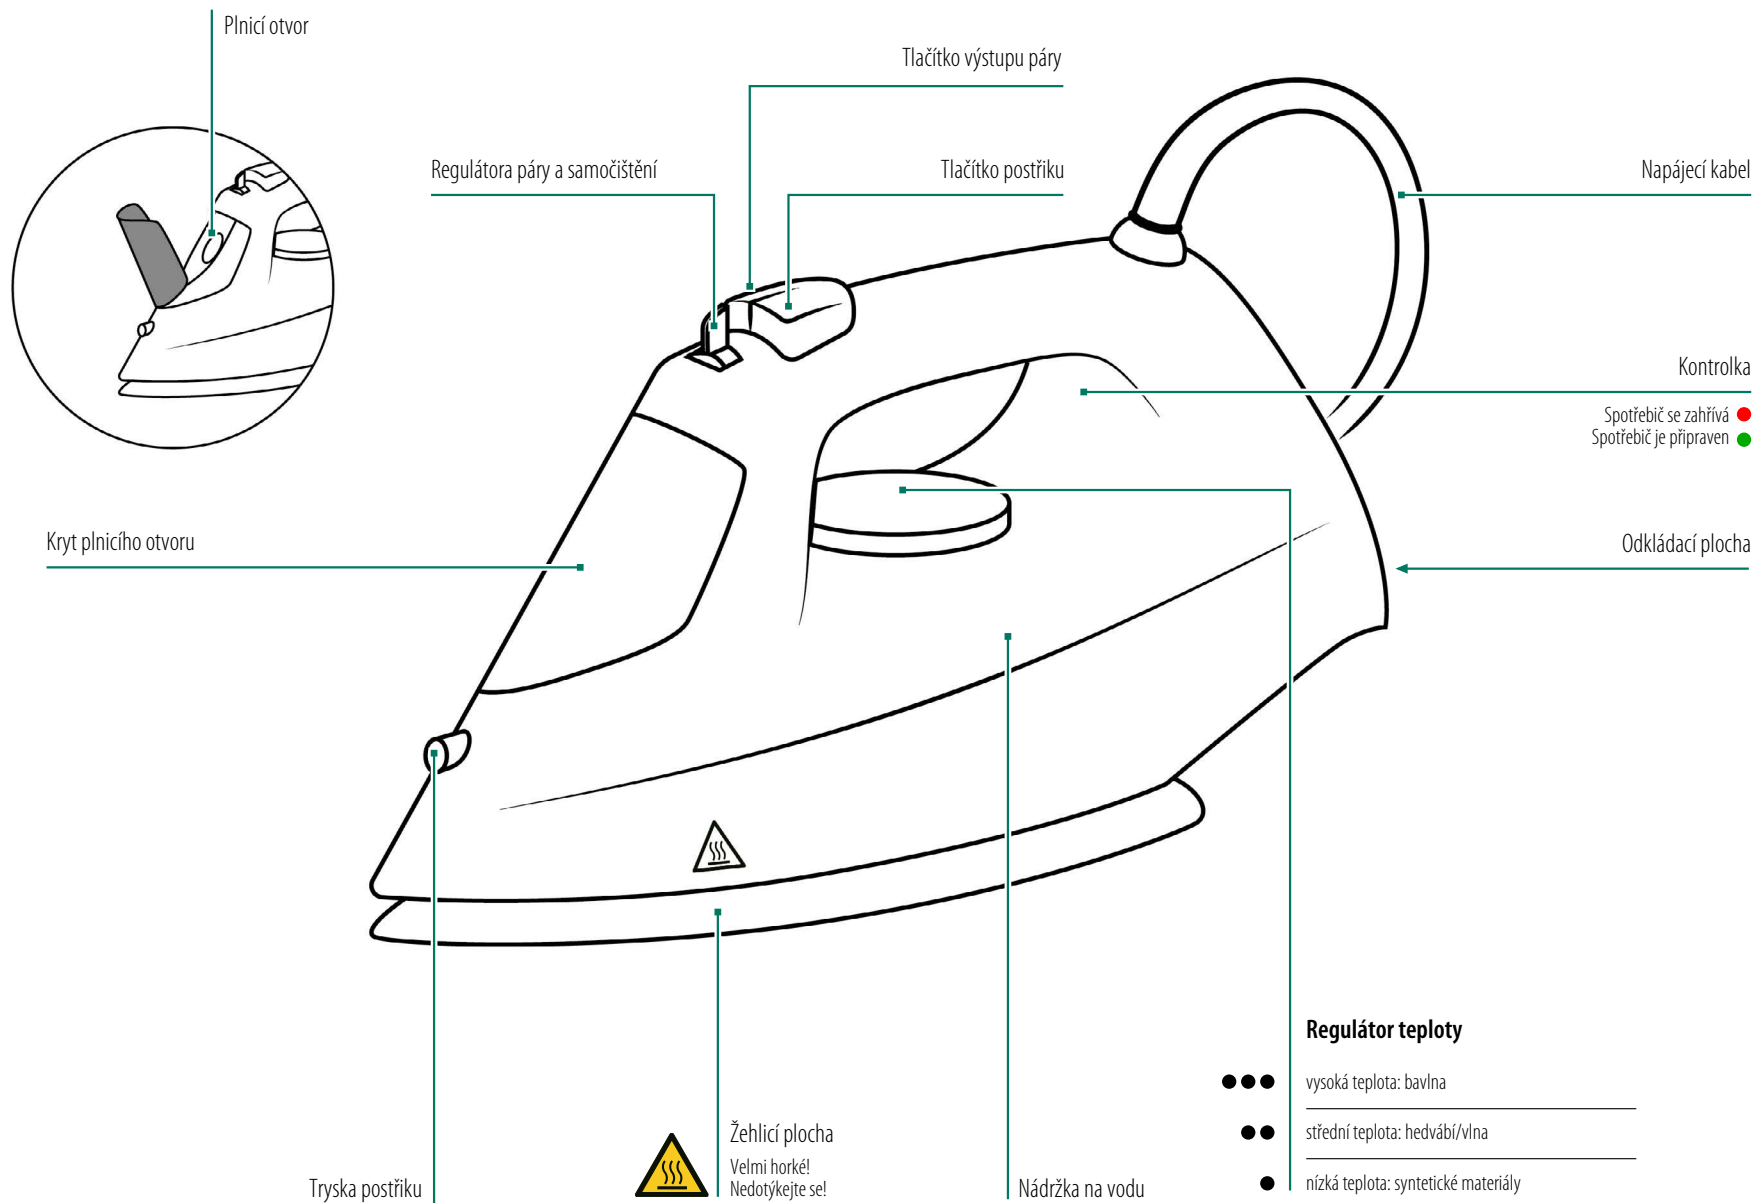

Prodejna náhradních dílů a příslušenství

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Uvedení do provozu


1. Vybalení zařízení a příslušenství



Zařízení zcela vybalte a odstraňte ochranné fólie a obaly.

! Balicí materiál nepatří do rukou dětí.

2. Postavení zařízení

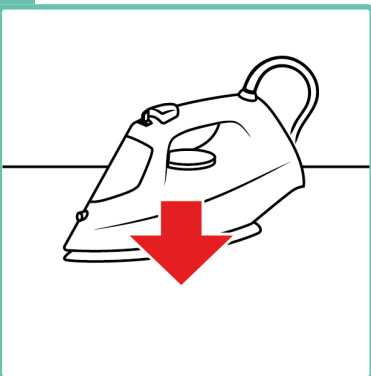

Zařízení postavte stabilně a bezpečně.

! Parní stanici vždy umístěte na rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch.

3. Otevřít plnicí otvor




4. Naplňte nádrž



Nádrž naplňte vodou až po značku.


- ! Do nádržky na vodu nenalévejte žádné chemikálie, parfémy, ocet ani odstraňovače vodního kamene.
- ! PV případě velmi tvrdé vody použijte destilovanou vodu.

5. Zavřít plnicí otvor

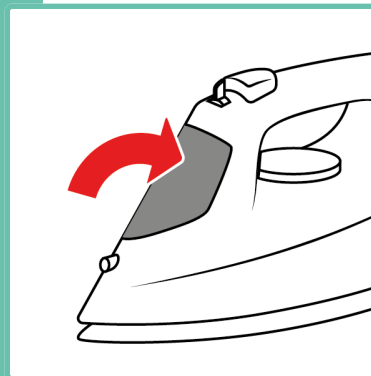

Použití


1. Zapojit

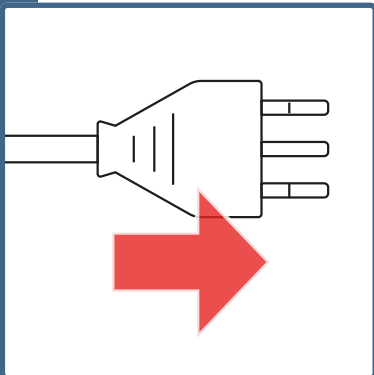

Zapojte síťovou zástrčku.


! Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku.

2. Aktivovat žehlicí plochu

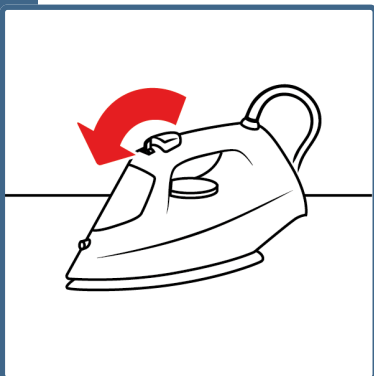

Žehličku položte naplocho, aby se aktivovala žehlicí plocha.

3. Zvolte teplotu

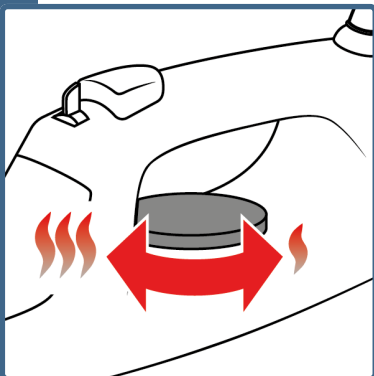

Nastavte teplotu na termostatu.

- ... – vysoká teplota pro bavlnu
- .. – střední teplota pro hedvábí/vlnu
- nízká teplota pro syntetické tkaniny

! Příliš vysoké teploty mohou textilii poškodit a zanechat lesklé stopy.

4. Nechte žehlicí plochu zahřát




Spotřebič postavte svisle, aby se žehlicí plocha ohřála.

• Jakmile je spotřebič připraven, kontrolka svítí zeleně.

! Nebezpečí popálení na žehlicí ploše. Žehlicí plochy se nikdy nedotýkejte.

! Během zahřívání může ze žehlicí plochy kapat voda.

5. Žehlení

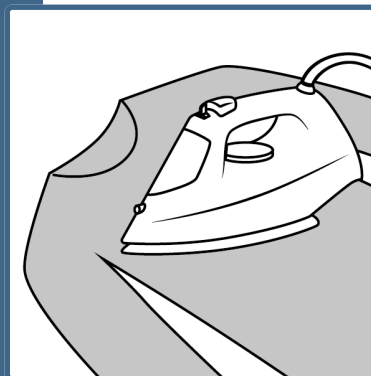

i Při prvním použití žehličky úsek látky několik minut žehlete na nejvyšší teplotu, aby se vnitřek spotřebiče očistil od výrobních nečistot.





NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ na podrážce. Držte zařízení pouze za rukojeť!



Po žehlení postavte spotřebič svisle, odpojte ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.


Tipy k použití

Nastavení množství páry

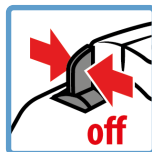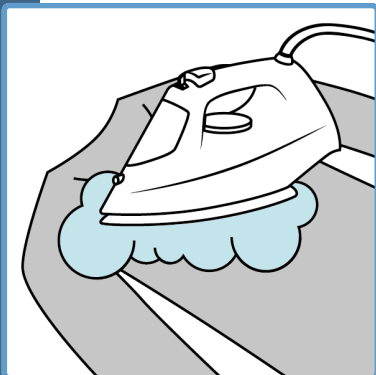


Upravte množství páry tak, aby odpovídalo dané látce: více páry pro silné látky, jako je bavlna a len, málo páry nebo žádnou páru pro jemné látky.

Vypuštění proudu páry

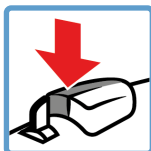


Proud páry použijte k vyhlazení odolných záhybů, zmačkaných míst a silnějších částí (límece, manžety, záhyby na kalhotách), které nelze odstranit pouhým žehlením.

Postřík prádla

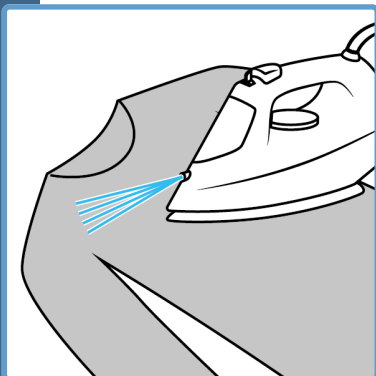


Funkci postříku použijte k cílenému navlhčení suchých nebo odolných míst, čímž usnadníte vyhlazení jednotlivých záhybů.

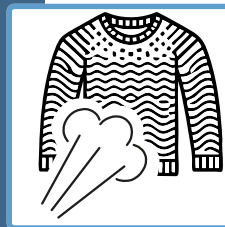

Vlna a jemné tkaniny (např. svetry, obleky, hedvábí): Nastavte maximální stupeň páry. Oblečení ošetřujte párou z určité vzdálenosti (nedotýkejte se ho přímo).



Samet, manšestr, hedvábí, tmavé látky, syntetické látky, výšivky: Žehlete z rubové strany. V případě potřeby vložte mezi žehličku a látku tenkou látku.

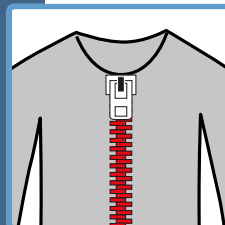


Zipy: Nejprve je zapněte a nežehlete přes ně.

i



Vždy dodržujte pokyny na štítcích s pokyny pro péči o oděv!

1. Odpojení spotřebiče

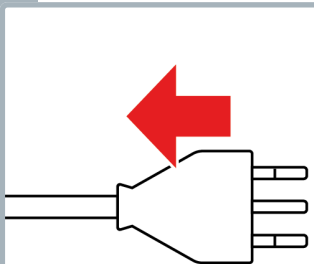



Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

2. Vyprázdnění nádržky na vodu

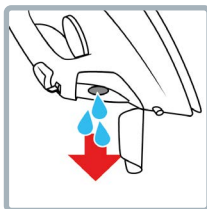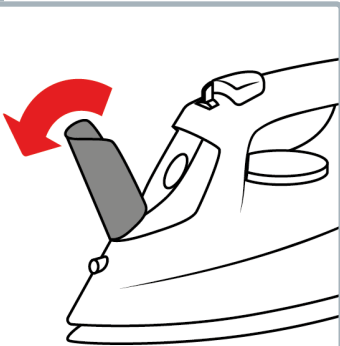

Pro vyprázdnění nádržky na vodu otevřete plnicí otvor a spotřebič nakloňte.

3. Odpaření zbývající vody

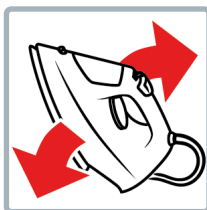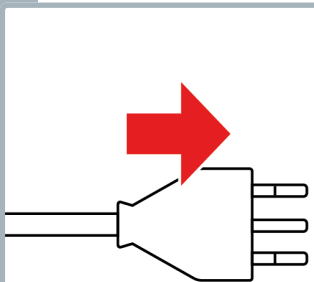

Připojte spotřebič, krátce ho nakloňte a nechte uniknout páru. Spotřebič opět odpojte ze zásuvky a nechte ho vychladnout.


! Nebezpečí popálení při úniku páry. Nesměřujte spotřebič na osoby.

4. Odstranění zbytků



Stopy škrobu/usazeniny na podrážce otřete měkkým, vlhkým hadříkem v podélném směru.

5. Skladování spotřebiče

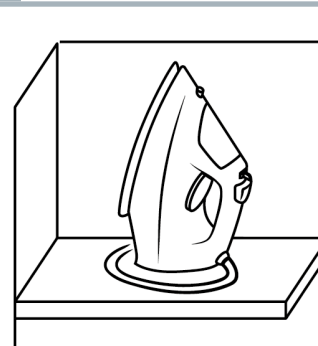


Spotřebič skladujte v chladu, na suchém místě a mimo dosah dětí.

Samočištění



Samočisticí funkci provádějte pravidelně, abyste odstranili usazeniny vodního kamene a minerálů. Nepoužívejte žádné odstraňovače vodního kamene, ocet ani žádné jiné chemikálie!

1. Odpojení spotřebiče

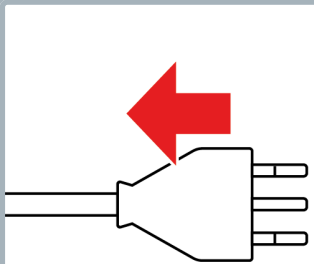



Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

2. Plnění nádržky




Naplňte nádržku vodou až po značku.

3. Nastavení teploty a páry

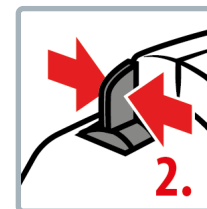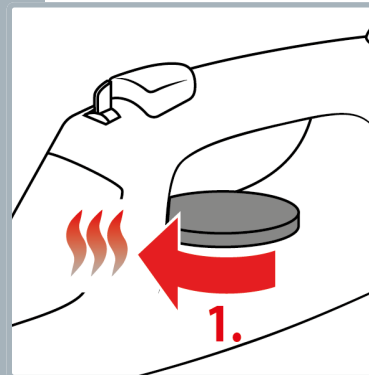

Nastavte regulátor teploty na MAX a regulátor páry do střední polohy.


4. Zahřátí spotřebiče

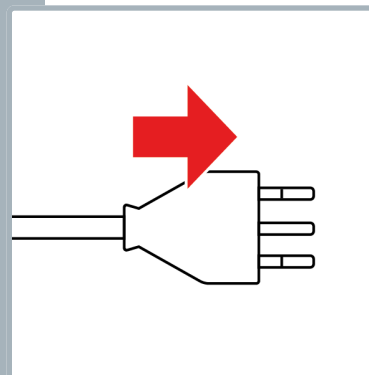

Připojte spotřebič, krátce ho nakloňte a nechte zahřát. Spotřebič znovu odpojte.

! Nebezpečí popálení na žehlicí ploše. Žehlicí plochy se nikdy nedotýkejte.

5. Mytí spotřebiče

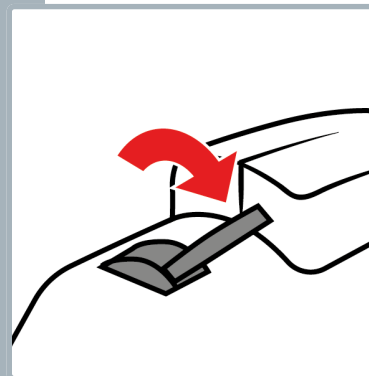

Žehličku podržte vodorovně nad dřezem. Posuňte regulátor páry zcela doleva a držte jej v této poloze, dokud nezačne vytékat horká voda, pára a usazeniny.

! Nebezpečí popálení při úniku páry. Spotřebič směřujte do dřezu!

Problémy a příčiny

Problém/příčina	Řešení
Žádná pára nebo pára není dostatečná	Je spotřebič zahřátý (svítí kontrolka zeleně)? Je v nádržce dostatek vody? Je regulátor páry správně nastavený? Stiskli jste tlačítko páry dostatečně silně?
Voda vytéká z nádržky	Nepřesahuje hladina vody značku MAX? Je kryt plnicího otvoru správně zavřený?
Spotřebič vydává hlasité bručivé nebo čerpací zvuky	Je v nádržce dostatek vody?
Ze žehlicí plochy se uvolňují usazeniny	Provádíte pravidelně samočisticí funkci? V případě velmi tvrdé vody použijte destilovanou vodu.
Ze žehlicí plochy kape voda	Je spotřebič ještě ve fázi zahřívání? To je zejména v této fázi normální.
Spotřebič se neohřívá	Je síťová zástrčka správně zapojená? Funguje zásuvka? Spotřebič se aktivuje nakloněním?

Informace pro uživatele



Na tento přístroj poskytujeme záruku 5 let od data zakoupení. Záruční servis spočívá v náhradě nebo opravě přístroje s vadami materiálu nebo výrobními vadami. Výměna za nový přístroj nebo vrácení s refundací kupní ceny není možná. Ze záruky jsou vyloučeny běžné opotřebení, komerční použití, změna původního stavu, čištění, následky nesprávného zacházení nebo poškození kupujícím nebo třetími osobami, škody způsobené vnějšími okolnostmi nebo bateriemi. Záruční servis předpokládá, že poškozené zařízení bude zasláno na náklady kupujícího spolu s datovanou a podepsanou záruční kartou z prodejny nebo s nákupním dokladem.



Likvidace/ochrana životního prostředí

Tento přístroj nikdy nevyhazujte do domácího odpadu, ale zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy. Vyhledejte a využijte pouze oficiální sběrná místa v obci. Při nekontrolované likvidaci přístrojů mohou unikat škodlivé látky a otrávit potravinový řetězec, flóru a faunu. Vaše prodejna je povinna přijmout zpět staré přístroje. Vyřazené přístroje okamžitě znehodnotte. Vytáhněte síťovou zástrčku a přerážněte síťový kabel.

Distribuce

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Sofie

5 YEARS
GUARANTEE

