


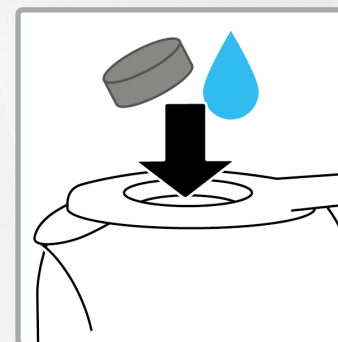

Kalkablagerungen beeinträchtigen Geschmack und Heizleistung. Regelmässig entkalken, um das Gerät lange leistungsfähig zu halten.
Entkalken: Seite: 9



Zwischen Min- und Max-Markierung füllen. So kocht das Wasser sicher und zuverlässig.
Seite 8

Art. 6470.3812

Art. 6470.1145

Art. 6470.2612

Herzlich Willkommen



Bitte lesen Sie alle, in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten, Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer:innen weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäss dieser Anleitung, verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30mA) betreiben.



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.

Änderungen in Design, Ausstattung und technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.



Ersatzteile-Shop und Zubehör

<https://www.trisaelectronics.ch/de/zubehoer/>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
---------------------	---

Technische Daten	5
------------------	---

Geräteübersicht	6
-----------------	---

Vor Erstgebrauch	7
------------------	---

Wasser kochen	8
---------------	---

Reinigung	9
-----------	---

Entkalken	9
-----------	---

Problem und Ursachen	10
----------------------	----

Benutzerinformationen	11
-----------------------	----

Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitshinweise lesen sowie Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbenutzer weitergeben.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kein Hausmüll. Das Gerät muss gemäss lokalen Vorschriften entsorgt werden.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Gerät / Netzkabel / Verlängerungskabel vor jedem Gebrauch auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren / ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken.
- Der Betrieb des Gerätes in der Umgebung von entzündbaren Dämpfen sollte vermieden werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!



Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen / Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen! Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüfen lassen.

- Gerät / Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen / legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.



Schutzklasse I — mit Schutzleiter: Dieses Gerät entspricht Schutzklasse I. Es muss an eine Steckdose mit Schutzleiter (Schutzkontakt) angeschlossen werden.

- Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor dem Nachfüllen, vor der Reinigung, Umplatzierung oder nach dem Gebrauch. Stecker muss jederzeit erreichbar bleiben.
- Unbenutzte / unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät nur auf ebener, stabiler, trockener Unterlage betreiben. Nie an der Wand / Decke befestigen.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.
- Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben / anschliessen.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes / verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- **WARNUNG:** Nicht den Deckel öffnen, während das Wasser kocht.
- **VORSICHT:** Den Deckel so auflegen, dass der Dampf vom Handgriff weggeleitet wird.

- **WARNUNG:** Die Füllöffnung darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
- **VORSICHT:** Gerät vor dem Abnehmen von der Abstellvorrichtung ausschalten.
- Nur bis zur maximalen Füllmenge befüllen. Die entsprechende Markierung beachten, da sonst heisses Wasser austreten oder herausspritzen kann.
- Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, nach der Verwendung gründlich und gemäss den Reinigungsanweisungen reinigen.



VORSICHT: heiße Oberfläche. Nach der Anwendung kann die Oberfläche oder das Heizelement noch heiss sein, da Restwärme vorhanden ist.

Technische Daten

Art. 6470.3812 | Art. 6470.1145 | Art. 6470.2612

1.5 L

Max. Füllmenge

I

Schutzklasse

**220–240 V~
50–60 Hz**

Netzanschluss

ca. 70 cm

Kabellänge

21 x 15 x 24 cm

Abmessungen

ca. 1 Kg

Gewicht

Leistungsaufnahme

< 1850-2200 W

Wenn ein


< 0,1 W

Wenn aus

-

Aus-/Standby-Modus
aktiv nach

Geräteübersicht

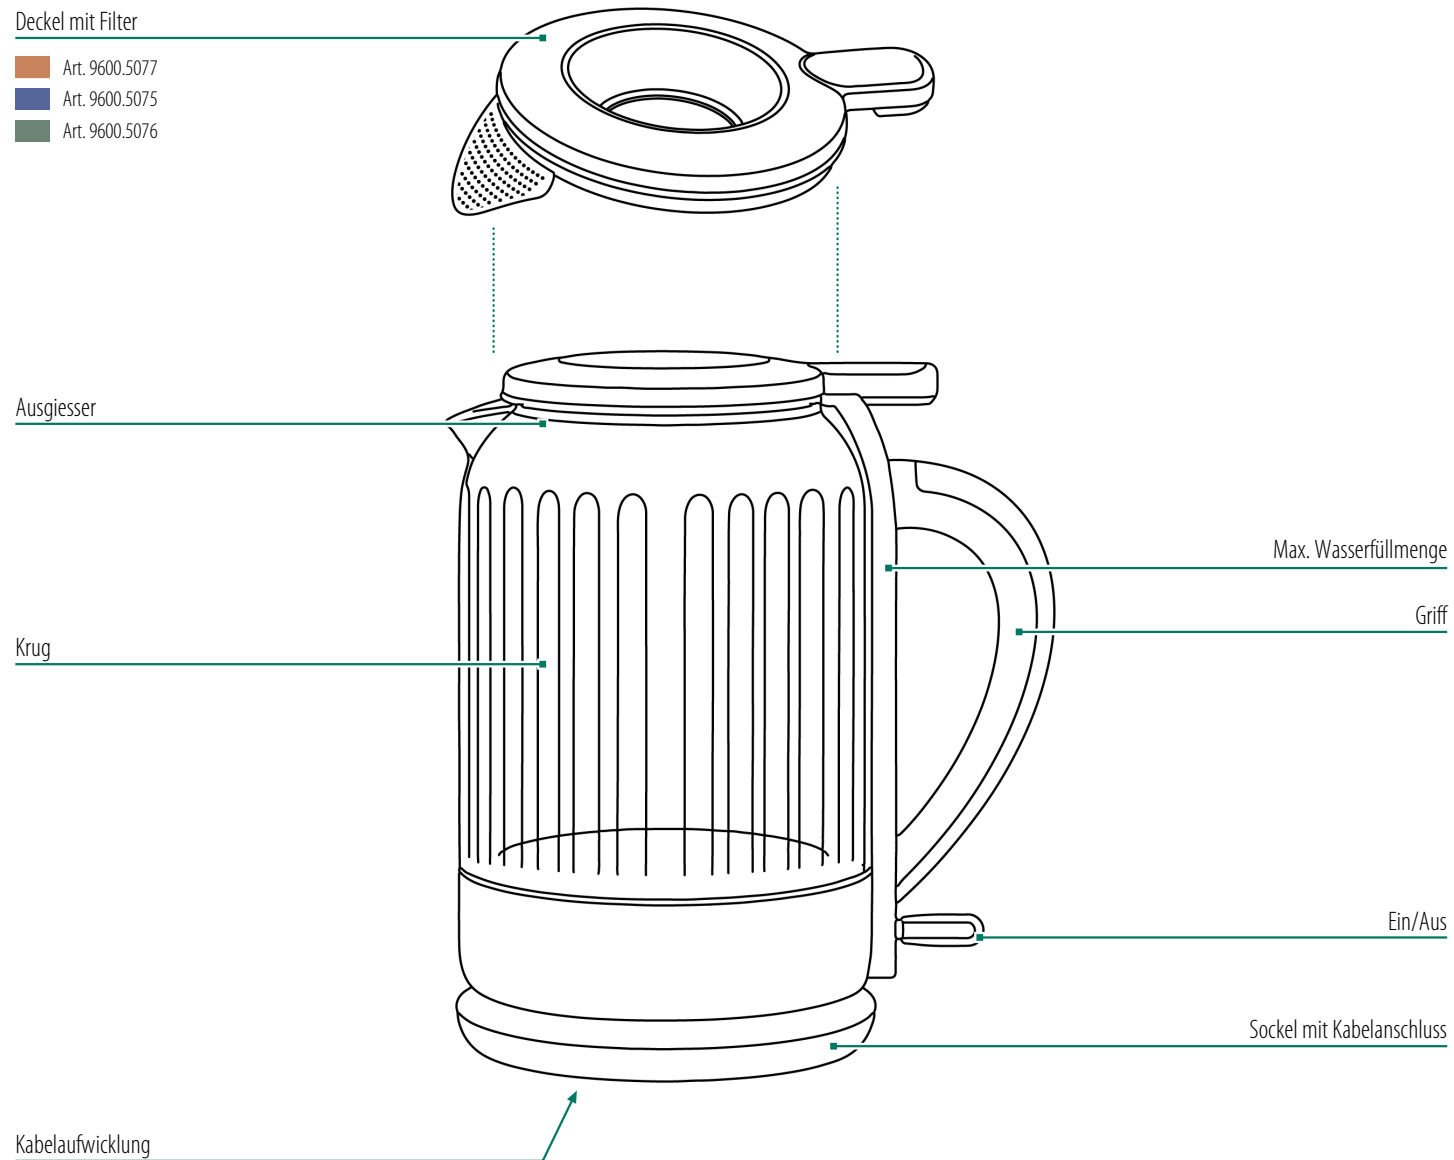

Ersatzteile-Shop und Zubehör
<https://www.trisaelectronics.ch/de/zubehoer/>

Vor Erstgebrauch

1. Gerät und Zubehör auspacken



Gerät vollständig auspacken, Schutzfolien und Beutel entfernen.


! Verpackungsmaterial gehört nicht in Kinderhände.

2. Gerät reinigen



Gerät und Zubehörteile feucht abwischen.
Wasser und Reinigungssessig einfüllen, um das Innere zu reinigen.

3. Wasser-Essiglösung einwirken lassen

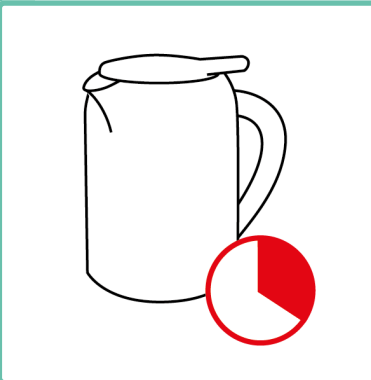

Für ca. 20 Minuten einwirken lassen, dann die Lösung ausleeren.


4. Krug spülen



2x Spülen: mit Frischwasser füllen (bis MAX), aufkochen, leeren

Wasser kochen

1. Sockel stabil hinstellen

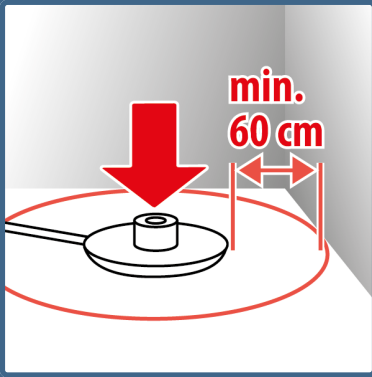


! Gerät nicht unter Oberschränken oder Dunsthauben hinstellen. Mindestabstand zu umgebenden Wänden und Gegenständen einhalten.

2. Wasser einfüllen




! Gerät nicht überfüllen – Gefahr durch heraus-spritzendes, kochendes Wasser! **MAX** und **MIN** Markierung am Gerät beachten!
! Nur klares Wasser erhitzen. Teebeutel, Zusätze oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht in den Krug gegeben werden – Beschädigungs- und Verletzungsgefahr.

3. Krug auf Sockel stellen

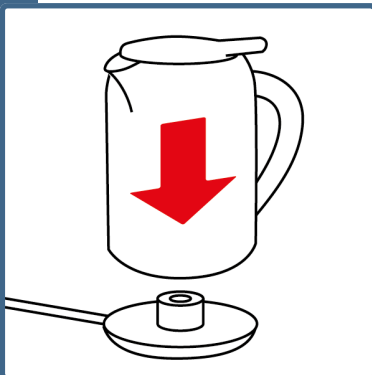

i Der Krug auf dem Sockel kann je nach Bedarf ausgerichtet/gedreht werden.


4. Gerät einstecken

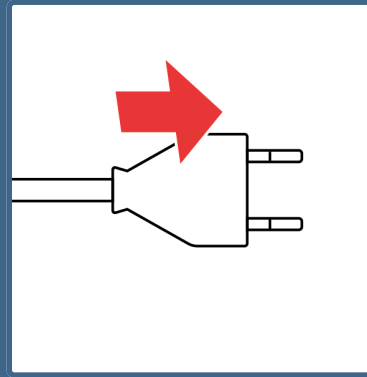

Netzstecker in eine ordnungsgemäss installierte Steckdose einstecken.

! Die Steckdose muss 220–240 V~, 50–60 Hz entsprechen.

5. Einschalten, Wasser kochen

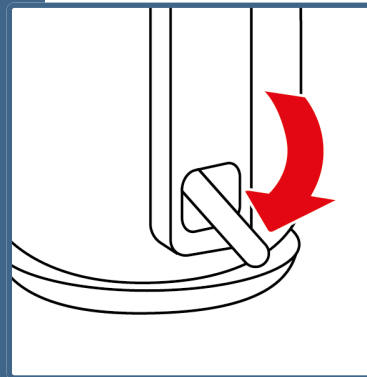

! Verbrennungsgefahr: Das Gerät wird heiss und während des Kochens tritt heisser Dampf aus. Nicht gegen Körperteile, Möbel etc. richten.

! Während Kochvorgang / beim Ausgiessen Deckel nicht öffnen – Verbrühungsgefahr!

i Gerät schaltet ab sobald Wasser kocht. Um den Vorgang manuell zu stoppen, den Ein-/Ausschalter umschalten.

6. Krug entnehmen, Wasser einschenken




Krug mit siedendem Wasser entnehmen und einschenken.

! Gerät nur am Handgriff anfassen – Verbrennungsgefahr!


Reinigung

1. Netzstecker ziehen

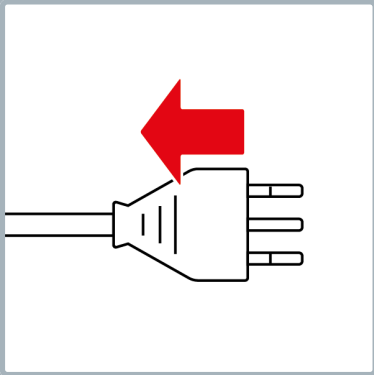


! Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen.

2. Filter abwischen

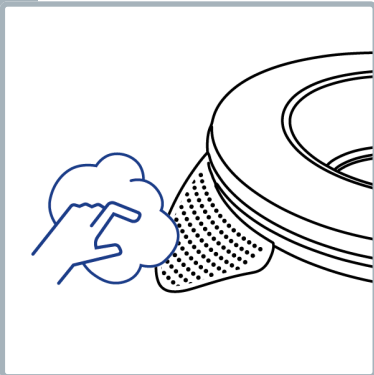

Den Deckel des Krugs abnehmen, den Filter mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen und anschliessend den Deckel wieder montieren.


3. Gerät lagern

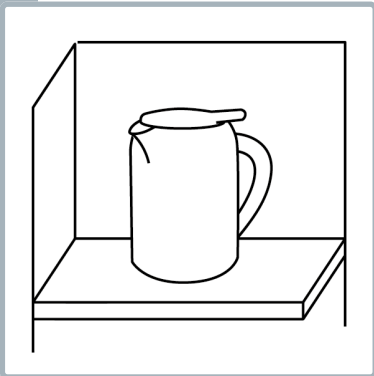

Gerät ausgekühlt, trocken und fern von Kindern lagern.

Entkalken

1. Entkalker in Krug geben

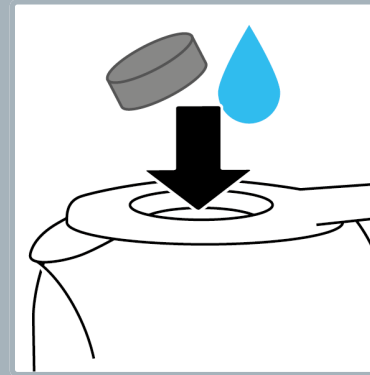


Entkalker gemäss Herstellerangaben in den Krug geben.

! Handelsüblichen Entkalker verwenden. Angaben des Entkalkerherstellers beachten. Je nach Produkt muss der Entkalker vor der Anwendung verdünnt und/oder aufgelöst werden.

i Empfohlener TRISA-Entkalkungstabletten:
Art. Nr.: 6212.9800

2. Entkalker einwirken lassen

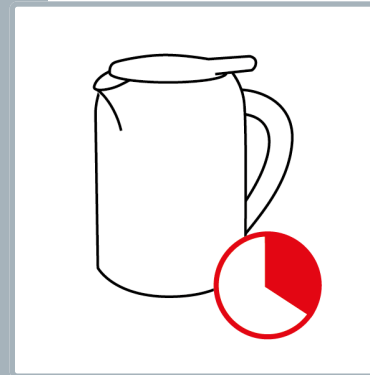

Flüssigkeit einwirken lassen bis Kalk vollständig aufgelöst ist. Anschliessend Krug leeren.

3. Krug spülen



Mehrmals spülen: mit Frischwasser füllen, aufkochen, leeren

Problem und Ursachen

Problem/Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Netzstecker korrekt in Steckdose eingesteckt? Krug korrekt auf den Sockel aufgesetzt? Steckdose bzw. Sicherung funktionstüchtig?
Gerät schaltet sich vorzeitig ab	Krug ist unter-/überfüllt? Gerät abgekühlt und danach neu gestartet?
Wasser kocht nicht / Heizleistung schwach	Gerät regelmässig entkalkt? Deckel vollständig aufgesetzt?
Wasser schmeckt/riecht ungewöhnlich	Gerät regelmässig entkalkt? Gerät vor Erstgebrauch zweimal mit klarem Wasser aufgeköcht?
Wasserkocher tropft / läuft aus	Krug ist überfüllt? MAX-Markierung beachten! Filter/Ausgiesser entkalkt und unbeschädigt?
LED, automatische Abschaltung funktioniert nicht oder Gerät riecht nach Rauch	Gerät sofort ausstecken und nicht mehr in Betrieb nehmen! Kundendienst kontaktieren.

Benutzerinformationen



Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerblicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folge unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äussere Umstände zurückführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.



Entsorgung/Umweltschutz

Dieses Gerät nie im Hausmüll, sondern gemäss den lokalen Vorschriften entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.

Vertrieb

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Sofia

