


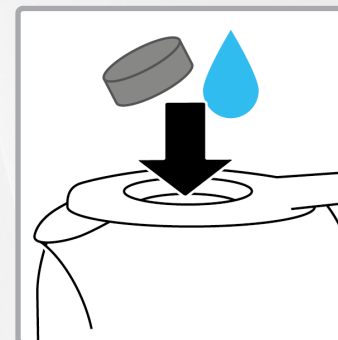

Les dépôts de calcaire altèrent le goût et la puissance de chauffe. Détartrez régulièrement l'appareil afin de garantir son bon fonctionnement sur le long terme.

Détartre : page 9



Le niveau d'eau doit se trouver entre les repères « Min » et « Max ». L'eau chauffe ainsi à une température précise en toute sécurité.

Page 8

Art. 6470.3812

Art. 6470.1145

Art. 6470.2612

Bienvenue



**Veuillez lire attentivement toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi.
Conservez soigneusement le mode d'emploi et transmettez-le aux utilisateurs suivants.
L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément à ce mode d'emploi.
Respectez les consignes de sécurité. Il est recommandé d'utiliser l'appareil avec un
disjoncteur différentiel (max. 30 mA).**



Conforme aux directives européennes relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au design, aux équipements et aux caractéristiques techniques, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs.



Boutique de pièces détachées et accessoires

<https://www.trisaelectronics.ch/fr/zubehoer/>

Sommaire

Consignes de sécurité	4
-----------------------	---

Caractéristiques techniques	5
-----------------------------	---

Description de l'appareil	6
---------------------------	---

Avant la première utilisation	7
-------------------------------	---

Pour porter de l'eau à ébullition	8
-----------------------------------	---

Nettoyage	9
-----------	---

Détartrage	9
------------	---

Problème et causes	10
--------------------	----

Informations utilisateur	11
--------------------------	----

Consignes de sécurité

- Lire toutes les consignes de sécurité, respecter le mode d'emploi, le conserver et le transmettre aux utilisateurs suivants.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions locales.
- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de vapeurs inflammables.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sachets en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- Raccordement au réseau : la tension doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Ne jamais transporter ou tirer l'appareil par le câble d'alimentation. Ne pas plier, coincer ou tirer le câble d'alimentation sur des arêtes vives. Risque de court-circuit en cas de rupture du câble !



Ne jamais utiliser à proximité d'eau (baignoire, lavabo, etc.). Ne pas exposer à la pluie / à l'humidité. N'utiliser l'appareil qu'avec les mains sèches ! Si l'appareil tombe dans l'eau, le faire vérifier par un spécialiste avant la prochaine utilisation.

- Ne jamais poser/placer l'appareil/le câble de raccordement sur des surfaces chaudes (plaque de cuisson) ou à proximité d'une flamme nue. Ne pas exposer l'appareil à une chaleur intense (sources de chaleur, radiateurs, rayonnement solaire). Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture anti-feu.



Classe de protection I — avec conducteur de protection: cet appareil est conforme à la classe de protection I. Il doit être branché sur une prise équipée d'un conducteur de protection (prise de sécurité).

- Ne jamais débrancher la fiche du câble d'alimentation avec les mains humides. Débrancher la fiche secteur en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant de remplir l'appareil, avant de le nettoyer, avant de le déplacer ou après utilisation. La fiche doit rester accessible à tout moment.
- Éteignez les appareils inutilisés / sans surveillance et débranchez la fiche secteur. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface plane, stable et sèche. Ne le fixez jamais au mur ou au plafond.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique, et non à un usage professionnel.
- Ne pas utiliser / raccorder l'appareil à une minuterie ou à un interrupteur télécommandé.

- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/vendus par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : ne pas ouvrir le couvercle pendant que l'eau bout.
- ATTENTION : positionner le couvercle de sorte que la vapeur n'atteigne pas la poignée.
- AVERTISSEMENT : il ne faut pas ouvrir l'ouverture de remplissage pendant l'utilisation.
- ATTENTION : éteindre l'appareil avant de le retirer de son socle.
- Ne pas dépasser la capacité de remplissage maximale. Veiller à respecter le repère afin d'éviter que de l'eau chaude ne s'échappe ou ne gicle.
- Après utilisation, les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être nettoyées minutieusement et conformément aux instructions de nettoyage.



ATTENTION : surface chaude. Après utilisation, la surface ou l'élément chauffant peut encore être chaud en raison de la chaleur résiduelle.

Caractéristiques techniques

Réf. 6470.3812 | Réf. 6470.1145 | Réf. 6470.2612

1,5 L

Capacité max.

I

Classe de protection

**220 à 240 V~
50 à 60 Hz**

Raccordement secteur

Env. 70 cm

Longueur du câble

23 x 15 x 24 cm

Dimensions

Env. 1 kg

Poids

Puissance absorbée

< 1 850-2 200 W

En fonctionnement

< 0,1 W

À l'arrêt

-

Arrêt/mode veille actif
après

Description de l'appareil

Couvercle avec filtre

Art. 9600.5077

Art. 9600.5075

Art. 9600.5076

Bec verseur

Réservoir

Niveau d'eau max.

Poignée

Marche/arrêt

Socle d'alimentation

Enrouleur de cordon



Boutique de pièces détachées et accessoires

<https://www.trisaelectronics.ch/fr/zubehoer/>

Avant la première utilisation

1. Déballez l'appareil et les accessoires



Déballez entièrement l'appareil, retirez tout film de protection ou sachet.

! Ne laissez pas le matériel d'emballage à la portée des enfants.


2. Nettoyer l'appareil



Nettoyez l'appareil et ses accessoires à l'aide d'un chiffon humide.

Versez de l'eau et du vinaigre de nettoyage dans le réservoir pour le nettoyer.

3. Laisser agir le mélange eau-vinaigre

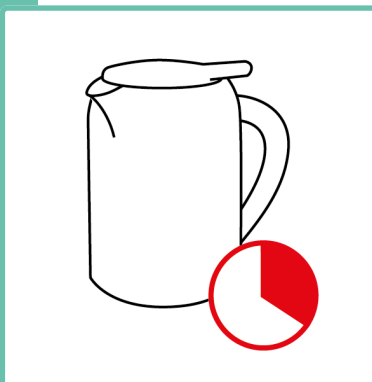

Laissez la solution vinaigrée agir pendant environ 20 minutes avant de la jeter.


4. Rincer le réservoir



Double rinçage : versez de l'eau fraîche (jusqu'au repère « MAX »), faites-la bouillir, puis jetez-la


Pour porter de l'eau à ébullition

1. Placer le socle bien à plat

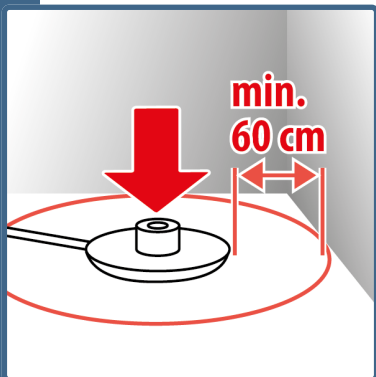

! Ne placez pas l'appareil sous un meuble haut, ni sous une hotte aspirante. Respectez une distance minimale par rapport aux murs et aux objets environnants.

2. Verser de l'eau

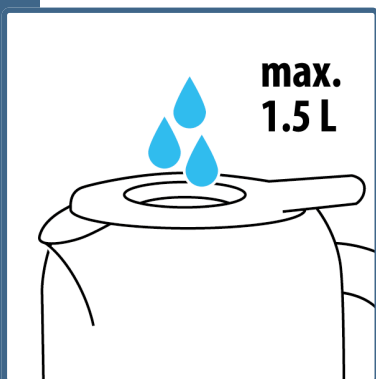


! Ne dépassez pas le repère « Max » afin d'éviter tout risque d'éclaboussure d'eau bouillante ! Respectez les repères « MAX » et « MIN » figurant sur l'appareil !
! Faites uniquement chauffer de l'eau claire. Ne placez aucun sachet de thé, additif ni aucun autre liquide dans le réservoir : risque de blessure et/ou de dommage matériel.

3. Placer le réservoir sur le socle



i Vous pouvez aligner/tourner le réservoir sur le socle selon vos besoins.


4. Brancher l'appareil

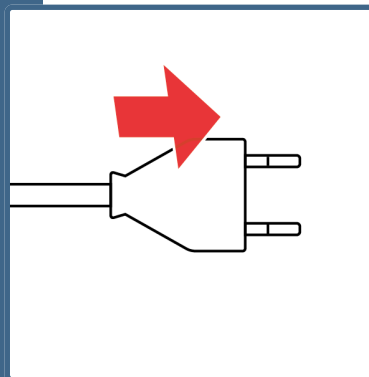

Brancher la fiche secteur dans une prise correctement installée.

! La prise doit correspondre à 220 à 240 V~, 50 à 60 Hz.

5. Allumer la bouilloire, porter de l'eau à ébullition

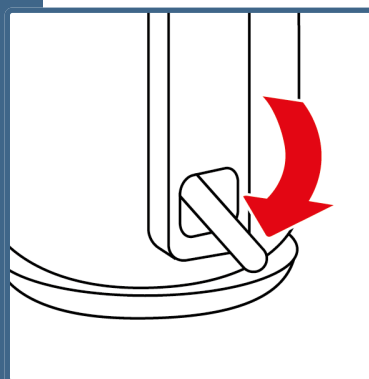


! Risque de brûlure : l'appareil devient chaud lors de son utilisation et de la vapeur chaude s'en échappe. Ne dirigez pas l'appareil vers une partie du corps, un meuble, etc.

! N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau bout ou lors de son versement : risque de brûlure !

i L'appareil s'éteint dès que l'eau bout. Pour arrêter la chauffe manuellement, utilisez l'interrupteur marche/arrêt.

6. Retirer le réservoir, verser l'eau

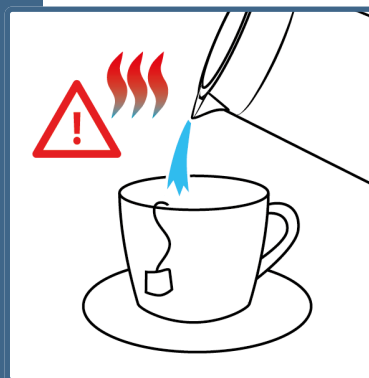


Retirez le réservoir d'eau bouillante et versez l'eau.

! Manipulez la bouilloire uniquement par sa poignée : risque de brûlure !


Nettoyage

1. Retirer la prise

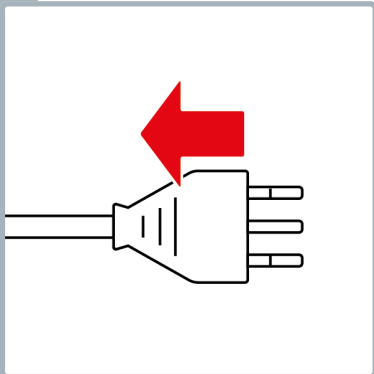


! Ne retirez jamais la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ni avec les mains mouillées.

2. Essuyer le filtre

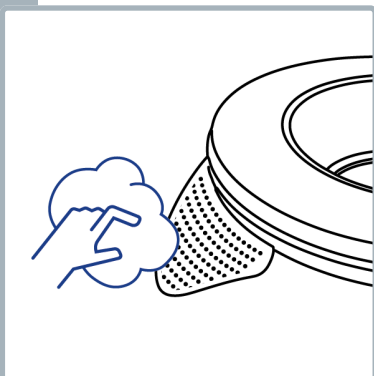

Retirez le couvercle du réservoir, nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis remettez le couvercle en place.


3. Ranger l'appareil

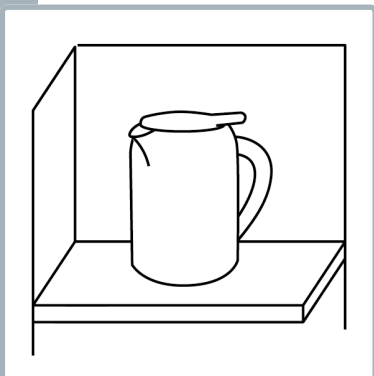

Une fois l'appareil refroidi, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Détartrage

1. Verser du détartrant dans le réservoir

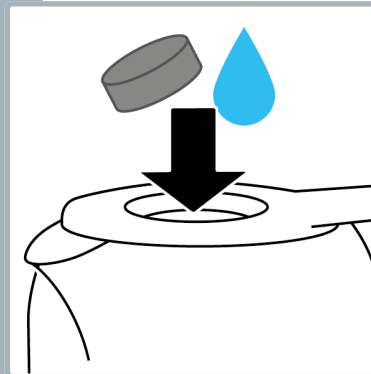


Versez du détartrant dans le réservoir en respectant les indications du fabricant.

! Utilisez un détartrant courant disponible dans le commerce. Respectez les indications du fabricant du détartrant. Selon le détartrant utilisé, diluez et/ou dissolvez-le avant utilisation.

i Pastilles de détartrage TRISA recommandées :
Réf. : 6212.9800

2. Laisser agir le détartrant

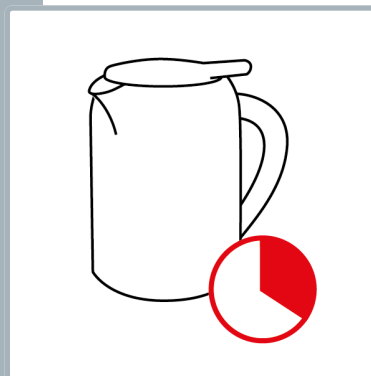

Laissez agir le liquide jusqu'à dissolution complète du tartre. Ensuite, videz le réservoir.

3. Rincer le réservoir



Rincez le réservoir à plusieurs reprises : remplissez-le d'eau claire, faites-la bouillir, puis videz le réservoir.

Problème et causes

Problème/cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La prise est-elle bien branchée ? Le réservoir repose-t-il bien sur son socle ? La prise et le fusible fonctionnent-ils correctement ?
L'appareil s'éteint tout seul	Le réservoir est-il assez rempli, sans trop l'être ? L'appareil a-t-il eu le temps de refroidir avant d'être rallumé ?
L'eau ne bout pas/faible puissance de chauffe	Détartrez-vous régulièrement l'appareil ? Le couvercle est-il bien en place ?
L'eau a un goût ou une odeur inhabituels	Détartrez-vous régulièrement l'appareil ? Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, avez-vous fait bouillir de l'eau claire à deux reprises ?
La bouilloire goutte/fuit	Le réservoir est-il trop rempli ? Respectez le repère « MAX » ! Le filtre et le bec verseur sont-ils détartrés et en bon état ?
La LED et/ou l'arrêt automatique ne fonctionnent pas, ou l'appareil dégage une odeur de brûlé	Débranchez immédiatement l'appareil et ne l'utilisez plus ! Contactez le service après-vente.

Informations utilisateur



Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériaux ou de fabrication. Le remplacement par un nouvel appareil ou le remboursement du prix d'achat n'est pas possible. Sont exclus de la garantie l'usure normale, l'utilisation commerciale, la modification de l'état d'origine, les travaux de nettoyage, les conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages dus à des circonstances extérieures ou causés par les piles. La garantie suppose que l'appareil défectueux soit renvoyé aux frais de l'acheteur, accompagné de la carte de garantie datée et signée par le point de vente ou de la facture d'achat.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Élimination/protection de l'environnement

Ne jetez jamais cet appareil avec les ordures ménagères, mais éliminez-le conformément aux réglementations locales. Renseignez-vous uniquement auprès des points de collecte officiels de votre commune et utilisez-les. Les appareils éliminés de manière incontrôlée peuvent libérer des substances nocives et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est tenu de reprendre les anciens appareils. Rendez immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage. Débranchez la fiche secteur et coupez le câble d'alimentation.

Distribution

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, rue Gorski Patnik
BG- 1421 Sofia

