


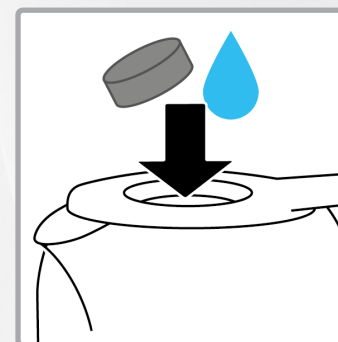

Οι επικαθίσεις αλάτων επηρεάζουν αρνητικά τη γεύση και τη θερμαντική ισχύ. Αφαλατώνετε τη συσκευή τακτικά, για να διατηρείτε την απόδοση της συσκευής για μεγάλο διάστημα.

Αφαλάτωση: Σελίδα: 9



Γεμίζετε ανάμεσα στο σημάδι Min και Max. Έτσι το νερό βράζει με ασφάλεια και αξιόπιστα.

Σελίδα 8

Art. 6470.3812

Art. 6470.1145

Art. 6470.2612

Καλώς ήρθατε



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος και παραδώστε τις σε όσους θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μετά από εσάς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί κατά προτίμηση με διακόπτη διαρροής ρεύματος (max. 30mA).



Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την ΗΜΣ.

Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στη σχεδίαση, τον εξοπλισμό, τα τεχνικά στοιχεία και λάθη.



Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες ασφαλείας	4
-------------------	---

Τεχνικά χαρακτηριστικά	5
------------------------	---

Επισκόπηση συσκευής	6
---------------------	---

Πριν από την πρώτη χρήση	7
--------------------------	---

Βράσιμο νερού	8
---------------	---

Καθαρισμός	9
------------	---

Αφαλάτωση	9
-----------	---

Πρόβλημα και αιτίες	10
---------------------	----

Πληροφορίες χρήστη	11
--------------------	----

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις και μεταβιβάστε τις στους επόμενους χρήστες.
- Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν επιβλέπονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή εάν τους έχει δείξει τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δεν αποτελεί οικιακό απόβλητο. Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή επισκευαστεί με ακατάλληλο τρόπο, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση δεν ισχύει.
- Ελέγξτε τη συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / το καλώδιο προέκτασης για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας) — ζητήστε την επισκευή / αντικατάστασή τους από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις του ή εξειδικευμένους τεχνικούς. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας — κίνδυνος τραυματισμού!
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στις ανοίξεις της συσκευής. Μην καλύπτετε τις ανοίξεις της συσκευής.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. σακουλάκια με μεμβράνη) δεν πρέπει να πέφτουν στα χέρια των παιδιών.

• Σύνδεση στο δίκτυο: Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στις ενδείξεις της πινακίδας τύπου της συσκευής.

• Μην μεταφέρετε/τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε, μην σφίγγετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω θραύσης του καλωδίου!



Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κ.λπ.). Μην το εκθέτετε σε βροχή/υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια! Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, ζητήστε από έναν ειδικό να την ελέγξει πριν από την επόμενη χρήση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή/το καλώδιο σύνδεσης σε καυτές επιφάνειες (εστία κουζίνας) ή κοντά σε ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονη θερμότητα (πηγές θερμότητας, θερμαντικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία). Σβήνετε τις φλεγόμενες συσκευές μόνο με πυροσβεστική κουβέρτα.



Κατηγορία προστασίας I — με αγωγό γείωσης:
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας I. Πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με αγωγό γείωσης (πρίζα με γείωση).

• Μην τραβάτε ποτέ το βύσμα από το καλώδιο τροφοδοσίας / με βρεγμένα χέρια. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση, πριν από την επαναπλήρωση, πριν από τον καθαρισμό, πριν από την αλλαγή θέσης ή μετά τη χρήση. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

• Απενεργοποιήστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται / δεν επιβλέπονται και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Μην την στερεώνετε ποτέ στον τοίχο/στην οροφή.

• Η συσκευή προορίζεται για την οικιακή, όχι επαγγελματική χρήση.

• Μην συνδέετε/χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

• Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται/πωλούνται από τον κατασκευαστή.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε το καπάκι, ενώ το νερό βράζει.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε το καπάκι με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ατμός να απομακρύνεται από τη χειρολαβή.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το άνοιγμα πλήρωσης δεν επιτρέπεται να ανοίξει στη διάρκεια της χρήσης.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την αφαίρεση από τη διάταξη εναπόθεσης.

• Πληρώνετε μόνο μέχρι τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης. Προσέξτε το αντίστοιχο σημάδι, καθώς διαφορετικά μπορεί να τρέξει ή να εκτοξευθεί καυτό νερό.

• Καθαρίζετε σχολαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού μετά από τη χρήση τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: καυτή επιφάνεια. Μετά από τη χρήση, η επιφάνεια ή το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να είναι ακόμα καυτά, καθώς υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν 6470.3812 | προϊόν 6470.1145 | προϊόν 6470.2612

1,5 L	Μέγ. ποσότητα πλήρωσης	I	Κατηγορία προστασίας	220–240 V~ 50–60 Hz	Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
Περ. 70 cm	Μήκος καλωδίου	23 x 15 x 24 cm	Διαστάσεις	Περ. 1 kg	Βάρος
 Κατανάλωση ρεύματος					
< 1850-2200 W	Ενεργοποιημένο	< 0,1 W	Απενεργοποιημένο	-	Λειτουργία OFF/αναμονής ενεργή μετά από

Επισκόπηση συσκευής

Καπάκι με φίλτρο

Προϊόν. 9600.5077

Προϊόν. 9600.5075

Προϊόν. 9600.5076

Στόμιο

Κανάτα

Μέγ. ποσότητα πλήρωσης νερού

Λαβή

On/Off

Βάση με σύνδεση καλωδίου

Τύλιγμα καλωδίου



Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευασία συσκευής και αξεσουάρ



Αποσυσκευάστε πλήρως τη συσκευή, αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και τη σακούλα.


! Το υλικό συσκευασίας πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

2. Καθαρισμός συσκευής



Σκουπίστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ με ένα βρεγμένο πανί. Γεμίστε νερό και ξύδι καθαρισμού, για να καθαρίσετε το εσωτερικό.

3. Αφήστε το διάλυμα νερού/ξύδιου να δράσει

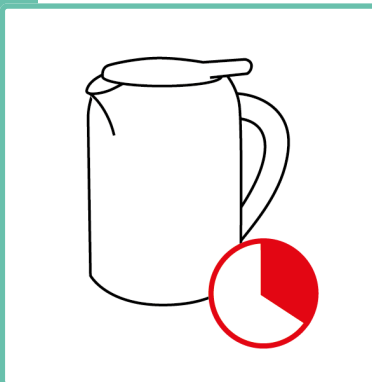

Αφήστε το να δράσει για περ. 20 λεπτά, στη συνέχεια αδειάστε το διάλυμα.


4. Πλύσιμο κανάτας



Πλύσιμο 2 φορές: γεμίστε φρέσκο νερό (μέχρι την ένδειξη MAX), αφήστε το να πάρει βράση, αδειάστε το


Βράσιμο νερού

1. Τοποθέτηση βάσης σε σταθερή επιφάνεια

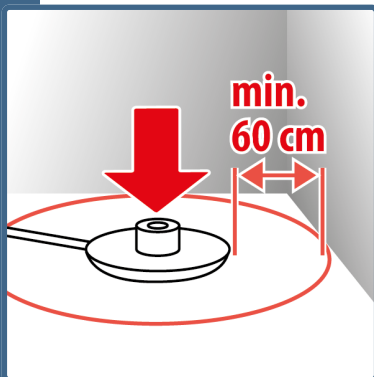

! Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια ή απορροφητήρες. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση από τους κοντινούς τοίχους και τα αντικείμενα.


2. Γέμισμα νερού

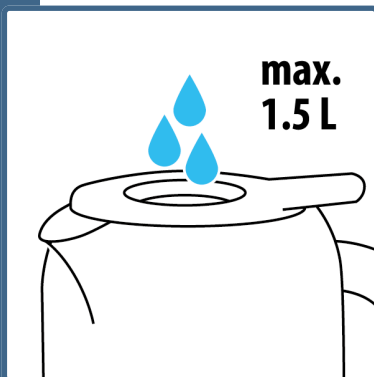

! Μην υπερπληρώνετε τη συσκευή – Κίνδυνος από εκτοξευόμενο, βραστό νερό! Τηρείτε το σημάδι **MAX** και **MIN** στη συσκευή!


! Ζεσταίνετε μόνο καθαρό νερό. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε σακουλάκια τσαγιού, πρόσθετα ή άλλα υγρά στην κανάτα – Κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμού.

3. Τοποθέτηση κανάτας στη βάση

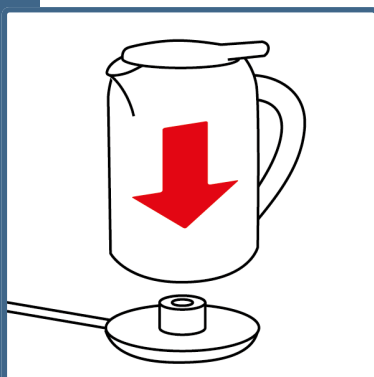

i Η κανάτα μπορεί να ευθυγραμμιστεί/περιστραφεί πάνω στη βάση, αν χρειαστεί.


4. Σύνδεση συσκευής στο ρεύμα

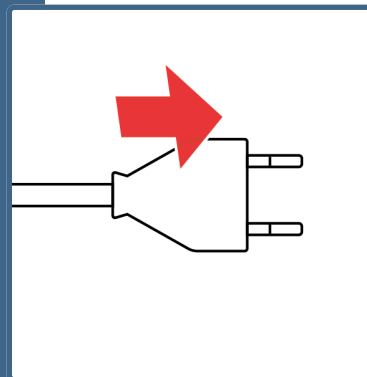

Συνδέστε το φις ρεύματος σε μια σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατεστημένη πρίζα.

! Η πρίζα πρέπει να αντιστοιχεί σε 220–240 V~, 50–60 Hz.

5. Ενεργοποίηση βράσιμο νερού

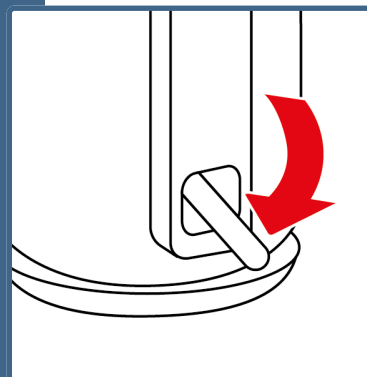

! Κίνδυνος εγκαύματος: Η συσκευή ανεβάζει πολύ υψηλή θερμοκρασία και στη διάρκεια του βρασίματος εξέρχεται καυτός ατμός. Μην τη στρέψετε προς μέλη του σώματος, έπιπλα κτλ.

! Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διαδικασία βρασίματος/κατά το χύσιμο – Κίνδυνος ζεματίσματος!

i Η συσκευή απενεργοποιείται, μόλις βράσει το νερό. Για να διακόψετε χειροκίνητα τη διαδικασία, χειριστείτε τον διακόπτη On/Off.

6. Αφαίρεση κανάτας, σερβίρισμα νερού




Αφαιρέστε την κανάτα με το βραστό νερό και σερβίρετε.

! Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τη χειρολαβή – Κίνδυνος εγκαύματος!


Καθαρισμός

1. Τράβηγμα φης ρεύματος

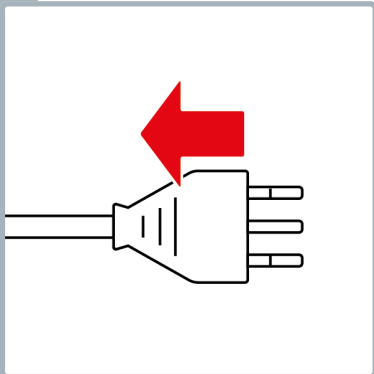


! Μην τραβάτε ποτέ το φη από το καλώδιο ρεύματος/με υγρά χέρια.

2. Σκούπισμα φίλτρου

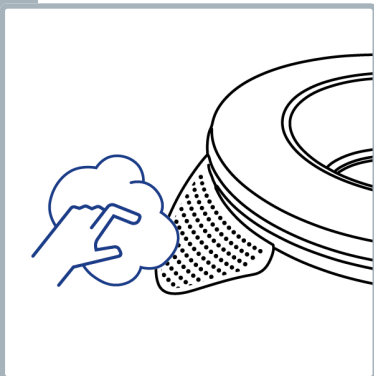

Αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας, καθαρίστε το φίλτρο με ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο πανί και στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το καπάκι.


3. Αποθήκευση συσκευής

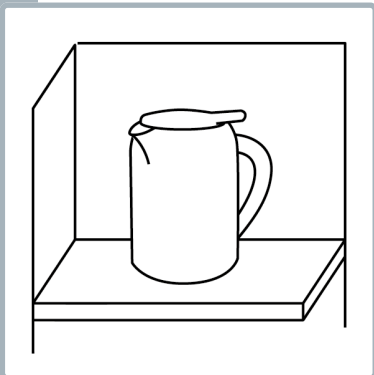

Αποθηκεύετε τη συσκευή κρύα, στεγνή και μακριά από παιδιά.

Αφαλάτωση

1. Εφαρμογή καθαριστικού αλάτων στην κανάτα

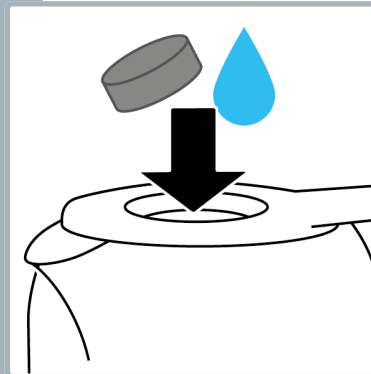


Δώστε το καθαριστικό αλάτων σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στην κανάτα.

! Χρησιμοποιείτε συνηθισμένα στο εμπόριο καθαριστικά αλάτων. Τηρείτε τα στοιχεία του κατασκευαστή του καθαριστικού αλάτων. Ανάλογα με το προϊόν, το καθαριστικό αλάτων πρέπει να αραιωθεί και/ή να διαλυθεί πριν από την εφαρμογή.

i Συνιστώμενες ταμπλέτες αφαλάτωσης TRISA:
Αρ. προϊόντος: 6212.9800

2. Δράση καθαριστικού αλάτων

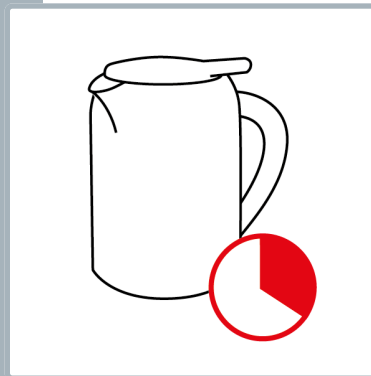

Αφήστε το υγρό να δράσει, μέχρι να διαλυθούν εντελώς τα άλατα. Στη συνέχεια αδειάστε την κανάτα.

3. Πλύσιμο κανάτας



Επανειλημμένο πλύσιμο: γεμίστε φρέσκο νερό, αφήστε το να πάρει βράση, αδειάστε το

Πρόβλημα και αιτίες

Πρόβλημα/αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Συνδέθηκε σωστά το φως ρεύματος στην πρίζα; Τοποθετήθηκε σωστά η κανάτα στη βάση; Λειτουργεί η πρίζα και η ασφάλεια;
Η συσκευή απενεργοποιείται πρόωρα	Μήπως δεν έχει γεμίσει επαρκώς/έχει υπερπληρωθεί η κανάτα; Μήπως κρύωσε η συσκευή και μετά ξαναξεκίνησε;
Το νερό δεν βράζει/αδύναμη θερμαντική ισχύς	Αφαλατώνεται τακτικά η συσκευή; Έχει τοποθετηθεί πλήρως το καπάκι;
Το νερό έχει ασυνήθιστη γεύση/οσμή	Αφαλατώνεται τακτικά η συσκευή; Έγινε το πλύσιμο της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση με δύο φορές ελαφρύ βράσιμο;
Ο βραστήρας στάζει/τρέχει	Μήπως έχει υπερπληρωθεί η κανάτα; Προσέχετε το σημάδι MAX! Έχει αφαλατωθεί το φίλτρο/το στόμιο και είναι άθικτα;
Η LED, η αυτόματη απενεργοποίηση δεν λειτουργεί ή η συσκευή έχει οσμή καπνού	Αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή και μην τη θέσετε σε λειτουργία! Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Για τη συγκεκριμένη συσκευή παρέχουμε εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή μιας συσκευής με ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με καινούργια συσκευή ή η επιστροφή με επιστροφή του ποσού αγοράς. Από την εγγύηση εξαιρούνται η φυσιολογική φθορά, η επαγγελματική χρήση, η αλλαγή της αρχικής κατάστασης, οι εργασίες καθαρισμού, οι συνέπειες ακατάλληλης χρήσης ή ζημιά από τον αγοραστή ή τρίτους, ζημιά που οφείλεται σε εξωτερικές συνθήκες ή που προκαλείται από τις μπαταρίες. Η εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή θα αποσταλεί με δαπάνη του αγοραστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική κάρτα με ημερομηνία και υπογραφή του σημείου πώλησης ή από την απόδειξη αγοράς.



Απόρριψη/Προστασία του περιβάλλοντος

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητήστε και χρησιμοποιήστε μόνο επίσημα σημεία συλλογής στην κοινότητα. Οι συσκευές που απορρίπτονται χωρίς έλεγχο μπορούν να εκλύουν επιβλαβείς ουσίες και να μολύνουν την τροφική αλυσίδα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Το σημείο πώλησης είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει παλιές συσκευές. Καταστήστε αμέσως άχρηστες τις συσκευές που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αποσυνδέστε το φις και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Διανομή

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Σόφια

