



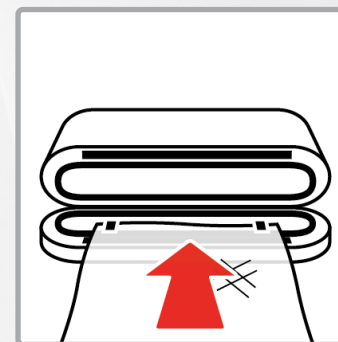

Αναρρόφηση αέρα, σφράγιση ή φούσκωμα με μία μόνο συσκευή και διάφορα εξαρτήματα.

Εφαρμογή: από σελίδα 7

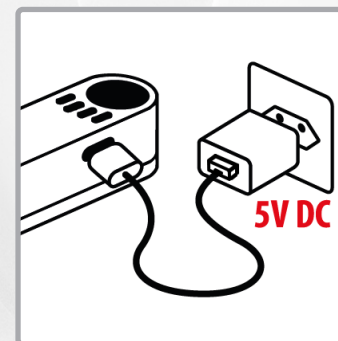

Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Φορτίστε τη συσκευή πριν από την εφαρμογή

Καλώς ήρθατε



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος και παραδώστε τις σε όσους θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μετά από εσάς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί κατά προτίμηση με διακόπτη διαρροής ρεύματος (max. 30mA).



Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την ΗΜΣ.

Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στη σχεδίαση, τον εξοπλισμό, τα τεχνικά στοιχεία και λάθη.



Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες ασφαλείας	4
-------------------	---

Τεχνικά χαρακτηριστικά	5
------------------------	---

Επισκόπηση συσκευής	6
---------------------	---

Αναρρόφηση αέρα και σφράγιση	7
------------------------------	---

Σφράγιση (χωρίς αναρρόφηση αέρα)	8
----------------------------------	---

Σακούλα/κουτί με βαλβίδα	9
--------------------------	---

Φούσκωμα	10
----------	----

Καθαρισμός	11
------------	----

Προβλήματα και αιτίες	12
-----------------------	----

Πληροφορίες χρήστη	13
--------------------	----

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις και μεταβιβάστε τις στους επόμενους χρήστες.
- Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν επιβλέπονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή εάν τους έχει δείξει τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δεν αποτελεί οικιακό απόβλητο. Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή επισκευαστεί με ακατάλληλο τρόπο, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση δεν ισχύει.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να εισέλθει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στις ανοίξεις της συσκευής. Μην καλύπτετε τις ανοίξεις της συσκευής.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. σακουλάκια με μεμβράνη) δεν πρέπει να πέφτουν στα χέρια των παιδιών.



Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κ.λπ.). Μην το εκθέτετε σε βροχή/υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια! Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, ζητήστε από έναν ειδικό να την ελέγξει πριν από την επόμενη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή/το καλώδιο σύνδεσης σε καυτές επιφάνειες (εστία κουζίνας) ή κοντά σε ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονη θερμότητα (πηγές θερμότητας, θερμαντικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία). Σβήνετε τις φλεγόμενες συσκευές μόνο με πυροσβεστική κουβέρτα.



Κατηγορία προστασίας III — Χαμηλή τάση προστασίας (SELV): Αυτή η συσκευή λειτουργεί με απολύτως ασφαλή πηγή χαμηλής τάσης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό/τα αξεσουάρ που είναι εγκριμένα από τον κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται σύνδεση με την τάση δικτύου χωρίς το προδιαγραφόμενο προ-σύστημα SELV και είναι επικίνδυνη.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Μην την στερεώνετε ποτέ στον τοίχο/στην οροφή.
- Η συσκευή προορίζεται για την οικιακή, όχι επαγγελματική χρήση.
- Μην συνδέετε/χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται/πωλούνται από τον κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε σχολαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού μετά από τη χρήση τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: καυτή επιφάνεια. Μετά από τη χρήση, η επιφάνεια ή το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να είναι ακόμα καυτά, καθώς υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα.

- Ελέγξτε τη συσκευή / το καλώδιο φόρτισης / το καλώδιο προέκτασης για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του καλώδιο φόρτισης) — ζητήστε την επισκευή / αντικατάστασή τους από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις του ή εξειδικευμένους τεχνικούς. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας — κίνδυνος τραυματισμού!
- Θύρα φόρτισης: Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε/τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης. Μην το λυγίζετε, πιέζετε ή τραβάτε πάνω από αιχμηρές ακμές. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος από φθορά του καλωδίου!
- Μην αποσυνδέετε ποτέ το φις τραβώντας το καλώδιο φόρτισης ή με βρεγμένα χέρια. Αποσυνδέετε το καλώδιο σε περίπτωση βλάβης, πριν από πλήρωση, καθαρισμό, μετακίνηση και μετά τη χρήση. Το φις πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Απενεργοποιείτε τις συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται/δεν επιτηρούνται και αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν 7100.31

**5 V DC
USB**

Σύνδεση

III

Κατηγορία προστασίας

0,34 kg

Βάρος

15 × 5 × 6 cm

Διαστάσεις

Περ. 50 cm

Μήκος καλωδίου

0,6 Bar

Κενό

Περ. 30 λεπτά

Χρόνος λειτουργίας
επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας

Κατανάλωση ρεύματος

10 W

Ενεργοποιημένο


< 0,5 W

Απενεργοποιημένο

- λεπτά

Λειτουργία OFF/αναμονής
ενεργή μετά από

Επισκόπηση συσκευής

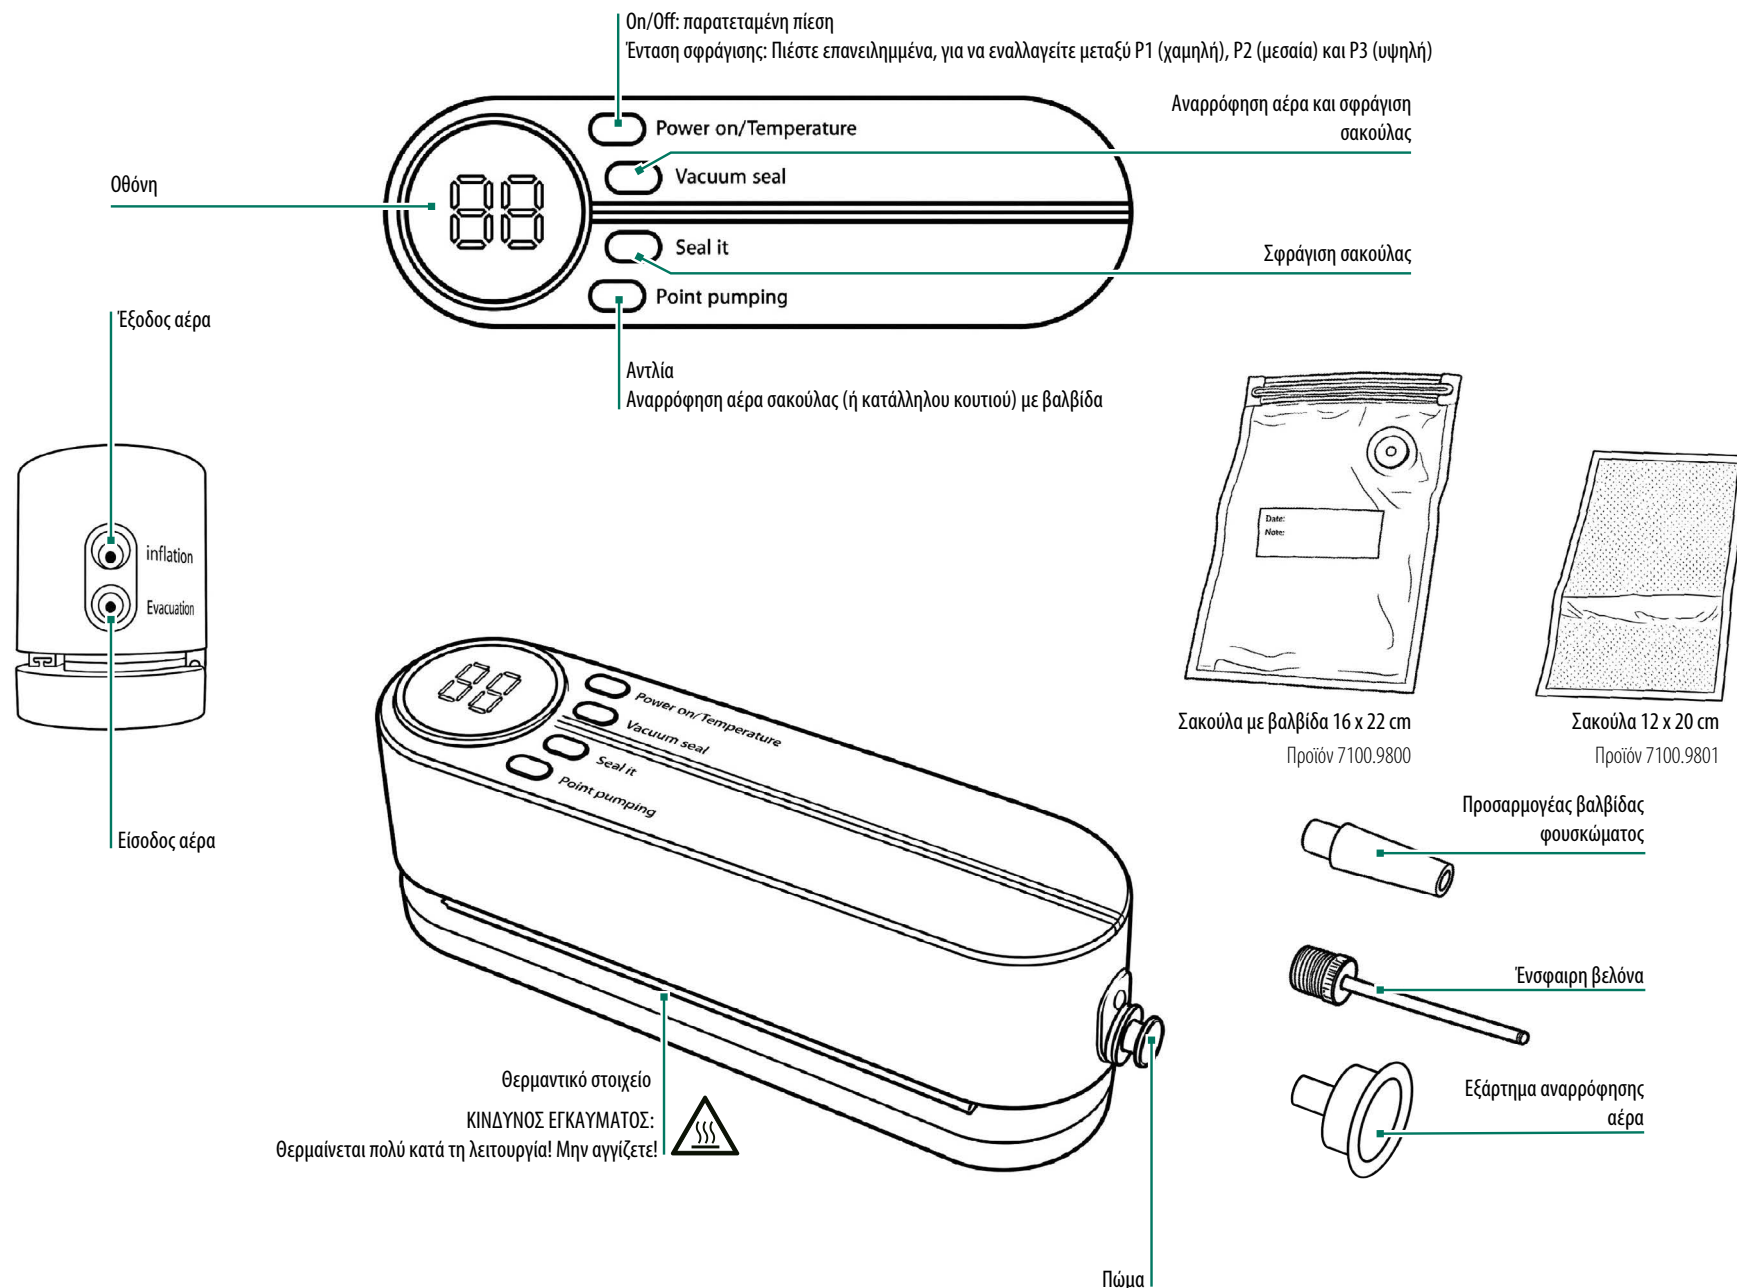


Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Αναρρόφηση αέρα και σφράγιση

1. Φόρτιση


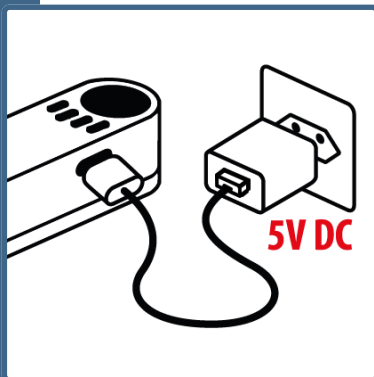


Συνδέστε το παραδιδόμενο καλώδιο στη συσκευή και σε έναν φορτιστή USB και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει.

i Ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό.

i Σε πλήρη φόρτιση, η ένδειξη παραμένει διαρκώς αναμμένη



2. Τοποθέτηση σακούλας

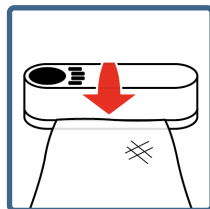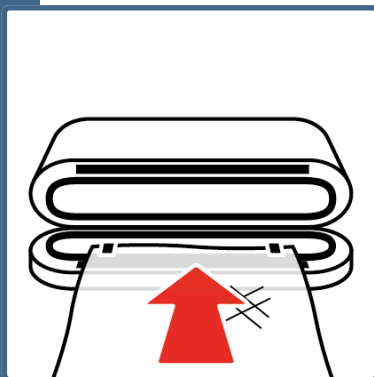

Τοποθετήστε τη σακούλα στη συσκευή και προσδέστε τη στο μικρό άγκιστρο.


i Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνηθισμένες στο εμπόριο, κατάλληλες για τρόφιμα σακούλες (μέγ. πλάτος 12,5 cm).

3. Τοποθέτηση πώματος

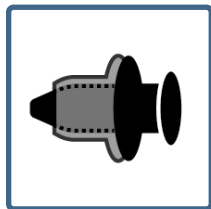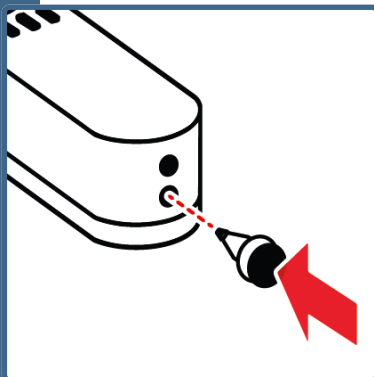


Τοποθετήστε το πώμα στην είσοδο αέρα (κάτω άνοιγμα).

4. Ενεργοποίηση συσκευής

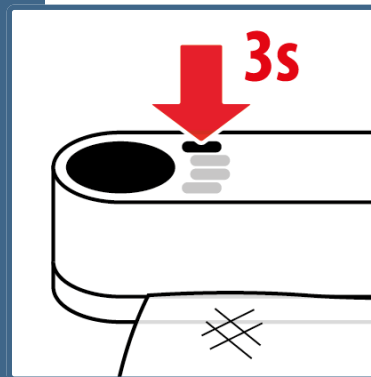

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο, μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

5. Αναρρόφηση αέρα και σφράγιση

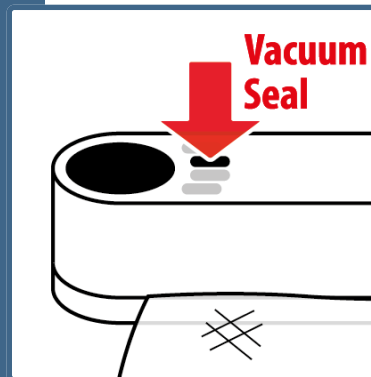


Πιέστε το πλήκτρο, για να αναρροφήσετε τον αέρα και να σφραγίσετε. Η συσκευή σταματά μετά από τη λήξη του προγράμματος.

! Πιέστε καλά τη συσκευή να κλείσει, καθώς διαφορετικά δεν μπορεί να δημιουργηθεί κενό.

i Η αναρρόφηση αέρα αυξάνει τη δυνατότητα διατήρησης των τροφίμων, αλλά δεν υποκαθιστά την ψύξη.

i Όχι ικανοποιητική σφράγιση; Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο On/Off, για να εναλλαγείτε μεταξύ των εντάσεων σφράγισης P1 (χαμηλή), P2 (μεσαία) και P3 (υψηλή).

6. Αφαίρεση σακούλας

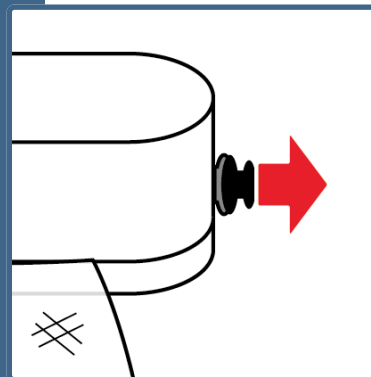


Τραβήξτε ελαφρά το πώμα, για να σταματήσει το κενό και να ανοίξει η συσκευή.

! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ: Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία σε ανοιγμένη συσκευή!

Σφράγιση (χωρίς αναρρόφηση αέρα)

1. Φόρτιση


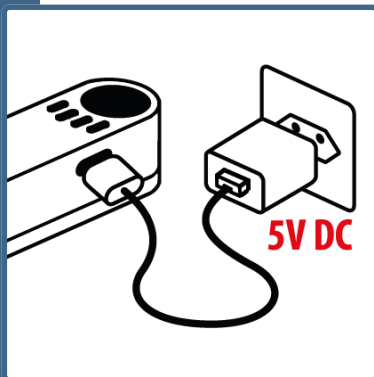


Συνδέστε το παραδιδόμενο καλώδιο στη συσκευή και σε έναν φορτιστή USB και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει.

i Ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό.

i Σε πλήρη φόρτιση, η ένδειξη παραμένει διαρκώς αναμμένη


2. Τοποθέτηση σακούλας

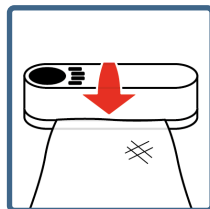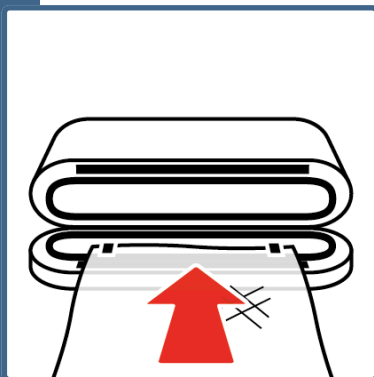

Τοποθετήστε τη σακούλα στη συσκευή και προσδέστε τη στο μικρό άγκιστρο.


i Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνηθισμένες στο εμπόριο, κατάλληλες για τρόφιμα σακούλες (μέγ. πλάτος 12,5 cm).

3. Ενεργοποίηση συσκευής

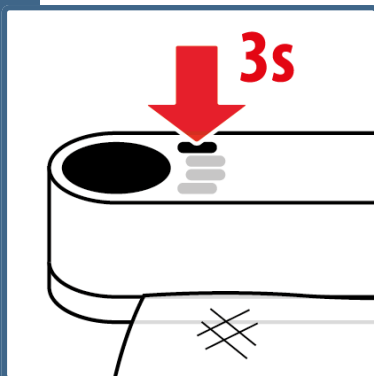

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο, μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

4. Σφράγιση σακούλας (χωρίς αναρρόφηση αέρα)

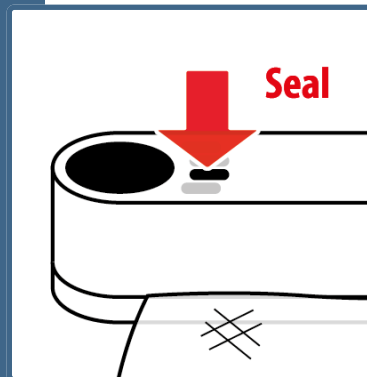


Σφραγίστε τη σακούλα, χωρίς να αναρροφήσετε τον αέρα της (ιδανική για συσκευασίες τοιπς).

i Σφραγίζετε τμηματικά τις σακούλες που είναι φαρδύτερες από τη ραφή σφράγισης της συσκευής. Μετατοπίστε σταδιακά τη σακούλα και σφραγίστε ξανά.

i Όχι ικανοποιητική σφράγιση; Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο On/Off, για να εναλλαχτείτε μεταξύ των εντάσεων σφράγισης P1 (χαμηλή), P2 (μεσαία) και P3 (υψηλή).

5. Αφαίρεση σακούλας

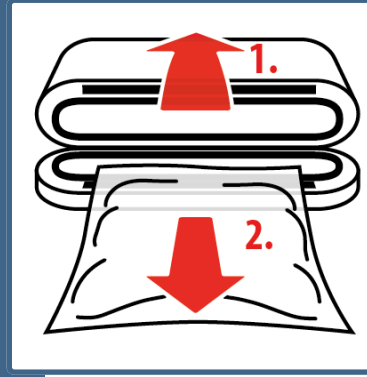


Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα.

! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ: Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία σε ανοιγμένη συσκευή!

Σακούλα/κουτί με βαλβίδα

1. Φόρτιση


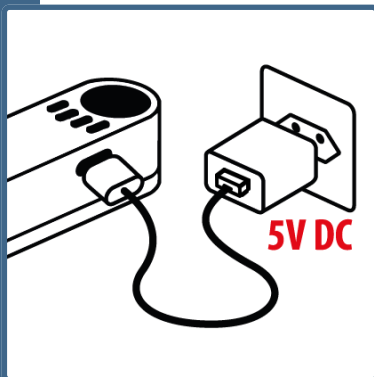


Συνδέστε το παραδιδόμενο καλώδιο στη συσκευή και σε έναν φορτιστή USB και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει.

i Ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό.


i Σε πλήρη φόρτιση, η ένδειξη παραμένει διαρκώς αναμμένη

2. Κούμπωμα βαλβίδας

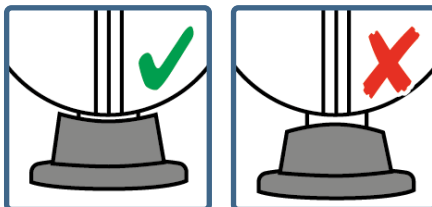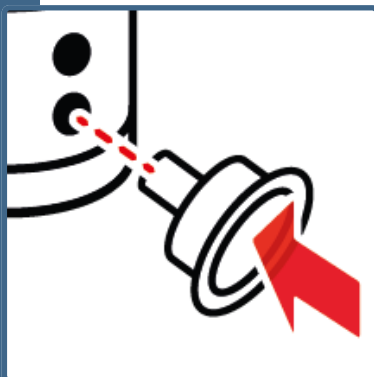


Τοποθετήστε το εξάρτημα με ακρίβεια συναρμογής στην είσοδο αέρα (κάτω άνοιγμα).

3. Ενεργοποίηση συσκευής

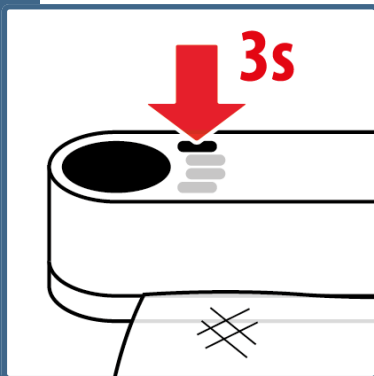

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο, μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

4. Πίεση εξαρτήματος πάνω στη βαλβίδα


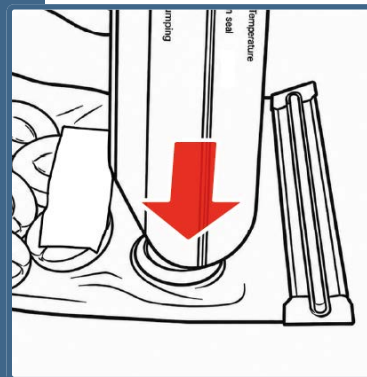


Πιέστε το εξάρτημα στη βαλβίδα της σακούλας/του κουτιού.

! Το εξάρτημα πρέπει να εφαρμόζει με ακρίβεια πάνω στη βαλβίδα. Αν το εξάρτημα έχει γλιστρήσει από τη θέση του, δεν είναι εφικτή η αξιόπιστη αναρρόφηση του αέρα.

! Αναρροφάτε τον αέρα από υγρά, π.χ. σούπες, μόνο σε κουτί.

5. Αναρρόφηση αέρα σακούλας/κουτιού

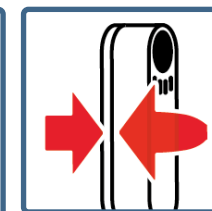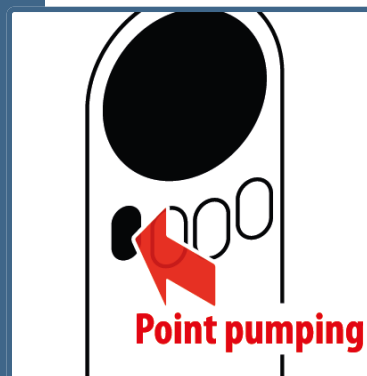


Πιέστε το πλήκτρο **Point pumping** παρατεταμένα, για να αναρροφήσετε τον αέρα.

! Ταυτόχρονα κρατάτε κλειστή τη συσκευή. Σε ανοιχτή συσκευή δεν αναρροφάται ο αέρας.

i Η αναρρόφηση αέρα αυξάνει τη δυνατότητα διατήρησης των τροφίμων, αλλά δεν υποκαθιστά την ψύξη.

Φούσκωμα

1. Φόρτιση


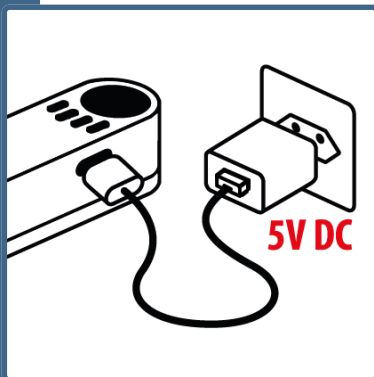


Συνδέστε το παραδιδόμενο καλώδιο στη συσκευή και σε έναν φορτιστή USB και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει.

i Ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό.

i Σε πλήρη φόρτιση, η ένδειξη παραμένει διαρκώς αναμμένη

2. Κούμπωμα εξαρτήματος φουσκώματος

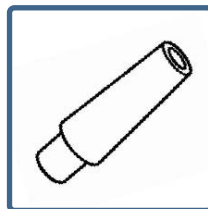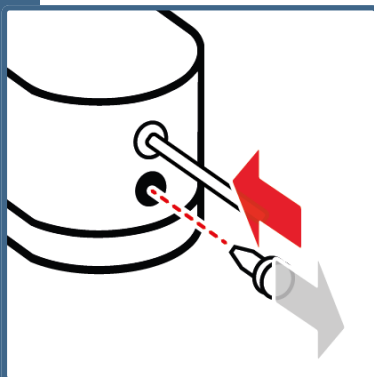

Αφαιρέστε πρώτα το πώμα και στη συνέχεια τοποθετήστε τη βελόνα ή τον προσαρμογέα βαλβίδας φουσκώματος στο επάνω άνοιγμα.

i Για το φούσκωμα ειδών που επιπλέουν, συνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα βαλβίδας φουσκώματος στο είδος που επιπλέει, στη συνέχεια στη συσκευή vacuum.

3. Φούσκωμα




Πιέστε το πλήκτρο **Point pumping** παρατεταμένα, για να φουσκώσετε.

Καθαρισμός



Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη με τον φορτιστή και/ή το καλώδιο φόρτισης για τον καθαρισμό.

1. Ξεσκόνισμα περιβλήματος

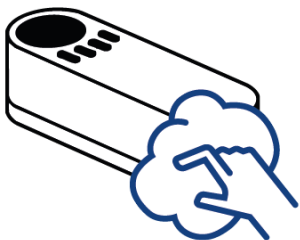

Ξεσκονίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.

- ! Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό και μην την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό. Δεν επιτρέπεται να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.
- ! Μη χρησιμοποιείτε αποτρίπτικά καθαριστικά μέσα.

Προβλήματα και αιτίες

Πρόβλημα/αιτία	Λύση
Η σφράγιση ανοίγει ή δεν κλείνει πλήρως	Πιέσατε αρκετά δυνατά τη συσκευή κατά τη σφράγιση, ώστε να κλείσει; Μήπως δεν επαρκεί η ισχύς σφράγισης; > Πιέστε σύντομα το πλήκτρο On/Off, για να προσαρμόσετε την ισχύ.
Η συσκευή δεν αναρροφά αέρα	Πιέστηκε το σωστό πλήκτρο; Τοποθετήθηκε το πώμα; Πιέσατε αρκετά δυνατά τη συσκευή κατά τη σφράγιση, ώστε να κλείσει;
Δεν αναρροφάται αέρας στη σακούλα/το κουτί με τη βαλβίδα	Έχει τοποθετηθεί αεροστεγώς το εξάρτημα στη βαλβίδα; Πιέσατε αρκετά δυνατά τη συσκευή κατά την αναρρόφηση αέρα, ώστε να κλείσει;
Η συσκευή δεν φουσκώνει	Το πώμα πρέπει να αφαιρεθεί από την είσοδο αέρα (κάτω άνοιγμα) και η συσκευή να έχει ανοίξει λίγο.



Για τη συγκεκριμένη συσκευή παρέχουμε εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή μιας συσκευής με ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με καινούργια συσκευή ή η επιστροφή με επιστροφή του ποσού αγοράς. Από την εγγύηση εξαιρούνται η φυσιολογική φθορά, η επαγγελματική χρήση, η αλλαγή της αρχικής κατάστασης, οι εργασίες καθαρισμού, οι συνέπειες ακατάλληλης χρήσης ή ζημιά από τον αγοραστή ή τρίτους, ζημιά που οφείλεται σε εξωτερικές συνθήκες ή που προκαλείται από τις μπαταρίες. Η εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή θα αποσταλεί με δαπάνη του αγοραστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική κάρτα με ημερομηνία και υπογραφή του σημείου πώλησης ή από την απόδειξη αγοράς.



Απόρριψη/Προστασία του περιβάλλοντος

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητήστε και χρησιμοποιήστε μόνο επίσημα σημεία συλλογής στην κοινότητα. Οι συσκευές που απορρίπτονται χωρίς έλεγχο μπορούν να εκλύουν επιβλαβείς ουσίες και να μολύνουν την τροφική αλυσίδα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Το σημείο πώλησης είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει παλιές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε πλέον συσκευές που έχουν αποσυρθεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, εφόσον είναι δυνατό, αφαιρέστε την μπαταρία.

Διανομή

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Σόφια

