


Mise en service  
Page : 7

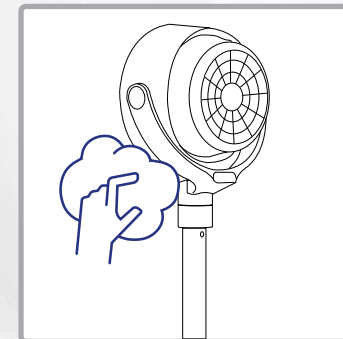

Nettoyage  
Page : 10

# Bienvenue



**Veillez lire attentivement toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi.  
Conservez soigneusement le mode d'emploi et transmettez-le aux utilisateurs suivants.  
L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément à ce mode d'emploi.  
Respectez les consignes de sécurité. Il est recommandé d'utiliser l'appareil avec un  
disjoncteur différentiel (max. 30 mA).**



**Boutique de pièces détachées et accessoires**  
<https://www.trisaelectronics.ch/fr/zubehoer/>

# Sommaire

**Consignes de sécurité** 4

**Caractéristiques techniques** 5

**Aperçu des appareils** 6

**Mise en service** 7

**Utilisation** 8

**Remplacer la pile** 10

**Nettoyage** 10

**Problèmes et causes** 11

**Informations utilisateur** 12

# Consignes de sécurité



Ne couvrez pas l'appareil en fonctionnement avec des couvertures, des tissus ou des objets – risque d'incendie !

- Ne pulvérisez jamais d'insecticide en direction de l'appareil, sous peine de l'endommager.
- Ne dirigez jamais directement le flux d'air de l'appareil vers des enfants / des animaux.
- Lire toutes les consignes de sécurité, respecter le mode d'emploi, le conserver et le transmettre aux utilisateurs suivants.
- L'appareil est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions locales.
- Il est préférable d'utiliser l'appareil avec un disjoncteur différentiel (max. 30 mA).
- Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues, mal utilisé ou réparé de manière non conforme, aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages survenus. Dans ce cas, la garantie est annulée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil (risque de court-circuit).
- Vérifiez l'appareil, le cordon d'alimentation et la rallonge avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels dommages. Ne mettez jamais en service des appareils endommagés (y compris les cordons d'alimentation) – faites-les réparer ou remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des spécialistes qualifiés. N'ouvrez jamais l'appareil vous-même – risque de blessure !
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de vapeurs inflammables.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les matériaux d'emballage (par exemple, les sacs en plastique) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
- Raccordement au réseau : la tension doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne jamais transporter ou tirer l'appareil par le câble d'alimentation. Ne pas plier, coincer ou tirer le câble d'alimentation sur des arêtes vives. Risque de court-circuit en cas de rupture du câble !
- Ne jamais poser/placer l'appareil/le câble de raccordement sur des surfaces chaudes (plaque de cuisson) ou à proximité d'une flamme nue. Ne pas exposer l'appareil à une chaleur intense (sources de chaleur, radiateurs, rayonnement solaire). Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture anti-feu.
- Ne jamais débrancher la fiche du câble d'alimentation avec les mains humides. Débrancher la fiche secteur en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant de remplir l'appareil, avant de le nettoyer, avant de le déplacer ou après utilisation. La fiche doit rester accessible à tout moment.
- Éteignez les appareils inutilisés / sans surveillance et débranchez la fiche secteur. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface plane, stable et sèche. Ne le fixez jamais au mur ou au plafond.
- Ne pas utiliser / raccorder l'appareil à une minuterie ou à un interrupteur télécommandé.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil

que s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers associés. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'accessoires non recommandés/venus par le fabricant.

# Caractéristiques techniques


## Référence : 9384.43

<b>220-240 V CA</b> <b>50/60 Hz</b>	Tension d'entrée	<b>0,76 (m<sup>3</sup>/min)/W</b>	Rendement	<b>Environ 1,5 m</b>	Longueur du câble
<b>29,3 x 17,5 x 90</b>	Dimensions (cm)	<b>3,8 kg</b>	Poids	<b>54 dB(A)</b>	Niveau sonore
<b>4,97 m/s</b>	Vitesse maximale de l'air	<b>17,71 m<sup>3</sup>/min</b>	Débit volumique max.		



## Puissance absorbée

<b>23,4 W</b>	Si un	<b>0,25 W</b>	En veille	<b>7,779 kWh/a</b>	Consommation saisonnière
---------------	-------	---------------	-----------	--------------------	--------------------------

# Aperçu des appareils

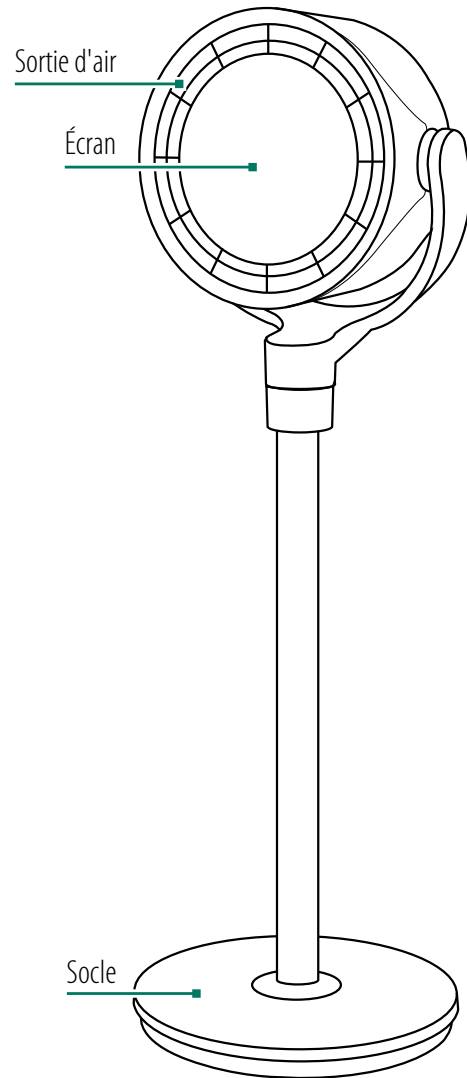

Affichage des informations

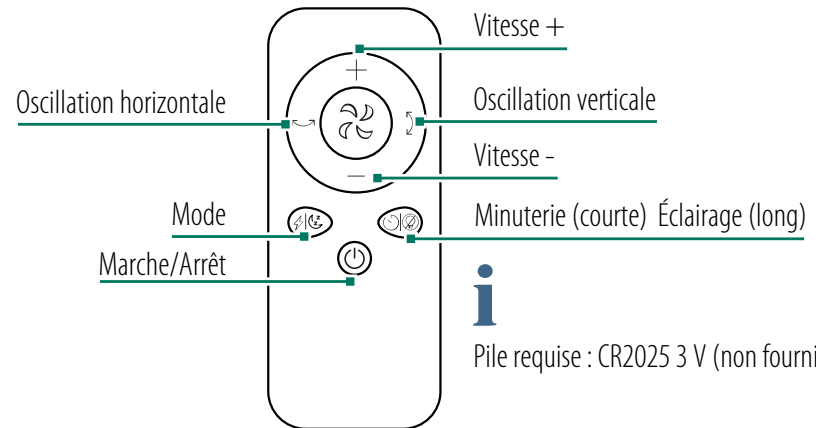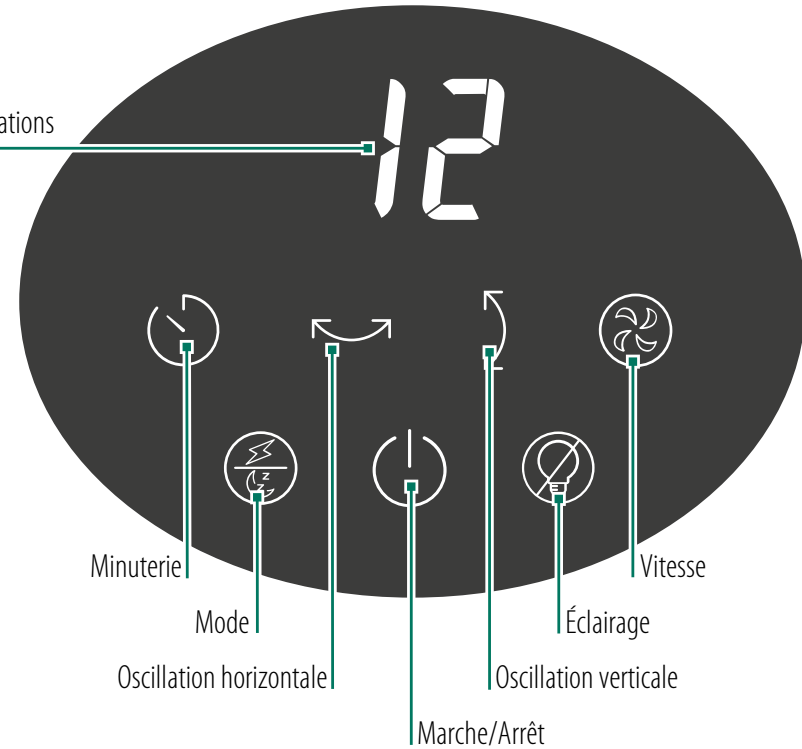

**i**  
Pile requise : CR2025 3 V (non fournie)




Boutique de pièces détachées et accessoires

<https://www.trisaelectronics.ch/fr/zubehoer/>


# Mise en service

## 1. Installer la base de l'appareil

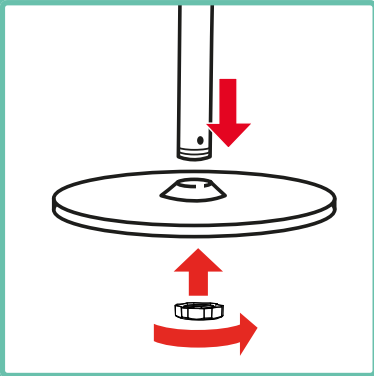

Insérer le tuyau dans la base de l'appareil et visser fermement.


## 2. Tube intermédiaire

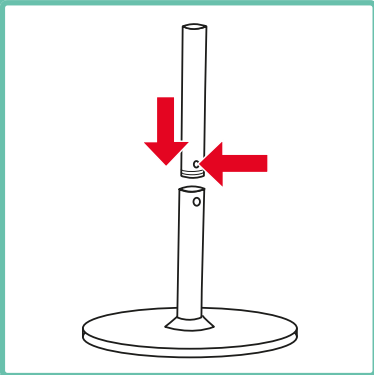

Insérez le tube intermédiaire et tournez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**i** Ignorer cette étape pour utiliser le ventilateur comme ventilateur de table.


## 3. Tête du ventilateur

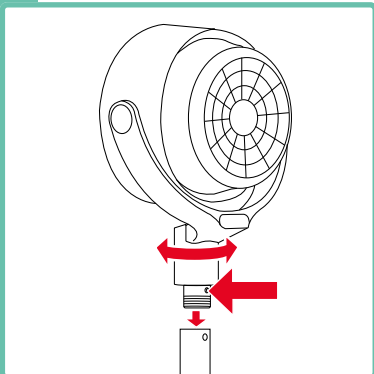

Enficher la tête du ventilateur et tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.


# Utilisation

## 1. Brancher l'appareil

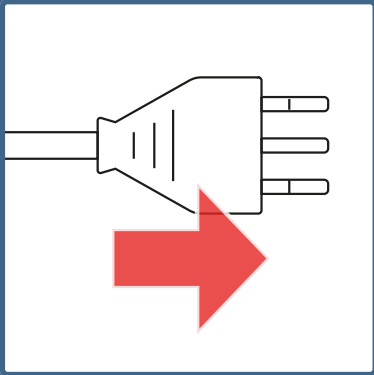


Brancher l'appareil.

## 2. Allumer l'appareil

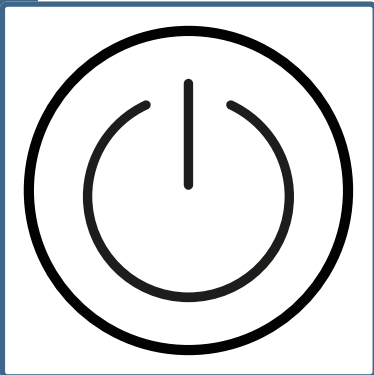


Allumez l'appareil via l'écran.

## 3. Sélectionner le niveau de ventilation

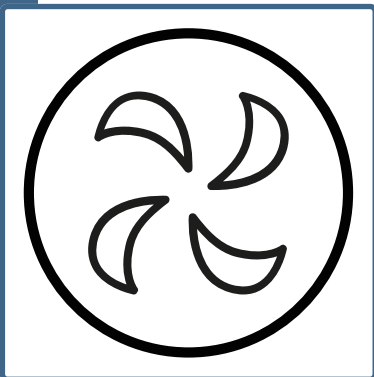


Sélectionnez la vitesse du ventilateur (1-12) en appuyant plusieurs fois sur la touche. Réglable également à l'aide des touches +/- de la télécommande.

## 4. Régler l'oscillation verticale

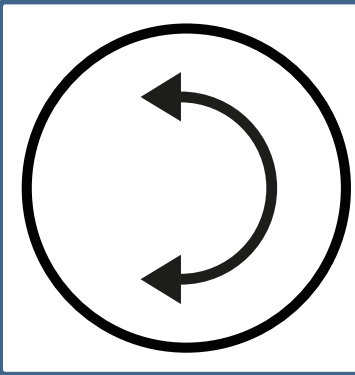



Sélectionner l'un des 3 modes :  
U1 = 30°,  
U2 = 60°,  
U3 = 120°

## 5. Réglage de l'oscillation horizontale

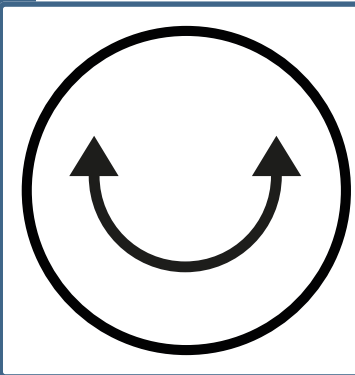

Choisissez l'un des trois modes.  
L1 = 60°,  
L2 = 90°,  
L3 = 120°


## 6. Sélectionner l'éclairage

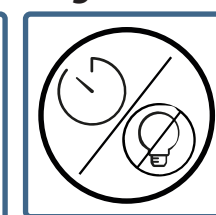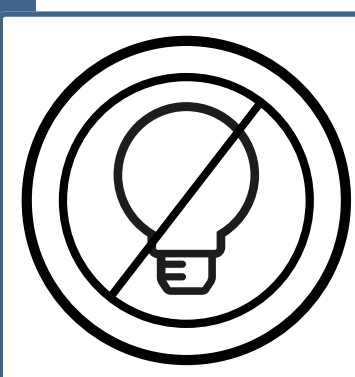

1x = allumer l'éclairage décoratif coloré  
2x = désactiver l'affichage  
3x = réactiver l'écran

**i** Appuyez d'abord sur la touche 3s de la télécommande pour accéder aux fonctions.


## 7. Régler la minuterie d'extinction

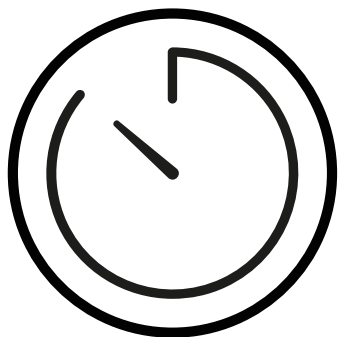

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner une minuterie d'arrêt de 1 à 8 heures.

**i** Lorsque la minuterie est activée, appuyez à nouveau pour afficher le temps restant.

## 8. Sélectionner le mode turbo/nuit

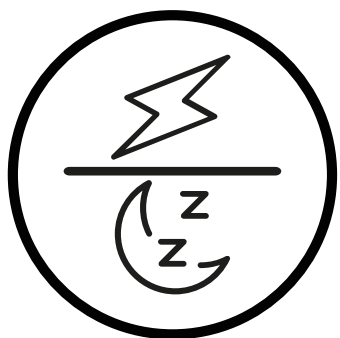


1x = vitesse maximale  
2x = activer le mode nuit

**i** En mode nuit, l'appareil fonctionne silencieusement, en douceur et sans éclairage de l'écran.  
L'écran affiche : --


# Remplacer la pile

## 1. Ouvrir le compartiment à piles

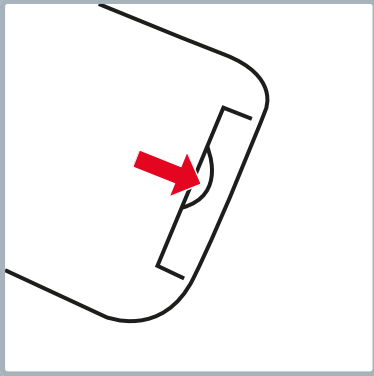


Ouvrir le compartiment à piles

## 2. Remplacer la pile

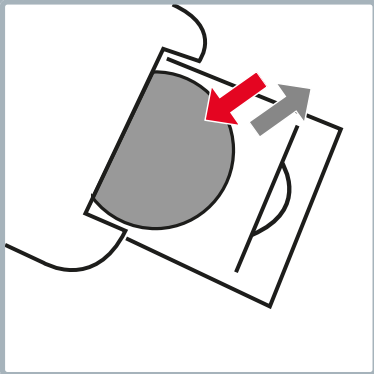

Pile requise : CR2025 3V  
(non fournie)


## 3. Fermer le compartiment à piles

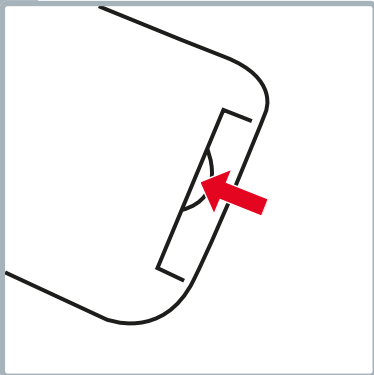

Fermer le compartiment à piles

# Nettoyage

## 4. Nettoyage de la surface

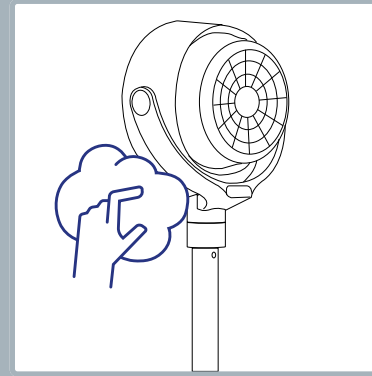

Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon humide et laissez sécher.

**i**

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni d'éponges.

# Problèmes et causes

<b>Problème/Cause</b>	<b>Solution</b>
L'appareil ne démarre pas	Alimentation électrique assurée ? Une vitesse sélectionnée ?
Le ventilateur vacille pendant le fonctionnement	Est-il placé sur une surface plane ? La mise en service a-t-elle été vérifiée ?
Débit d'air faible	Une faible intensité de vent a-t-elle été sélectionnée ?
Le ventilateur vibre et fait du bruit	Est-il placé sur une surface plane ? Aucun objet ne bloque-t-il l'entrée/la sortie d'air ? Les pales du rotor sont-elles correctement vissées ? Le couvercle du ventilateur est-il correctement vissé ?
La télécommande ne fonctionne pas	La pile est-elle vide ? L'écran se trouve-t-il dans le champ de vision du capteur infrarouge de la télécommande ?

# Informations utilisateur



Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériaux ou de fabrication. Le remplacement par un nouvel appareil ou le remboursement du prix d'achat n'est pas possible. Sont exclus de la garantie l'usure normale, l'utilisation commerciale, la modification de l'état d'origine, les travaux de nettoyage, les conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages dus à des circonstances extérieures ou causés par les piles. La garantie suppose que l'appareil défectueux soit renvoyé aux frais de l'acheteur, accompagné de la carte de garantie datée et signée par le point de vente ou de la facture d'achat.

## Élimination/protection de l'environnement

Ne jetez jamais cet appareil avec les ordures ménagères, mais éliminez-le conformément aux réglementations locales. Renseignez-vous uniquement auprès des points de collecte officiels de votre commune et utilisez-les. Les appareils éliminés de manière incontrôlée peuvent libérer des substances nocives et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est tenu de reprendre les anciens appareils. Rendez immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage. Débranchez la fiche secteur et coupez le câble d'alimentation.

## Distribution

**CH** Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

**DE** Ernst Lorch KG  
Bildstockstraße 9  
D-72458 Albstadt  
HG@lorch-gruppe.com  
+49 (7431) 124 200

**AT** SCD Handels GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

**BG** Trisa GmbH  
43A, rue Gorski Patnik  
BG- 1421 Sofia

**5** YEARS  
GUARANTEE

