


Bollitore – Compact Boil W71 Plus

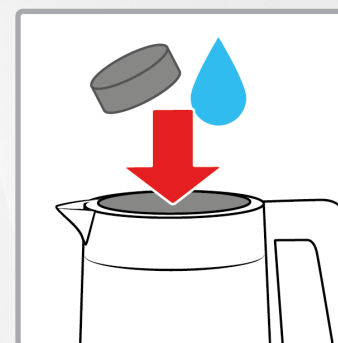

I depositi di calcare compromettono il gusto e la potenza dell'apparecchio. Effettuare periodicamente la decalcificazione per garantire che l'apparecchio funzioni perfettamente per lungo tempo.

Decalcificazione: pagina 9



Riempire tra le tacche di minimo e massimo. Così l'acqua bollerà in modo sicuro ed affidabile.

Pagina 8

Benvenuti



Leggere attentamente tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Conservare con cura le istruzioni per l'uso e trasmetterle agli utenti successivi. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, in conformità con le presenti istruzioni. Attenersi alle avvertenze di sicurezza. È consigliabile utilizzare l'apparecchio con un interruttore differenziale (max. 30 mA).



Conforme alle direttive europee in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design, alle dotazioni e ai dati tecnici, nonché di correggere eventuali errori.



Negozi ricambi e accessori

<https://www.trisaelectronics.ch/it/zubehoer/>

Indice

Avvertenze di sicurezza	4
-------------------------	---

Dati tecnici	5
--------------	---

Panoramica dell'apparecchio	6
-----------------------------	---

Prima del primo utilizzo	7
--------------------------	---

Far bollire l'acqua	8
---------------------	---

Pulizia	9
---------	---

Decalcificazione	9
------------------	---

Problema e cause	10
------------------	----

Informazioni per l'utente	11
---------------------------	----

Avvertenze di sicurezza

- Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, osservare le istruzioni per l'uso, conservarle e trasmetterle agli utenti successivi.
- I bambini di età superiore agli 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, con scarsa esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio solo se sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o se è stato loro mostrato come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli connessi. I lavori di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza sorveglianza.
- Non smaltire con i rifiuti domestici. L'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio, azionato in modo errato o riparato in modo non professionale, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni. In tal caso decade il diritto alla garanzia.
- Controllare che l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino danni prima di ogni utilizzo. Non mettere mai in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo di alimentazione): farli riparare/sostituire dal produttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. Non aprire mai l'apparecchio da soli: pericolo di lesioni!
- Non inserire le dita o oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire le aperture dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio in presenza di vapori infiammabili.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Il materiale di imballaggio (ad es. sacchetti di plastica) non deve finire nelle mani dei bambini.
- Collegamento alla rete elettrica: la tensione deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

- Non trasportare/trascinare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione. Non piegare, schiacciare o trascinare il cavo di alimentazione su spigoli vivi. Pericolo di cortocircuito a causa della rottura del cavo!



Non utilizzare mai in prossimità di acqua (vasche da bagno, lavandini, ecc.). Non esporre alla pioggia/umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte! Se l'apparecchio cade in acqua, farlo controllare da un tecnico specializzato prima del prossimo utilizzo.

- Non appoggiare/posizionare mai l'apparecchio/il cavo di collegamento su superfici calde (piastra del fornello) né avvicinarli a fiamme libere. Non esporre l'apparecchio a fonti di calore intense (fonti di calore, corpi riscaldanti, irraggiamento solare). Spegnerne gli apparecchi in fiamme solo con una coperta antincendio.



Classe di protezione I — con conduttore di protezione: questo apparecchio è conforme alla classe di protezione I. Deve essere collegato a una presa dotata di conduttore di protezione (presa con polo di terra).

- Non staccare mai la spina dal cavo di alimentazione con le mani bagnate. Staccare la spina in caso di malfunzionamenti durante l'uso, prima di ricaricare, prima della pulizia, prima di spostare l'apparecchio o dopo l'uso. La spina deve rimanere sempre accessibile.
- Spegnerne gli apparecchi inutilizzati / incustoditi e staccare la spina. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, stabile e asciutta. Non fissarlo mai alla parete o al soffitto.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico, non a quello commerciale.
- Non azionare/collegare l'apparecchio a un timer o a un interruttore telecomandato.

- Per motivi di sicurezza, non utilizzare accessori non raccomandati/venduti dal produttore.
- AVVERTENZA: Non aprire il coperchio mentre l'acqua bolle.
- CAUTELA: Posizionare il coperchio in modo che il vapore venga deviato lontano dalla maniglia.
- AVVERTENZA: l'apertura di riempimento non deve essere aperta durante l'uso.
- CAUTELA: spegnere l'apparecchio prima di rimuoverlo dal supporto.
- Riempire solo fino al livello massimo indicato. Prestare attenzione alla tacca di riferimento, poiché in caso contrario l'acqua calda potrebbe fuoriuscire o schizzare.
- Pulire accuratamente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti dopo l'uso, seguendo le istruzioni di pulizia.



CAUTELA: superficie molto calda. Dopo l'uso, la superficie o l'elemento riscaldante possono essere ancora caldi a causa del calore residuo.

Dati tecnici

Art. 6471.41 | Art. 6471.75

1,7 l

Capacità max.

I

Classe di protezione

**220–240 V~
50–60 Hz**

Collegamento alla rete

Ca. 70 cm

Lunghezza cavo

23 x 15 x 24 cm

Dimensioni

Ca. 1 kg

Peso

Assorbimento di potenza

< 1850-2200 W

Se ON


< 0,1 W

Se OFF

-

Modalità OFF/Standby
attiva dopo

Panoramica dell'apparecchio

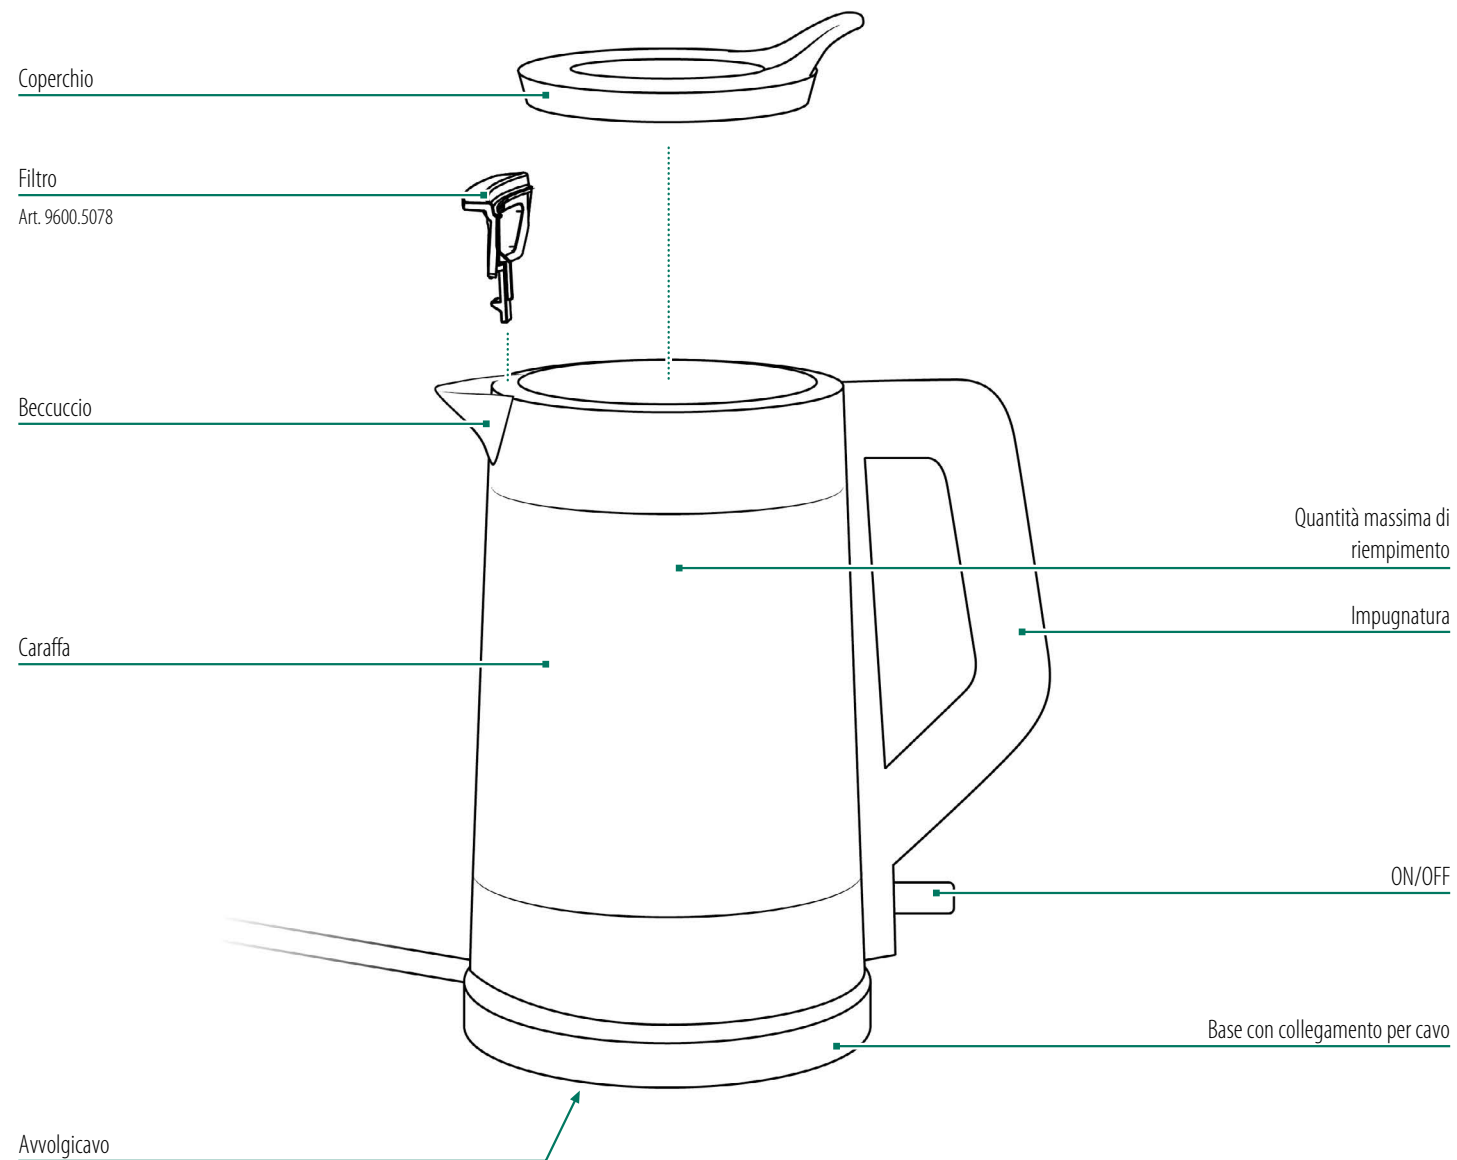

Negozio ricambi e accessori

<https://www.trisaelectronics.ch/it/zubehoer/>

Prima del primo utilizzo



1. Disimballare l'apparecchio e gli accessori



Disimballare completamente l'apparecchio, rimuovere le pellicole protettive e i sacchetti.

! Il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

2. Pulire l'apparecchio

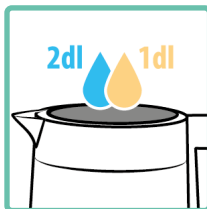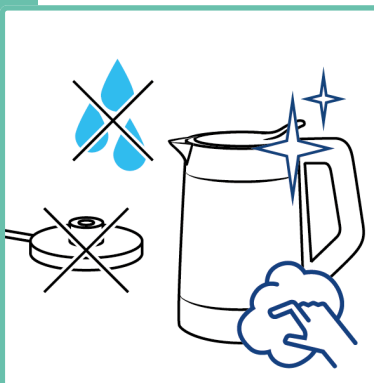

Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.

Versare acqua e aceto per pulire l'interno.

3. Lasciar agire la soluzione di acqua e aceto



Lasciare agire per circa 20 minuti, quindi svuotare la soluzione.


4. Lavare la caraffa



Ripetere 2 volte il lavaggio: riempire con acqua pulita (fino a MAX), far bollire, svuotare


Far bollire l'acqua

1. Posizionare la base su un fondo stabile

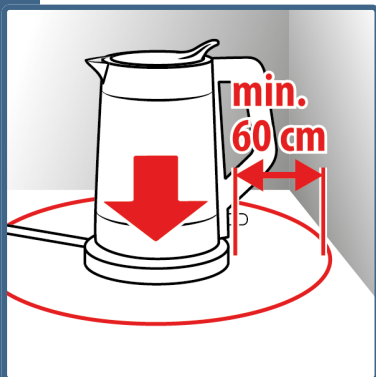

! Non collocare l'apparecchio sotto pensili o cappe aspiranti. Rispettare la distanza minima dalle pareti e dagli oggetti circostanti.

2. Riempire con acqua

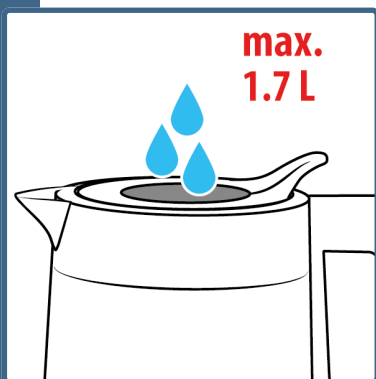

! Non riempire eccessivamente l'apparecchio – Pericolo di schizzi di acqua bollente! Rispettare le tacche di **MAX** e **MIN** sull'apparecchio!


! Riscaldare solo acqua pulita. Non versare bustine di tè, additivi o altri liquidi nella caraffa – Pericolo di danneggiamento e lesioni.

3. Posizionare la caraffa sulla base



i La caraffa sulla base può essere orientata/ruotata a seconda delle esigenze.


4. Inserire l'apparecchio nella presa di corrente

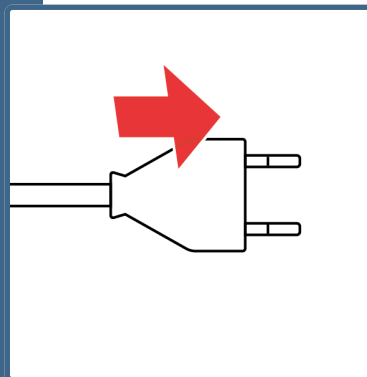

Inserire l'apparecchio in una presa di corrente correttamente installata.

! La presa deve essere da 220–240 V~, 50–60 Hz.

5. Accendere, far bollire l'acqua

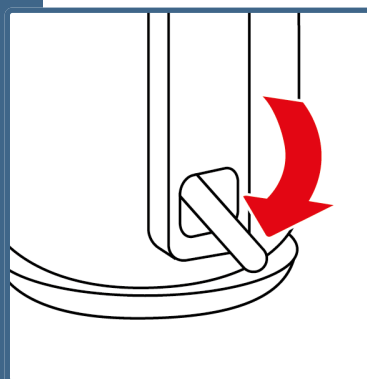

! Pericolo di ustioni: l'apparecchio diventa caldo e durante l'ebollizione fuoriesce vapore bollente. Non dirigere il vapore verso parti del corpo, mobili ecc.

! Non aprire il coperchio quando l'acqua è in ebollizione o mentre la si versa – Pericolo di scottature!

i L'apparecchio si spegne non appena l'acqua bolle. Per interrompere manualmente il processo, azionare l'interruttore di accensione/spegnimento.

6. Prelevare la caraffa, versare l'acqua




Prelevare la caraffa con l'acqua bollente e versarla.

! Afferrare l'apparecchio solo per l'impugnatura – Pericolo di ustioni!

Pulizia

1. Staccare la spina

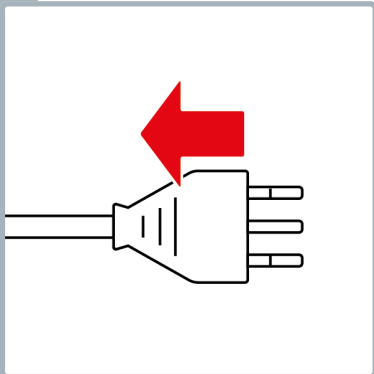


! Non tirare mai il cavo di alimentazione né afferrarlo con le mani bagnate.

2. Pulire il filtro



Rimuovere il coperchio della caraffa, pulire il filtro con un panno morbido e inumidito, quindi rimontare il coperchio.

3. Riporre l'apparecchio

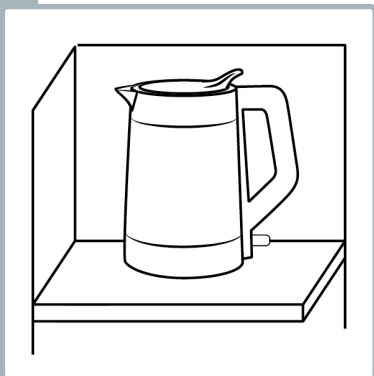

Lasciar raffreddare l'apparecchio e riporlo, asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Decalcificazione

1. Versare il decalcificante nella caraffa




Versare il decalcificante nella caraffa secondo le istruzioni del produttore.

! Utilizzare un decalcificante facilmente reperibile in commercio. Attenersi alle indicazioni del produttore del decalcificante. A seconda del prodotto, il decalcificante deve essere diluito e/o sciolto prima dell'uso.

i Compresse disincrostanti TRISA consigliate:
art. n.: 6212.9800

2. Lasciar agire il decalcificante

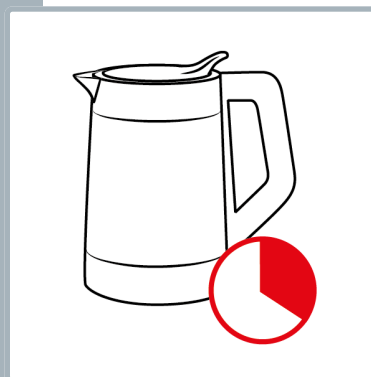

Lasciare agire il liquido fino a quando il calcare non è completamente sciolto. Successivamente svuotare la caraffa.

3. Lavare la caraffa



Ripetere più volte il lavaggio: riempire con acqua pulita, far bollire, svuotare

Problema e cause

Problema/Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona	La spina è inserita correttamente nella presa? La caraffa è posizionata correttamente sulla base? La presa di corrente o il fusibile funzionano correttamente?
L'apparecchio si spegne troppo presto	La caraffa è troppo/non abbastanza piena? Si è lasciato raffreddare l'apparecchio prima di riavviarlo?
L'acqua non bolle / la potenza non è sufficiente	L'apparecchio viene decalcificato regolarmente? Il coperchio è posizionato correttamente?
L'acqua ha un sapore o un odore insolito	L'apparecchio viene decalcificato regolarmente? L'apparecchio è stato fatto bollire due volte con acqua pulita prima del primo utilizzo?
Il bollitore gocciola / perde	La caraffa è troppo piena? Osservare la tacca MAX! Il filtro/il beccuccio è stato decalcificato e non è danneggiato?
Il LED o lo spegnimento automatico non funzionano oppure l'apparecchio emana odore di fumo	Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e non utilizzarlo più! Contattare il servizio clienti.

Informazioni per l'utente



Per questo apparecchio vi offriamo una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia prevede la sostituzione o la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Non è possibile sostituire l'apparecchio con uno nuovo né restituirlo con rimborso dell'importo di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia l'usura normale, l'uso commerciale, la modifica dello stato originale, i lavori di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o di danni causati dall'acquirente o da terzi, i danni dovuti a circostanze esterne o causati dalle batterie. La garanzia presuppone che l'apparecchio difettoso venga inviato a spese dell'acquirente con la scheda di garanzia datata e firmata dal punto vendita o con la ricevuta di acquisto.



Smaltimento/protezione dell'ambiente

Non smaltire mai questo apparecchio nei rifiuti domestici, ma smaltirlo secondo le norme locali. Rivolgersi esclusivamente ai centri di raccolta ufficiali del comune. Gli apparecchi smaltiti in modo incontrollato possono rilasciare sostanze nocive e avvelenare la catena alimentare, la flora e la fauna. Il punto vendita è tenuto a ritirare i vecchi apparecchi. Rendere immediatamente inutilizzabili gli apparecchi fuori uso. Scollegare la spina di alimentazione e tagliare il cavo di alimentazione.

Distribuzione

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Sofia

5 YEARS
GUARANTEE

