

Rychlovarná konvice – Compact Boil W71 Plus



Vápenné usazeniny zhoršují chuť a snižují topný výkon. Pravidelně odstraňujte vodní kámen, aby spotřebič dlouho fungoval na plný výkon. Odstranění vodního kamene: strana: 9



Naplňte mezi značkou „Min“ a „Max“. Takto se voda vaří bezpečně a spolehlivě. Strana 8

Srdečně vás vítáme



Přečtěte si prosím všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předávejte jej dalším uživatelům. Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Zařízení je nejvhodnější provozovat s proudovým chráničem (max. 30 mA).



V souladu s evropskými směrnicemi o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě.

Vyhrazujeme si právo na změny v designu, výbavě a technických údajích, jakož i na případné chyby.



Prodejna náhradních dílů a příslušenství

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Obsah

Bezpečnostní pokyny	4
---------------------	---

Technické údaje	5
-----------------	---

Přehled spotřebiče	6
--------------------	---

Před prvním použitím	7
----------------------	---

Vaření vody	8
-------------	---

Čištění	9
---------	---

Odstranění vodního kamene	9
---------------------------	---

Problémy a příčiny	10
--------------------	----

Informace pro uživatele	11
-------------------------	----

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, dodržujte návod k použití, uschovejte jej a předávejte dalším uživatelům.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí zařízení používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim bylo předvedeno bezpečné používání zařízení a oni pochopili související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Není součástí domovního odpadu. Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zařízení používáno k jinému účelu, nesprávně obsluhováno nebo neprofesionálně opravováno, nelze převzít odpovědnost za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na záruku.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení / síťový kabel / prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte poškozená zařízení (včetně síťového kabelu) – nechte je opravit / vyměnit výrobcem, jeho servisním střediskem nebo kvalifikovanými odborníky. Nikdy zařízení neotevírejte sami – nebezpečí poranění!
- Nevkládejte prsty ani předměty do otvorů zařízení. Nezakrývejte otvory zařízení.
- Používání zařízení v prostředí s hořlavými výpary by se mělo vyhnout.
- Děti nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Během provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obalový materiál (např. fóliové sáčky) nesmí dostat do rukou dětí.
- Připojení k síti: Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku zařízení.

- Zařízení nikdy nenoste ani netahejte za napájecí kabel. Napájecí kabel neohýbejte, nezachycujte ani netahat přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu v důsledku přetržení kabelu!



Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (vana, umyvadlo atd.). Nevystavujte dešti / vlhkosti. Zařízení používejte pouze suchými rukama! Pokud zařízení spadne do vody, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

- Zařízení / připojovací kabel nikdy neumísťujte na horké povrchy (sporák) ani do blízkosti otevřeného ohně. Zařízení nevystavujte silnému teplu (zdroje tepla, topná tělesa, sluneční záření). Hořící zařízení hasejte pouze hasicí dekou.



Třída ochrany I — s ochranným vodičem: Toto zařízení odpovídá třídě ochrany I. Musí být připojeno k zásuvce s ochranným vodičem (zemnicí zásuvka).

- Nikdy nevytahujte zástrčku z napájecího kabelu / s mokřými rukama. V případě poruchy během používání, před doplněním, před čištěním, přemístěním nebo po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zástrčka musí být vždy přístupná.
- Vypněte nepoužívaná / bez dozoru ponechaná zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku. Neomotávejte síťový kabel kolem zařízení.
- Zařízení provozujte pouze na rovném, stabilním a suchém podkladu. Nikdy jej nepřipevňujte ke zdi / stropu.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte / nepřipojujte k časovému spínači nebo dálkově ovládanému spínači.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno/prodáváno výrobcem.
- VAROVÁNÍ: Neotvírejte kryt, dokud voda vře.
- POZOR: Kryt nasadte tak, aby pára byla odváděna od rukojeti.

- VAROVÁNÍ: Plnicí otvor nesmí být během používání otevřen.
- POZOR: Před sejmutím ze stojanu zařízení vypněte.

- Naplňujte pouze do maximálního plnicího objemu. Dbejte na příslušné značení, jinak může dojít k úniku nebo vystříknutí horké vody.

- Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, po použití důkladně vyčistěte v souladu s pokyny k čištění.



POZOR: horký povrch. Po použití může být povrch nebo topný článek stále horký, protože v něm zůstává zbytkové teplo.

Technické údaje

Č. 6471.41 | č. 6471.75

1,7 l

Max. objem

I

Třída ochrany

220–240 V~
50–60 Hz

Připojení k síti

Cca 70 cm

Délka kabelu

23 × 15 × 24 cm

Rozměry

Cca 1 kg

Hmotnost

 Příkon

< 1 850–2 200 W

Při zapnutí


< 0,1 W

Při vypnutí

-

Režim vypnutí /
pohotovostní režim se
aktivuje po

Přehled spotřebiče

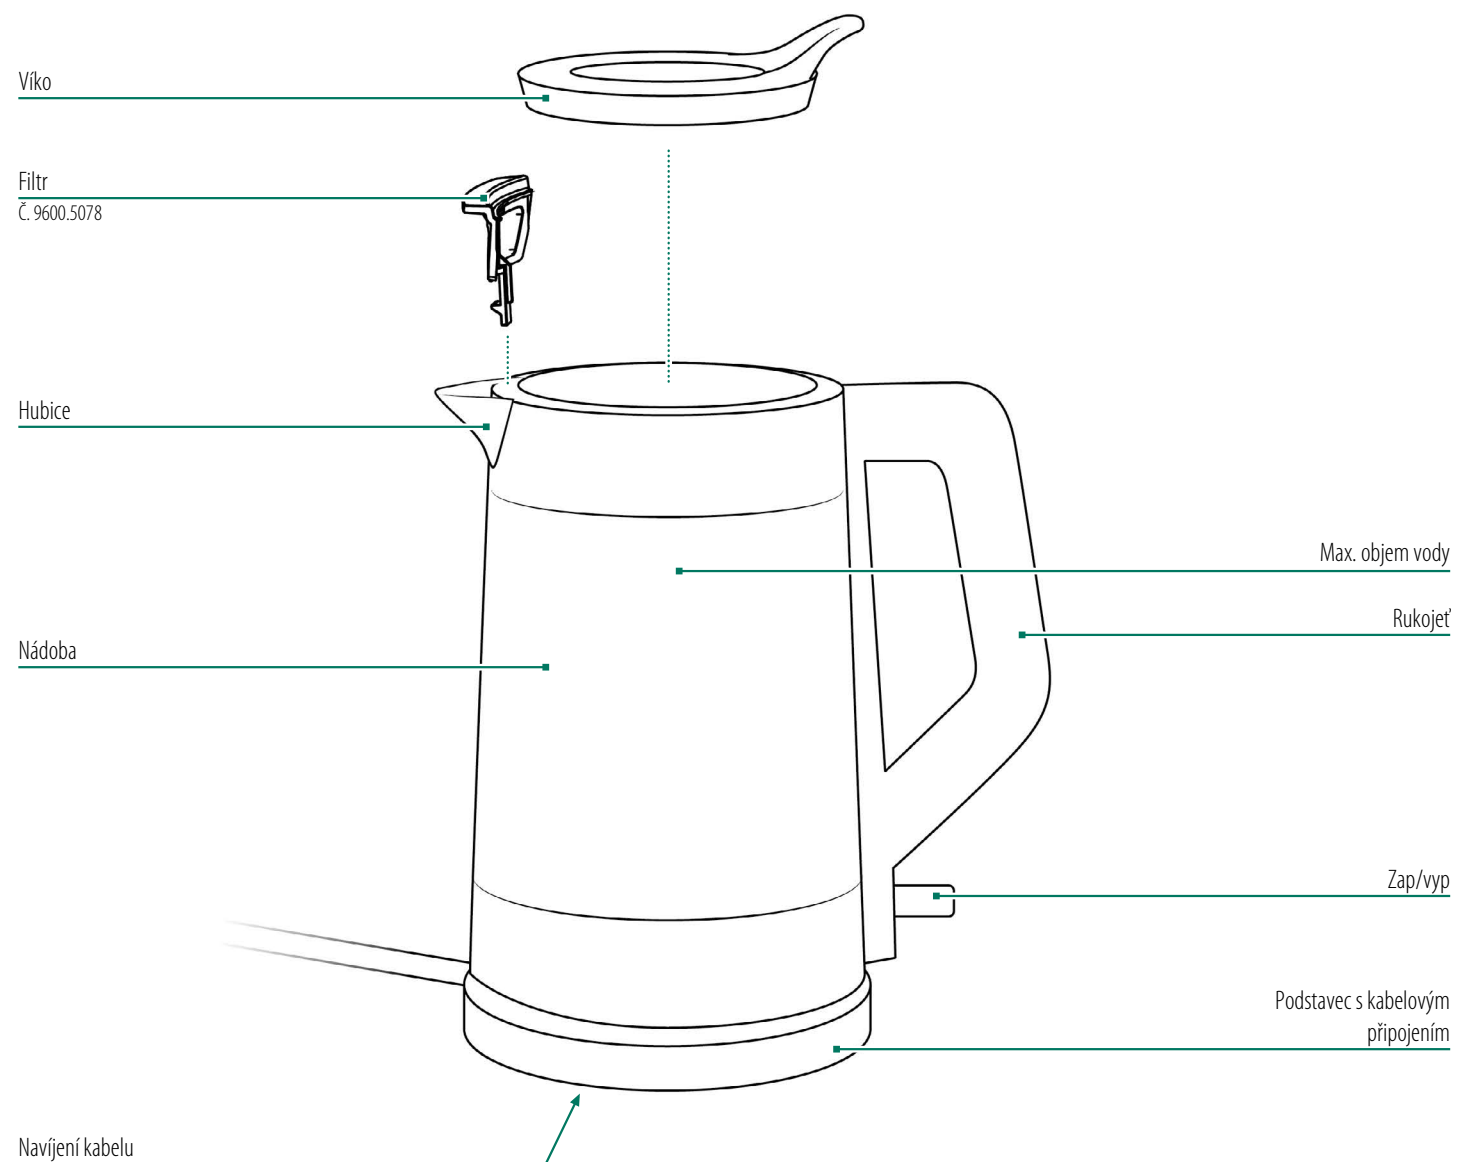

Prodejna náhradních dílů a příslušenství

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Před prvním použitím



1. Vybalení zařízení a příslušenství



Spotřebič zcela vybalte a odstraňte ochranné fólie a obaly.

! Balicí materiál nepatří do rukou dětí.

2. Čištění spotřebiče

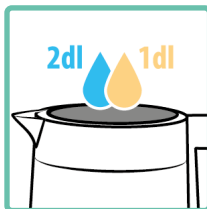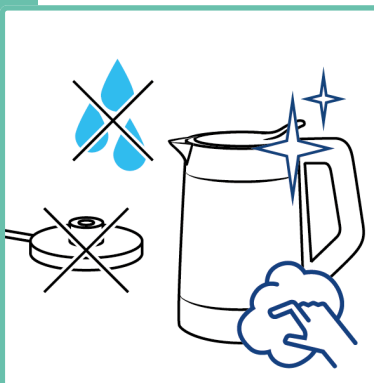

Spotřebič a příslušenství otřete vlhkým hadříkem.
Nalijte vodu a čisticí ocet, abyste vyčistili vnitřek.

3. Použití roztoku vody a octa



Nechte působit přibližně 20 minut, poté roztok vylijte.


4. Vypláchnutí nádoby



2× propláchnout: Naplňte čerstvou vodou (až po značku MAX), přiveďte k varu, vyprázdněte.


Vaření vody

1. Bezpečné umístění podstavce

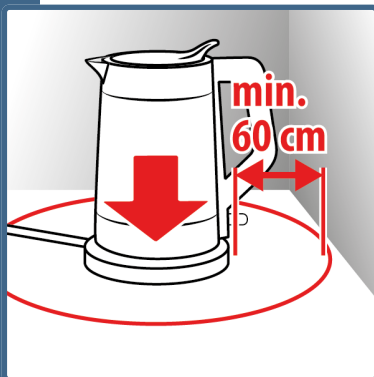

! Neumísťujte spotřebič pod horní skříňky ani pod digestoře. Dodržujte minimální vzdálenost od stěn a okolních předmětů.

2. Naplnění vody

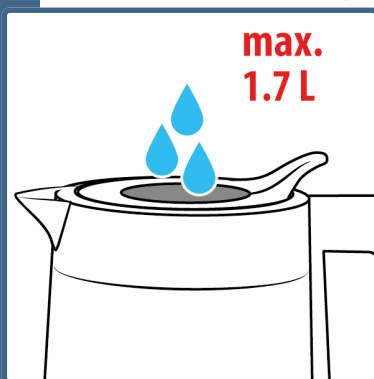


! Spotřebič nepřepĺňujte – nebezpečí vystřiknutí vroucí vody! Dodržujte označení **MAX** a **MIN** na spotřebiči!
! Ohřívajte pouze čistou vodu. Do konvice se nesmějí vkládat čajové sáčky, přísady ani jiné kapaliny – hrozí nebezpečí poškození a zranění.

3. Postavení nádoby na podstavec



i Nádoby lze na podstavci podle potřeby natočit do požadované polohy.


4. Zapojení zařízení

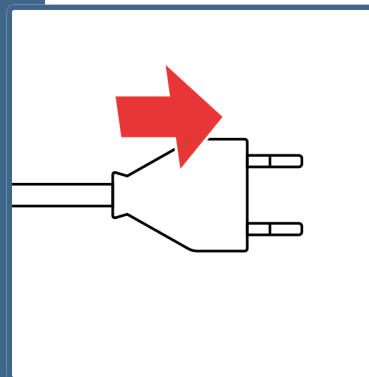

Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované zásuvky.

! Zásuvka musí být dimenzována na 220–240 V~, 50–60 Hz.

5. Zapnutí, vaření vody

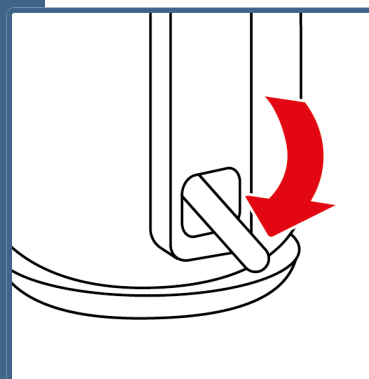

! Nebezpečí popálení: Spotřebič se zahřívá a během vaření z něj uniká horká pára. Nesměřujte na části těla, nábytek atd.

! Během vaření / při nalévání neotvírejte víko – nebezpečí opaření!

i Spotřebič se vypne, jakmile voda začne vřít. Chcete-li proces zastavit ručně, přepněte spínač do vypnuté polohy.

6. Odebrání nádoby, nalévání vody




Odeberte nádobu s vroucí vodou a nalijte.

! Spotřebič držte pouze za rukojeť – nebezpečí popálení!

Čištění

1. Vytažení síťové zástrčky

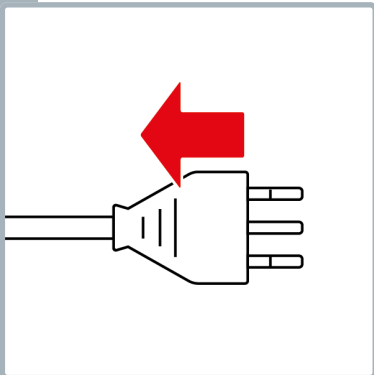


! Nikdy nevytahujte zástrčku za napájecí kabel / s mokřýma rukama.

2. Otření filtru



Sejměte víko nádoby, vyčistěte filtr měkkým, navlhčeným hadříkem a poté víko opět nasadte.

3. Skladování spotřebiče

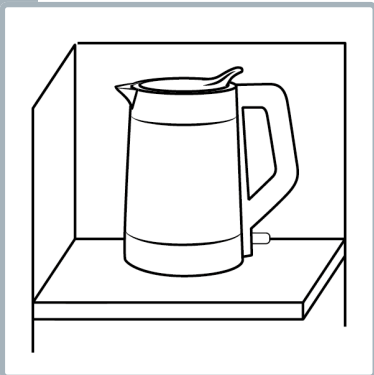

Spotřebič skladujte v chladu, na suchém místě a mimo dosah dětí.

Odstranění vodního kamene

1. Nalítí odstraňovače vodního kamene




Nalijte do nádoby odstraňovač vodního kamene podle pokynů výrobce.

! Použijte běžně dostupný odstraňovač vodního kamene. Dodržujte pokyny výrobce odstraňovače vodního kamene. V závislosti na produktu je třeba odstraňovač vodního kamene před použitím naředit a/nebo rozpustit.

i Doporučené tablety pro odstranění vodního kamene TRISA:
č. výr.: 6212.9800

2. Použití odstraňovače vodního kamene

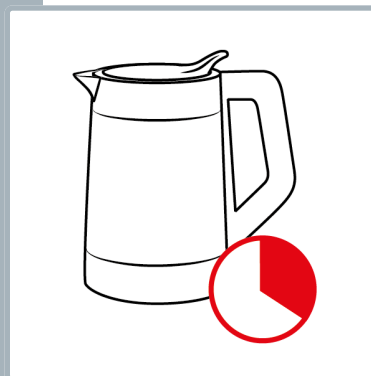

Nechte roztok působit, dokud se vodní kámen zcela nerozpustí. Poté nádobu vyprázdněte.

3. Vypláchnutí nádoby



Několikrát propláchněte: Naplňte čerstvou vodou, přiveďte k varu, vyprázdněte.

Problémy a příčiny

Problém/příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Je síťová zástrčka v zásuvce správně zapojená? Je nádoba správně nasazena na podstavec? Funguje zásuvka nebo pojistka?
Spotřebič se předčasně vypíná	Je nádoba nedostatečně/příliš naplněná? Spotřebič vychladl a poté se znovu spustil?
Voda se nevaří / nízký topný výkon	Je ze spotřebiče pravidelně odstraňován vodní kámen? Je víko správně nasazené?
Voda má neobvyklou chuť/vůni	Je ze spotřebiče pravidelně odstraňován vodní kámen? Byl spotřebič před prvním použitím dvakrát vyvařen v čisté vodě?
Rychlovarná konvice kape / teče z ní voda	Je nádoba přeplněná? Dodržujte značku MAX! Jsou filtr/hubice bez vodního kamene a nepoškozené?
Kontrolka, automatické vypnutí nefunguje nebo spotřebič páchne po kouři	Spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky a již jej nepoužívejte! Kontaktujte zákaznický servis.

Informace pro uživatele



Na tento přístroj poskytujeme záruku 5 let od data zakoupení. Záruční servis spočívá v náhradě nebo opravě přístroje s vadami materiálu nebo výrobními vadami. Výměna za nový přístroj nebo vrácení s refundací kupní ceny není možná. Ze záruky jsou vyloučeny běžné opotřebení, komerční použití, změna původního stavu, čištění, následky nesprávného zacházení nebo poškození kupujícím nebo třetími osobami, škody způsobené vnějšími okolnostmi nebo bateriemi. Záruční servis předpokládá, že poškozené zařízení bude zasláno na náklady kupujícího spolu s datovanou a podepsanou záruční kartou z prodejny nebo s nákupním dokladem.



Likvidace/ochrana životního prostředí

Tento přístroj nikdy nevyhazujte do domácího odpadu, ale zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy. Vyhledejte a využijte pouze oficiální sběrná místa v obci. Při nekontrolované likvidaci přístrojů mohou unikat škodlivé látky a otrávit potravinový řetězec, flóru a faunu. Vaše prodejna je povinna přijmout zpět staré přístroje. Vyřazené přístroje okamžitě znehodnotte. Vytáhněte síťovou zástrčku a přerážněte síťový kabel.

Distribuce

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Sofie

5 YEARS
GUARANTEE

