


Кана за варене на вода – Compact Boil W71 Plus

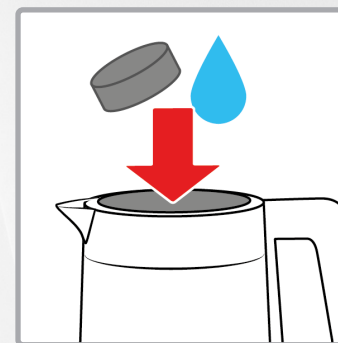

Отлаганията от котлен камък влошават вкуса и ефективността на нагряване. Отстранявайте котелния камък редовно, за да поддържате уреда в добро състояние за дълго време.

Отстраняване на котлен камък: страница: 9



Напълнете между маркировките за минимално и максимално ниво. Така водата се загрева безопасно и надеждно. Страница 8

Добре дошли



Моля, прочетете внимателно цялата информация, съдържаща се в настоящото ръководство за употреба. Съхранявайте ръководството за употреба на сигурно място и го предайте на следващите потребители. Устройството трябва да се използва само по предназначение, съгласно настоящото ръководство. Спазвайте указанията за безопасност. Най-добре е устройството да се използва с FI-прекъсвач (макс. 30 mA).



В съответствие с европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост.

Запазено е правото да се внасят промени в дизайна, оборудването и техническите данни, както и да се коригират евентуални грешки.



Магазин за резервни части и аксесоари

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Съдържание

Указания за безопасност	4
-------------------------	---

Технически данни	5
------------------	---

Преглед на уреда	6
------------------	---

Преди първоначалната употреба	7
-------------------------------	---

Загряване на вода	8
-------------------	---

Почистване	9
------------	---

Отстраняване на котлен камък	9
------------------------------	---

Проблем и причини	10
-------------------	----

Информация за потребителя	11
---------------------------	----

Указания за безопасност

- Прочетете всички указания за безопасност, спазвайте инструкциите за употреба, съхранявайте ги и предайте ги на следващите потребители.
- Деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, липса на опит и знания могат да използват уреда само ако са под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако им е било показано как да използват уреда безопасно и те са разбрали свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Уредът трябва да се изхвърли съгласно местните разпоредби.
- Ако уредът се използва не по предназначение, се експлоатира неправилно или се ремонтира неправилно, не се поема отговорност за възникналите щети. В този случай гаранцията се анулира.
- Преди всяка употреба проверявайте устройството / захранващия кабел / удължителния кабел за повреди. Никога не използвайте повредени устройства (вкл. захранващия кабел) – поръчайте ремонт / подмяна от производителя, неговия сервизен център или квалифицирани специалисти. Никога не отваряйте устройството сами – опасност от нараняване!
- Не поставяйте пръсти и предмети в отворите на уреда. Не покривайте отворите на уреда.
- Избягвайте да използвате уреда в близост до запалими пари.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца. Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи. Опаковъчният материал (например фолиеви торбички) не трябва да попада в ръцете на деца.

- Мрежово свързване: Напрежението трябва да съответства на данните, посочени на типовата табелка на устройството.
- Никога не носете/дърпайте устройството за захранващия кабел. Не прегъвайте, не притискайте и не прекарвайте захранващия кабел през остри ръбове. Опасност от късо съединение поради скъсване на кабела!



Никога не използвайте в близост до вода (ванни, мивки и др.). Не излагайте на дъжд/влага. Използвайте устройството само със сухи ръце! Ако устройството падне във вода, преди следващата употреба го дайте за проверка от специалист.

- Никога не поставяйте/полагайте уреда/кабела за свързване върху горещи повърхности (готварска печка) или в близост до открит огън. Не излагайте уреда на силна топлина (източници на топлина, нагревателни тела, слънчева радиация). Гасете горящи уреди само с пожарогасително одеяло.



Клас на защита I — със заземен проводник: Това устройство отговаря на клас на защита I. То трябва да бъде свързано към контакт с заземен проводник (заземен контакт).

- Никога не изключвайте щепсела от захранващия кабел с мокри ръце. Изключвайте щепсела от контакта при неизправности по време на употреба, преди доливане, преди почистване, преди преместване или след употреба. Щепселът трябва да бъде достъпен по всяко време.
- Изключвайте неизползваните/ненадзиравани устройства и изваждайте щепсела от контакта. Не навивайте захранващия кабел около устройството.
- Устройството трябва да се използва само върху равна, стабилна и суха основа. Никога не го закрепвайте към стена/таван.

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за професионална употреба.
- Не включвайте/свързвайте уреда към таймер или дистанционно управляем прекъсвач.
- Поради причини, свързани с безопасността, не използвайте аксесоари, които не са препоръчани/продавани от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте капака, докато водата ври.
- ВНИМАНИЕ: Поставете капака така, че парата да се насочва далеч от дръжката.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отворът за пълнене не трябва да се отваря по време на употреба.
- ВНИМАНИЕ: Изключете уреда, преди да го свалите от поставката.
- Напълнете само до максималното ниво на пълнене. Обърнете внимание на съответната маркировка, тъй като в противен случай може да изтече или да пръсне гореща вода.
- Повърхностите, които влизат в контакт с храни, трябва да се почистват старателно след употреба съгласно инструкциите за почистване.



ВНИМАНИЕ: гореща повърхност. След употреба повърхността или нагревателният елемент може да са все още горещи, тъй като има остатъчна топлина.

Технически данни

Арт. № 6471.41 | Арт. № 6471.75

1,7 l

Макс. обем

I

Клас на защита

220 – 240 V~
50 – 60 Hz

Присъединяване към
мрежата

Около 70 cm

Дължина на кабела

23 x 15 x 24 cm

Размери

Около 1 kg

Тегло

Консумация на енергия

< 1850-2200 W

Когато е вкл.


< 0,1 W

Когато е изкл.

-

Изкл./режим на
готовност активен след

Преглед на уреда

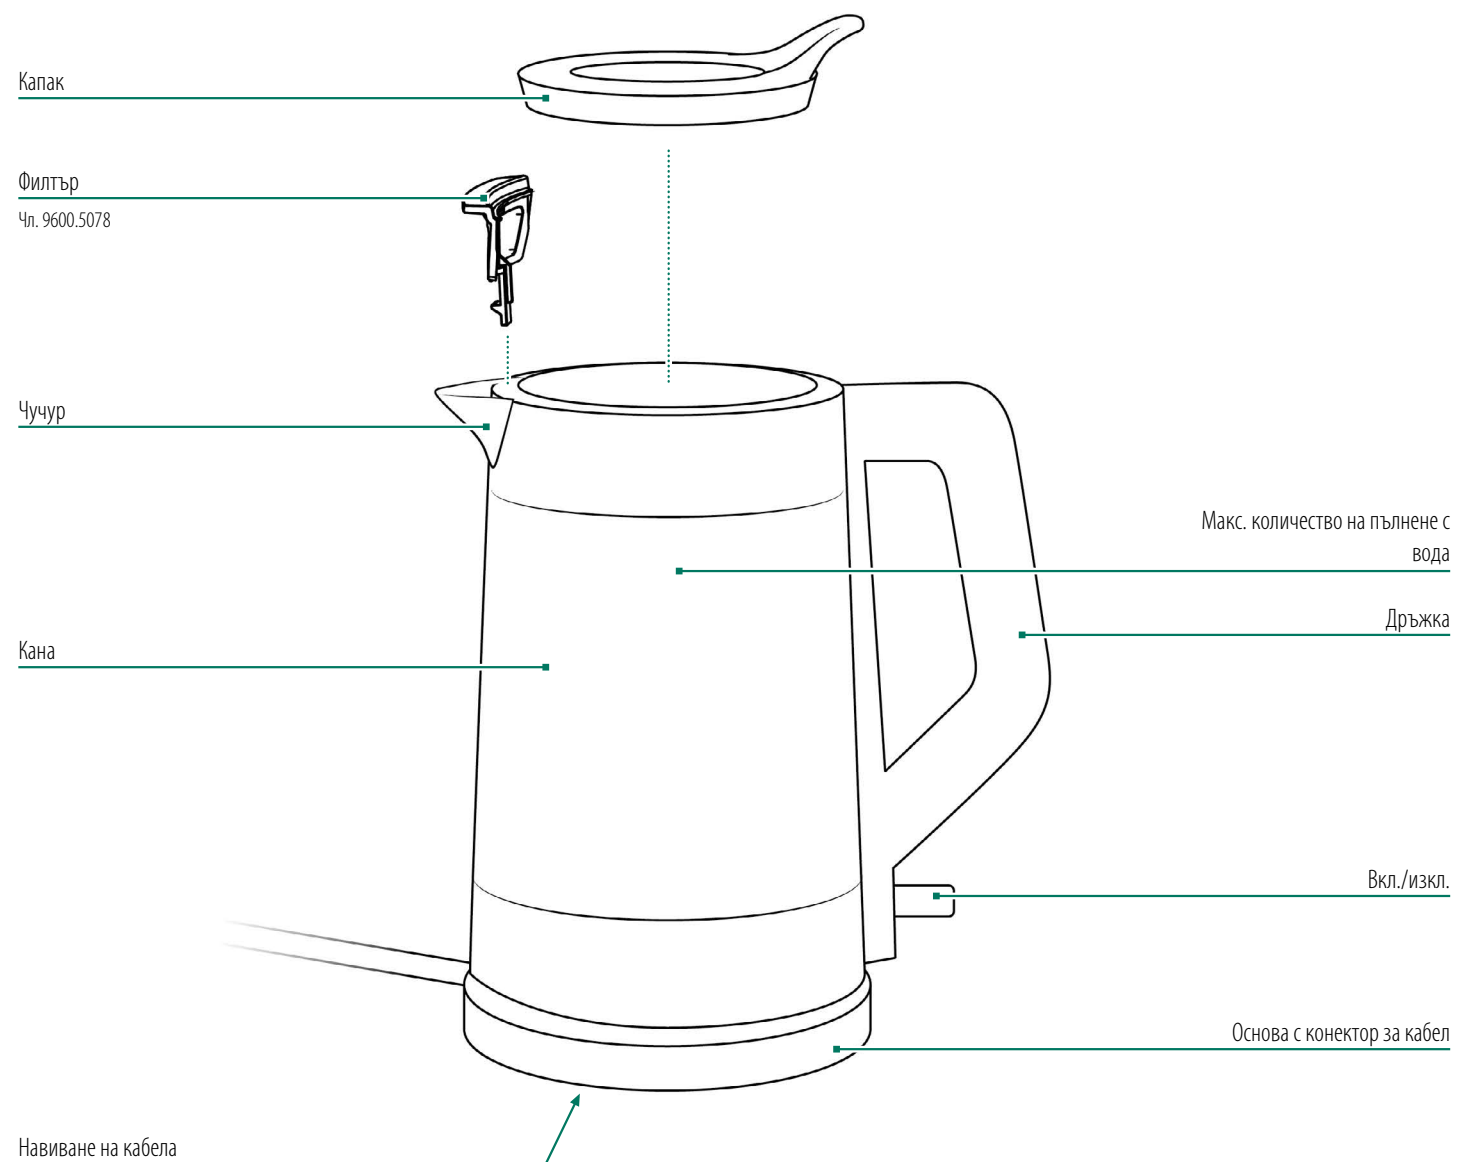

Магазин за резервни части и аксесоари
<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Преди първоначалната употреба


1. Разпаковане на уреда и принадлежностите



Разпаковайте напълно уреда, премахнете защитните фолиа и пликовете.

! Опаковъчните материали не трябва да попадат в ръцете на деца.

2. Почистване на уреда

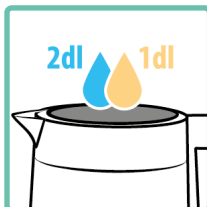

Забършете уреда и принадлежностите с влажна кърпа. Налейте вода и оцет за почистване, за да почистите вътрешността.

3. Време за действие на разтвора от оцет и вода



Оставете да подейства за около 20 минути, след това излейте разтвора.


4. Изплакване на каната



2x изплакване: напълнете с прясна вода (до маркировката MAX), оставете да заври, изсипете


Загриване на вода

1. Стабилно разполагане на основата

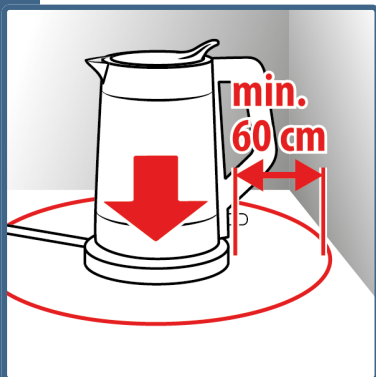

! Не поставяйте уреда под горни кухненски шкафове или абсорбатори. Спазвайте минималното разстояние до околните стени и предмети.

2. Наливане на вода

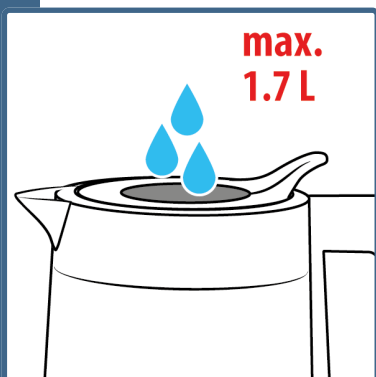


! Не препълвайте уреда – опасност от пръски на вряща вода! Спазвайте маркировките **MAX** и **MIN** на уреда!
! Загривайте само чиста вода. В каната не трябва да се поставят торбички чай, добавки или други течности – опасност от повреда и нараняване.

3. Поставяне на каната върху основата



i При необходимост каната може да се подравни/завърти върху основата.


4. Свързване на уреда

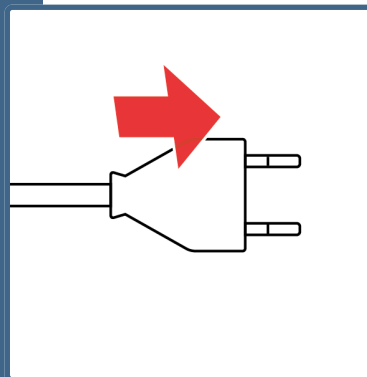

Включете щепсела в правилно монтиран контакт.

! Контактът трябва да е с напрежение 220 – 240 V~ и честота 50 – 60 Hz.

5. Включване, подгриване на вода

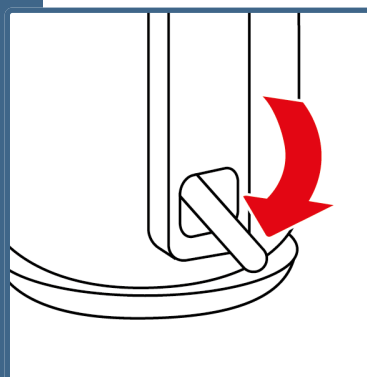

! Опасност от изгаряне: уредът се загрява и по време на загряването от него излиза пара. Не насочвайте към части от тялото, мебели и т.н.

! Не отваряйте капака по време на процеса на загряване/по време на наливане – опасност от попарване!

i Уредът се изключва, когато водата заври. За да преустановите процеса ръчно, задействайте превключвателя за вкл./изкл.

6. Сваляне на каната, изсипване на водата




Вземете каната с врялата вода и я изсипете.

! Хващайте уреда само за дръжката – опасност от изгаряне!

Почистване

1. Изваждане на щепсела от контакта

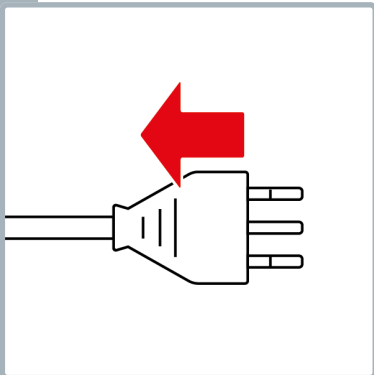


! Никога не теглете щепсела за мрежовия кабел и не го хващайте с мокри ръце.

2. Почистване на филтъра



Свалете капака на каната, почистете филтъра с мека и влажна кърпа и след това монтирайте капака отново.

3. Съхранение на уреда

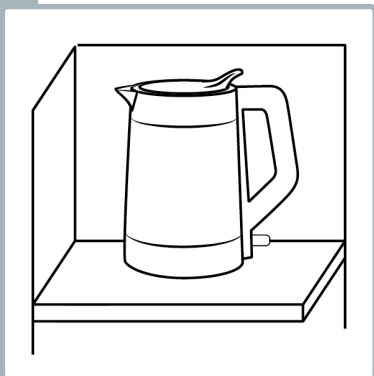

Съхранявайте уреда охладен, на сухо място и далеч от деца.

Отстраняване на котлен камък

1. Налейте препарата против котлен камък



Добавете препарат за отстраняване на котлен камък в каната в съответствие с инструкциите на производителя.

! Използвайте стандартен препарат за отстраняване на котлен камък. Следвайте инструкциите на производителя. В зависимост от продукта той трябва да се разрежи и/или разтвори преди употреба.

i Препоръчва се използването на таблетки за отстраняване на котлен камък TRISA: Арт. №: 6212.9800

2. Време за действие на препарата



Оставете течността да подеждва, докато котелният камък се отстрани напълно. След това изпразнете каната.

3. Изплакване на каната



Многократно изплакване: напълнете с прясна вода, оставете да заври, изсипете

Проблем и причини

Проблем/причина	Решение
Уредът не работи	Мрежовият щепсел е правилно включен в контакта? Каната е правилно поставена върху основата? Контактът, съотв. предпазителят, работят изправно?
Уредът се изключва преждевременно	Каната е напълнена недостатъчно/препълнена? Уредът се е охладил и е стартиран отново едва след това?
Водата не завира/ефективността на нагряване е слаба	Уредът се почиства от котлен камък редовно? Капакът е поставен изцяло?
Водата има необичаен вкус/мирис	Уредът се почиства от котлен камък редовно? Преди първоначалната употреба в уреда е кипната чиста вода два пъти?
Капки/теч на вода от каната	Каната е препълнена? Спазвайте маркировката MAX! Филтърът/чучурът са почистени от котлен камък и нямат повреди?
Светодиодът или автоматичното изключване не работят или уредът мирише на дим	Незабавно изключете уреда и не го използвайте повече! Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Информация за потребителя



За това устройство Ви предоставяме 5-годишна гаранция от датата на покупката. Гаранционното обслужване се състои в замяна или ремонт на устройство с материални или производствени дефекти. Замяната с ново устройство или връщането с възстановяване на покупната цена не е възможно. От гаранцията са изключени нормалното износване, търговската употреба, промяна на оригиналното състояние, почистване, последствия от неправилна употреба или повреда от страна на купувача или трети лица, повреди, дължащи се на външни обстоятелства или причинени от батерии. Гаранцията предполага, че повреденото устройство се изпраща за сметка на купувача с гаранционната карта, датирана и подписана от търговския обект, или с касовата бележка.



Изхвърляне/опазване на околната среда

Никога не изхвърляйте това устройство в битовите отпадъци, а го изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Попитайте и използвайте само официални пунктове за събиране в общината. При неконтролирано изхвърляне на устройства могат да изтекат вредни вещества и да отровят хранителната верига, флората и фауната. Вашият търговец е длъжен да приеме обратно старите устройства. Неизползваемите устройства трябва да се направят незабавно неизползваеми. Изключете щепсела от контакта и прережете кабела.

Дистрибуция

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Триенген
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ернст Лорх КГ
Bildstockstraße 9
D-72458 Албщадт
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Крумбах
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43А, улица „Горски патник“
BG- 1421 София

5 YEARS
GUARANTEE

