Trisa ELECTRONICS

Használati utasítás

Ventilátor - Comfort Breeze X84 Max

5 YEARS GUARANTEE

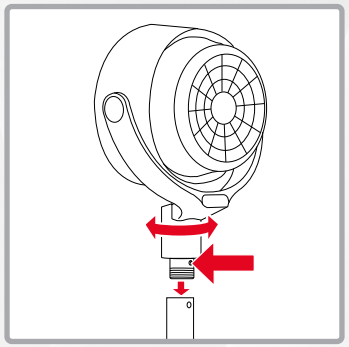

Üzembe helyezés
Oldal: 7

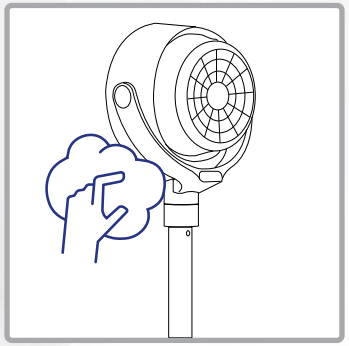

Tisztítás
Oldal: 10

Üdvözöljük

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításban szereplő összes információt. A használati utasítást gondosan őrizze meg, és adja át a következő felhasználóknak. A készüléket csak a rendeltetésszerűen, a használati utasításnak megfelelően szabad használni. Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. A készüléket leginkább FI-biztosítékkal (max. 30 mA) működtesse.

Pótalkatrész-bolt és kiegészítők
https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások 4

Műszaki adatok 5

Eszközök áttekintése 6

Üzembe helyezés 7

Alkalmazás 8

Akkumulátor cseréje 10

Tisztítás 10

Problémák és okok 11

Felhasználói információk 12

Biztonsági utasítások

A működő készüléket ne takarja le takaróval, kendővel vagy tárgyakkal – tűzveszély!

- Soha ne fújjon rovarirtó spray-t a készülékre, mert az károsodhat.
- A készülék légáramát soha ne irányítsa közvetlenül gyermekekre / állatokra.
- Olvassa el az összes biztonsági utasítást, tartsa be a használati utasítást, őrizze meg és adja át a következő felhasználónak.
- A készülék háztartási használatra készült, nem ipari felhasználásra. A készüléket ne használja kültéren.
- Nem háztartási hulladék. A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A készüléket leginkább FI-megszakítóval (max. 30 mA) üzemeltesse.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használják, helytelenül kezelik vagy nem szakszerűen javítják, a keletkező károkért nem vállalunk felelősséget. Ebben az esetben a jótállási igény érvényét veszti.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe (rövidzárlat veszélye).
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, a hálózati kábelt és a hosszabbító kábelt, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Soha ne használjon sérült készüléket (beleértve a hálózati kábelt) – javíttassa meg vagy cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy képzett szakemberekkel. Soha ne nyissa ki a készüléket – sérülésveszély!
- Ne dugja ujjait vagy tárgyakat a készülék nyílásaiba. Ne takarja le a készülék nyílásait.
- Kerülje a készülék használatát gyúlékony gőzök közelében.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa távol 8 év alatti gyermekektől. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A csomagolóanyagok (pl. fóliatasakok) ne kerüljenek gyermekek kezébe.
- Hálózati csatlakozás: A feszültségnek meg kell felelnie a készülék típustábláján feltüntetett adatoknak.
- Soha ne hordozza/húzza a készüléket a hálózati kábelen. Ne hajtsa meg, ne szorítsa be és ne húzza éles élek felett a hálózati kábelt. A kábel törése rövidzárlatot okozhat!
- A készüléket/csatlakozó kábelt soha ne helyezze/tegye forró felületekre (főzőlap) és ne hozza nyílt tűz közelébe. Ne tegye ki a készüléket erős hőnek (fűtőforrások, fűtőtestek, napfény). Égő készülékeket csak tűzoltó takaróval oltson el.
- Soha ne húzza ki a dugót nedves kézzel. Húzza ki a hálózati dugót, ha a használat során zavarok lépnek fel, feltöltés, tisztítás, áthelyezés előtt vagy használat után. A dugónak mindig elérhetőnek kell lennie.
- Kapcsolja ki a nem használt/felügyelet nélküli készülékeket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- A készüléket csak sík, stabil, száraz alátétre helyezze. Soha ne rögzítse a falhoz/mennyezethez.
- A készüléket ne működtesse / csatlakoztassa időzítővel vagy távirányítóval.
- 8 év feletti gyermekek és fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették a vele járó veszélyeket. A tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Biztonsági okokból ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánl/nem forgalmaz.

Műszaki adatok

Cikkszám: 9384.43

220-240 V AC 50/60 Hz	Bemeneti feszültség	**0,76 (m^3/min)/W**	Hatékonyság	**Kb. 1,5 m**	Kábelhossz
29,3 x 17,5 x 90	Méretek (cm)	**3,8 kg**	Súly	**54 dB(A)**	Zajszint
4,97 m/s	Max. levegősebesség	**17,71 m^3/min**	Max. térfogatáram		

Teljesítményfelvétel

23,4 W	Ha egy	**0,25 W**	Készenléti állapotban	**7,779 kWh/a**	Szezonális teljesítményfogyasztás

Eszközök áttekintése

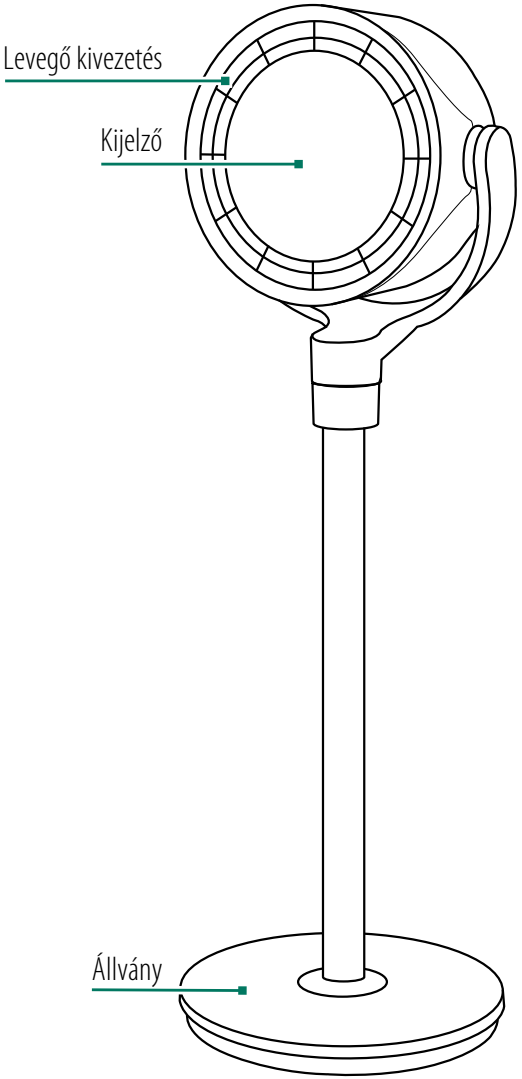

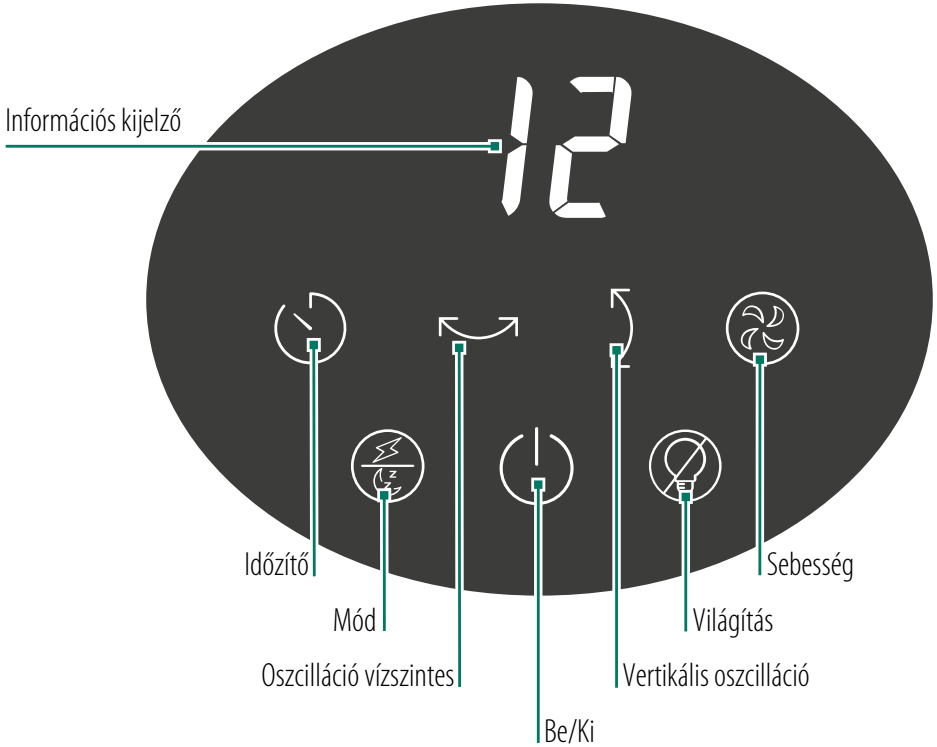

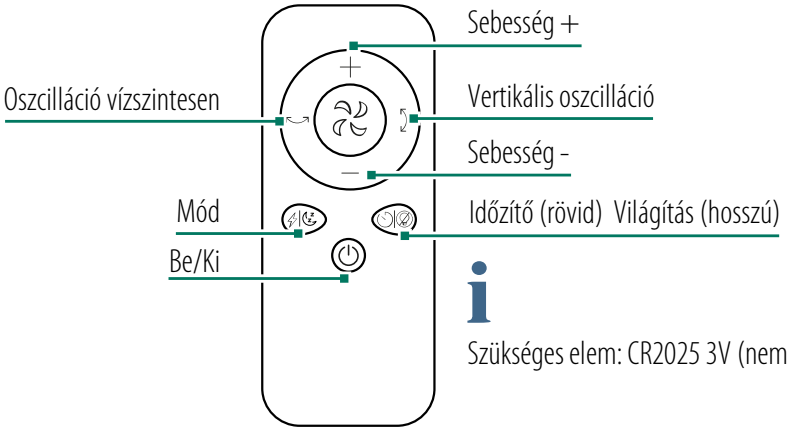

Szükséges elem: CR2025 3V (nem tartozék)

Pótalkatrész-bolt és kiegészítők
https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/

Üzembe helyezés

1. Készülékalap

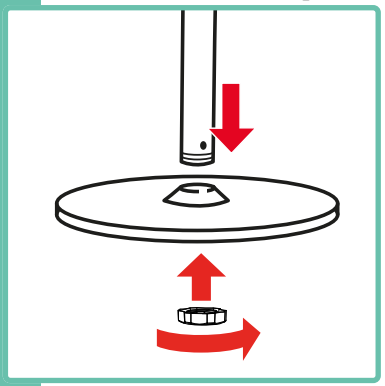

A csövet az eszköz alapjába kell dugni és rögzíteni.

2. Közbenső cső

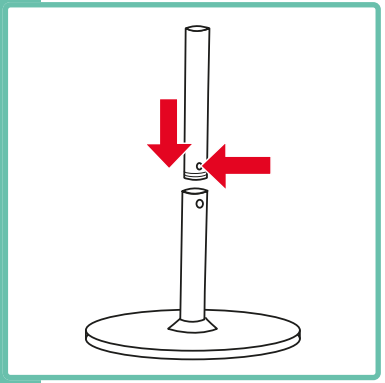

Helyezze be a közbenső csövet, és forgassa el, amíg be nem pattan.

i Ha a ventilátort asztali ventilátorként szeretné használni, hagyja ki ezt a lépést.

3. Ventilátorfej

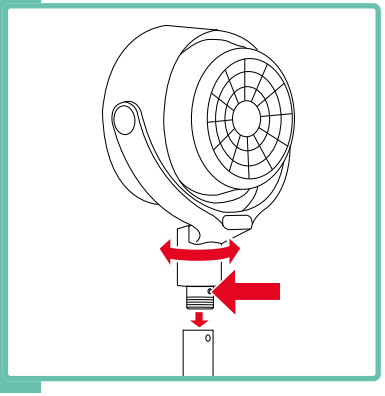

Helyezze fel a ventilátorfejet, és forgassa el, amíg be nem pattan.

Alkalmazás

1. Csatlakoztassa a készüléket

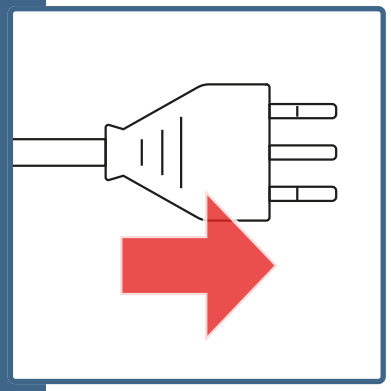

Csatlakoztassa a készüléket.

2. Kapcsolja be a készüléket

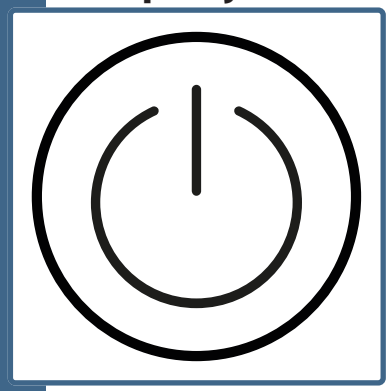

Kapcsolja be a készüléket a kijelzőn keresztül.

3. Szélfokozat kiválasztása

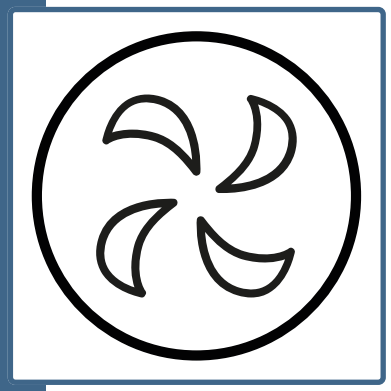

Ismételt gombnyomással válassza ki a szélsebességet (1-12). A távirányítón a +/- gombokkal is beállítható.

4. Állítsa be a függőleges oszcillációt

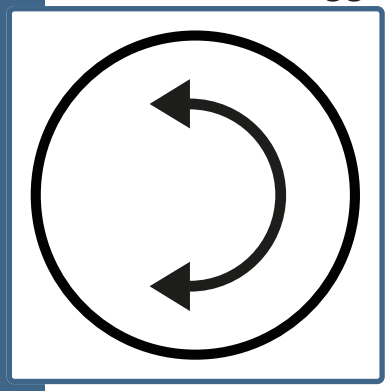

Válasszon az alábbi 3 mód közül:
U1 = 30°,
U2 = 60°,
U3 = 120°

5. Vízszintes oszcilláció beállítása

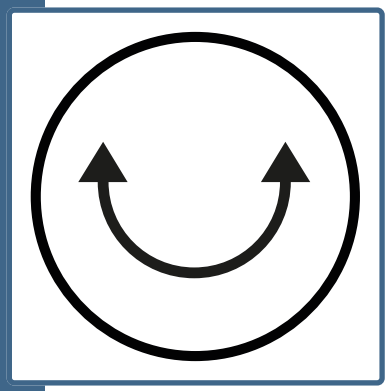

Válasszon egyet a három üzemmód közül.
L1 = 60°,
L2 = 90°,
L3 = 120°

6. Világítás kiválasztása

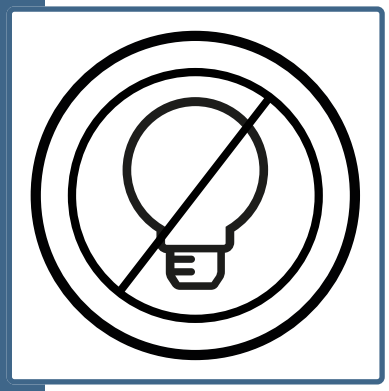

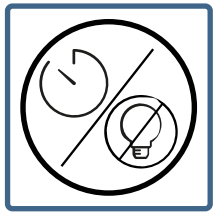

1x = színes dekorációs világítás bekapcsolása
2x = kijelző kikapcsolása
3x = kijelző újra bekapcsolása

ℹ Először nyomja meg 3 másodpercig a távirányítón a funkciók megjelenítéséhez.

7. Kikapcsolási időzítő beállítása

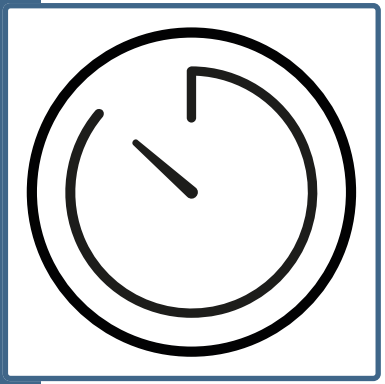

Többszöri megnyomással válassza ki a kikapcsolási időzítőt 1 és 8 óra között.

Ha az időzítő be van kapcsolva, nyomja meg újra a gombot a fennmaradó idő megjelenítéséhez.

8. Turbo-/éjszakai mód kiválasztása

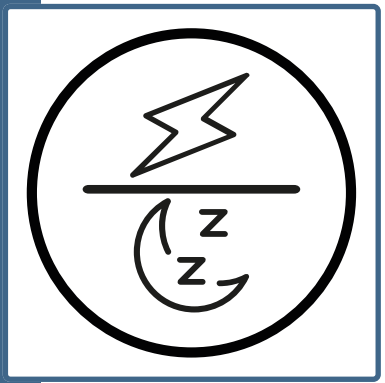

1x = maximális szélsebesség
2x = Éjszakai mód aktiválása

Éjszakai módban a készülék csendesen, finoman és kijelzővilágítás nélkül működik. A kijelzőn a következő jelenik meg: - -

Akkumulátor cseréje

1. Az elemtartó rekesz kinyitása

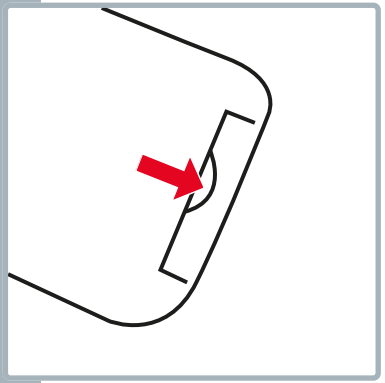

Az elemtartó rekesz kinyitása

2. Elem cseréje

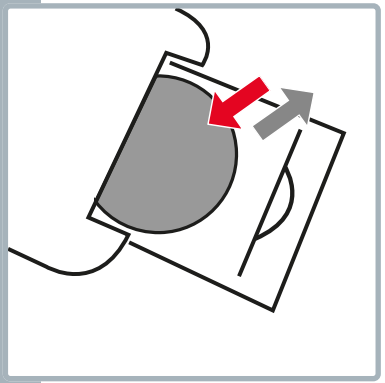

Szükséges elem: CR2025 3V
(nem tartozék)

3. Az elemtartó rekesz bezárása

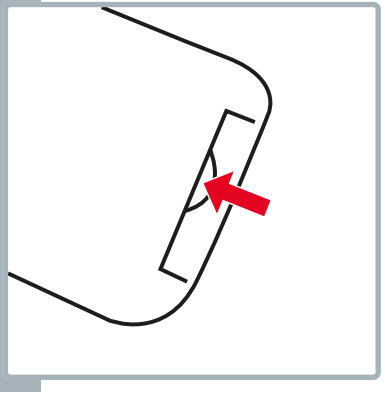

Az elemtartó rekesz bezárása

Tisztítás

4. Felület tisztítása

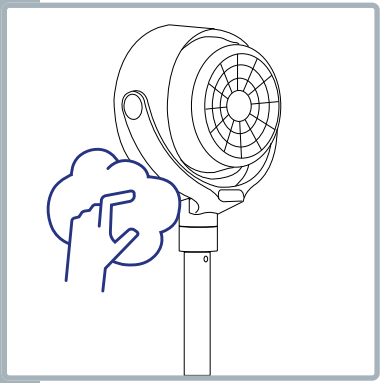

A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni.

Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy szivacsokat.

Problémák és okok

Probléma/ok	Megoldás
A készülék nem indul el	Az áramellátás biztosított? Választott szélsebességet?
A ventilátor működés közben remeg	Sík felületre helyezve? Ellenőrizte a tiszta üzembe helyezést?
Kevés/gyenge légáram	Gyenge szélsebességet választott?
A ventilátor rezeg és zajt kelt	Sík felületre helyezve? Nincs tárgy a levegő bemeneti/kimeneti nyílásánál? A rotorlapát megfelelően van-e rögzítve? A ventilátor burkolata megfelelően van-e rögzítve?
A távirányító nem működik	Lemerült az elem? A kijelző a távirányító infravörös érzékelőjének látómezejében van?

Ezen eszközre 5 év garanciát vállalunk a vásárlás napjától számítva. A garancia az eszköz anyag- vagy gyártási hibáinak javítását vagy cseréjét fedezi. Új készülékre való cserére vagy a vásárlási ár visszatérítésére nincs lehetőség. A garancia nem terjed ki a normál kopásra, ipari használatra, az eredeti állapot megváltoztatására, tisztítási munkákra, a vásárló vagy harmadik személyek által okozott nem megfelelő kezelésre vagy sérülésre, külső körülményekből eredő vagy az akkumulátorok által okozott károkra. A garancia feltétele, hogy a hibás készüléket a vásárló költségére beküldjék az értékesítési hely által keltezett és aláírt garanciakártyával vagy a vásárlási bizonylattal együtt.

Hulladékkezelés/környezetvédelem

Ezt a készüléket soha ne dobja a háztartási hulladékba, hanem a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kizárólag a település hivatalos gyűjtőhelyeit vegye igénybe. Az ellenőrizetlenül ártalmatlanított készülékekből káros anyagok szivároghatnak ki, amelyek megmérgezhetik az élelmiszerláncot, a növény- és állatvilágot. Az értékesítési hely köteles visszavenni a régi készülékeket. A leselejtezett készülékeket azonnal tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja el a hálózati kábelt.

Forgalmazás

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik utca
BG- 1421 Szófia

Trisa®
ELECTRONICS

5 YEARS GUARANTEE

www.trisaelectronics.ch