



Για βέλτιστα αποτελέσματα και ιδανικά παγωμένη μπίρα, ψύξτε το βαρέλι πριν από τη χρήση.

Θέση σε λειτουργία: Σελίδα 7



Συμβατό με βαρέλια 5 λίτρων της Heineken και σάνταρ βαρέλια 5 λίτρων με φυσίγγια CO₂.

Τα φυσίγγια CO₂ διατίθενται στο κατάστημα ανταλλακτικών της Trisa.

Καλώς ήρθατε



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος και παραδώστε τις σε όσους θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μετά από εσάς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί κατά προτίμηση με διακόπτη διαρροής ρεύματος (max. 30mA).



Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια και την ΗΜΣ.

Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στη σχεδίαση, τον εξοπλισμό, τα τεχνικά στοιχεία και λάθη.



Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ

<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας 4

Τεχνικά χαρακτηριστικά 5

Επισκόπηση συσκευής 6

Θέση σε λειτουργία 7

Εφαρμογή 9

Μετά από τη χρήση 10

Καθαρισμός 11

Αλλαγή σωληνίσκου τροφοδοσίας 11

Αλλαγή στεγανοποίησης σωλήνα 12

Αντικατάσταση βελόνας φυσιγγίου 12

Πρόβλημα και αιτίες 13

Πληροφορίες χρήστη 14

Πληροφορίες ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις και μεταβιβάστε τις στους επόμενους χρήστες.
- Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν επιβλέπονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή εάν τους έχει δείξει τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Δεν αποτελεί οικιακό απόβλητο. Η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή επισκευαστεί με ακατάλληλο τρόπο, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση δεν ισχύει.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να εισέλθει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).
- Ελέγξτε τη συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / το καλώδιο προέκτασης για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας) – ζητήστε την επισκευή / αντικατάστασή τους από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις του ή εξειδικευμένους τεχνικούς. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας – κίνδυνος τραυματισμού!
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στις ανοίξεις της συσκευής. Μην καλύπτετε τις ανοίξεις της συσκευής.
- Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία. Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. σακούλες μεμβράνης) δεν πρέπει να βρίσκονται σε πρόσβαση παιδιών.

- Σύνδεση στο δίκτυο: Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί στις ενδείξεις της πινακίδας τύπου της συσκευής.

- Μην μεταφέρετε/τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε, μην σφίγγετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω θραύσης του καλωδίου!



Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κ.λπ.). Μην το εκθέτετε σε βροχή/υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια! Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, ζητήστε από έναν ειδικό να την ελέγξει πριν από την επόμενη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή/το καλώδιο σύνδεσης σε καυτές επιφάνειες (εστία κουζίνας) ή κοντά σε ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονη θερμότητα (πηγές θερμότητας, θερμαντικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία). Σβήνετε τις φλεγόμενες συσκευές μόνο με πυροσβεστική κουβέρτα.
- Μην τραβάτε ποτέ το βύσμα από το καλώδιο τροφοδοσίας / με βρεγμένα χέρια. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση, πριν από την επαναπλήρωση, πριν από τον καθαρισμό, πριν από την αλλαγή θέσης ή μετά τη χρήση. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.
- Απενεργοποιήστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται / δεν επιβλέπονται και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τυλίγεται το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Μην την στερεώνετε ποτέ στον τοίχο/στην οροφή.
- Η συσκευή προορίζεται για την οικιακή, όχι επαγγελματική χρήση.

- Μην συνδέετε/χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται/πωλούνται από τον κατασκευαστή.



Κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση): Η συσκευή αυτή πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας προστασίας II (διπλή μόνωση). Δεν απαιτείται αγωγός προστασίας/επαφή προστασίας.



Αυτή η συσκευή περιέχει ένα εύφλεκτο, πολύ εύκαιρο ψυκτικό μέσο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό
- Τα παιδιά σε ηλικία 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να εκφορτώνουν τη συσκευή συντήρησης/κατάψυξης.
- Αν η συσκευή συντήρησης/κατάψυξης παραμένει για υπερβολικά πολύ χωρίς περιεχόμενο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, κάντε της απόψυξη, καθαρίστε τη, στεγνώστε την και αφήστε την ανοιχτή, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός μούχλας.
- Καθαρίζετε σχολαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού μετά από τη χρήση τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προϊόν 7778.42

220–240 V 50 Hz	Τάση εισόδου	5 L	Χωρητικότητα (βαρέλι Party)	N/SN +10 έως +32 °C	Κατηγορία κλίματος, θερμοκρασία λειτουργίας
1,2 m	Μήκος καλωδίου	Κυκλοπεντάνιο, C₅H₁₀	Ψυκτικό υγρό, ταξινόμηση	II	Κατηγορία προστασίας
Περ. 5 kg	Βάρος (καθαρό)	27 × 41 × 44	Διαστάσεις (cm)	50 dB	Στάθμη θορύβου

Κατανάλωση ρεύματος

65 W	Ενεργοποιημένο	0,1 W	Απενεργοποιημένο	-	Λειτουργία OFF/αναμονής ενεργή μετά από
-------------	----------------	--------------	------------------	----------	--


Επισκόπηση συσκευής

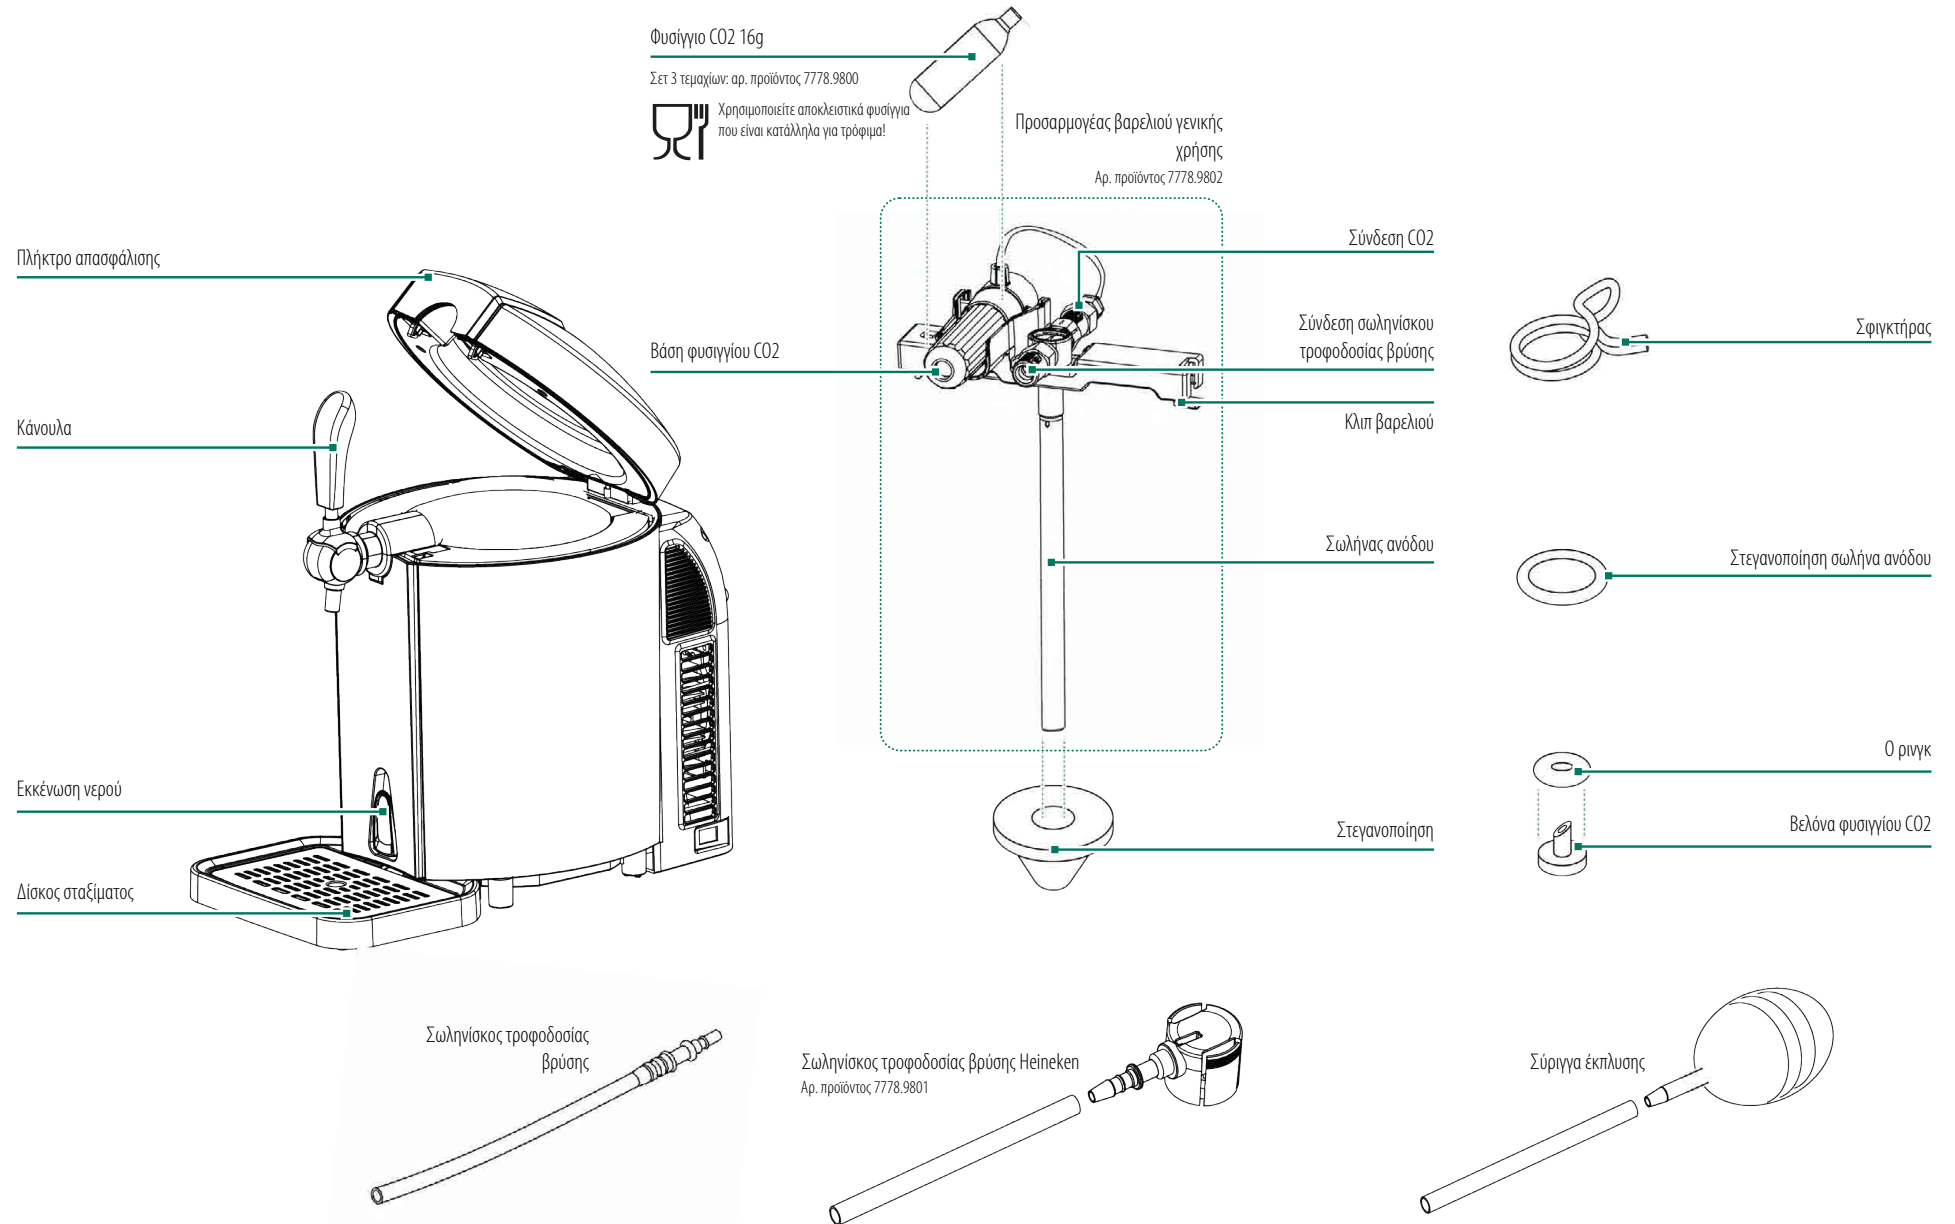

Κατάστημα ανταλλακτικών και αξεσουάρ
<https://www.trisaelectronics.ch/en/zubehoer/>

Θέση σε λειτουργία



1. Στήσιμο

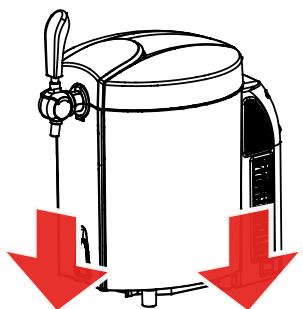

Αποσυνεχάστε πλήρως τη συσκευή, στη συνέχεια στήστε τη σταθερά.



- ! Το υλικό συσκευασίας πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- ! Φροντίστε για επαρκή αερισμό γύρω από τη συσκευή: Τουλάχισ. 30 cm απόσταση από τοίχους.
- ! Στήστε τη συσκευή σε μια αδιάβροχη επιφάνεια.

2. Τοποθέτηση κάνουλας

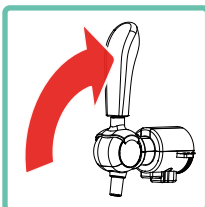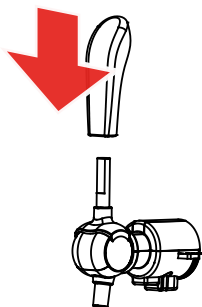


Κουμπώστε την κάνουλα, κλείστε τη βρύση.

3. Τοποθέτηση δίσκου σταξίματος

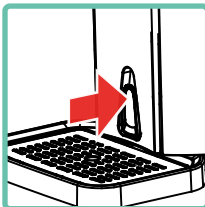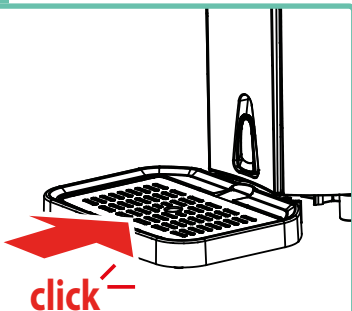



Κουμπώστε μετωπικά τον δίσκο σταξίματος, κλείστε την εκκένωση νερού.

4. Άνοιγμα συσκευής

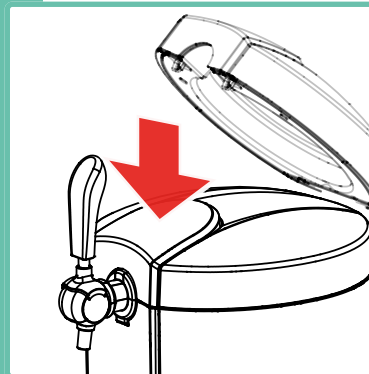

Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης στο καπάκι.



5. Πλήρωση νερού

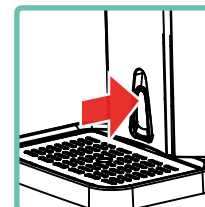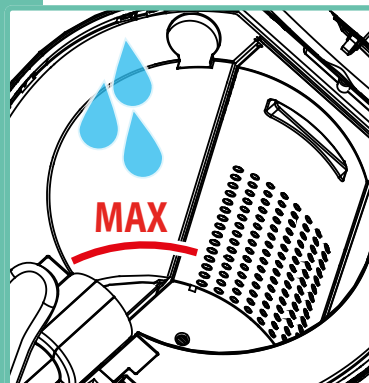

Πληρώστε κρύο πόσιμο νερό μέχρι το σημάδι MAX.

- ! Μην ενεργοποιήσετε την εκκένωση νερού, καθώς διαφορετικά θα εκκενωθεί το νερό που γεμίσατε.



6. Προετοιμασία βαρελιού

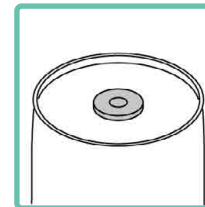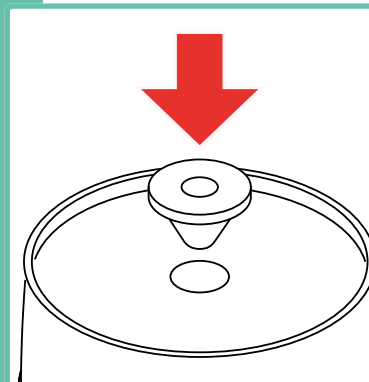

Αν δεν υπάρχει ήδη στο βαρέλι, τοποθετήστε οπωσδήποτε τη στεγανοποίηση

i Σε ένα βαρέλι Heineken δεν απαιτείται/εγκαθίσταται η στεγανοποίηση.


7. Εγκατάσταση προσαρμογέα βαρελιού

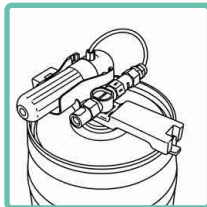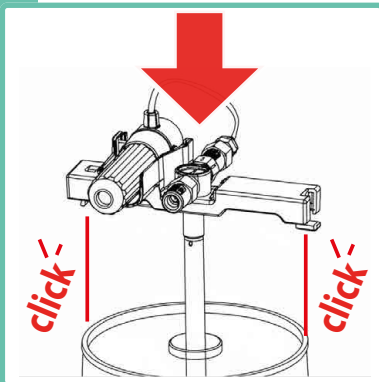

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης στο βαρέλι μέσω της στεγανοποίησης.




! Ο προσαρμογέας βαρελιού γενικής χρήσης πρέπει να ασφαλίζει γερά στο **λυγισμένο χείλος** του βαρελιού 5 λίτρων.

8. Τοποθέτηση βαρελιού

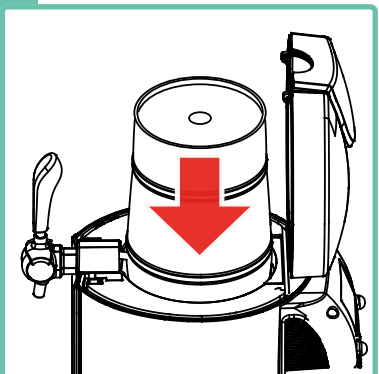

Τοποθετήστε το βαρέλι μέσα στη μονάδα ψύξης.


9. Σύνδεση βαρελιού

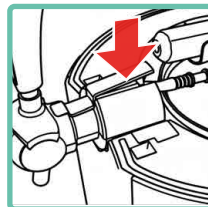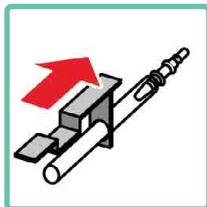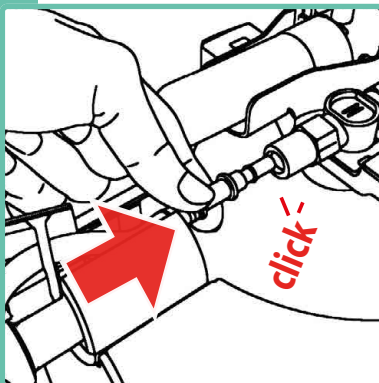

Συνδέστε τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης στον προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης.

! Περάστε σωστά τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης μέσω του οδηγού και στερεώστε τον με έναν σφιγκτήρα στο συνδετικό στοιχείο.

10. Τοποθέτηση βαρελιού Heineken


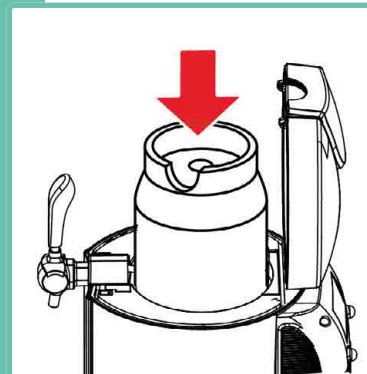


Τοποθετήστε το βαρέλι Heineken μέσα στη μονάδα ψύξης.

Περάστε τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης Heineken μέσω του οδηγού στη βρύση. Ανοίξτε τη βρύση, στη συνέχεια περάστε τον σωληνίσκο τροφοδοσίας μέχρι το τέρμα. Κλείστε πάλι τη βρύση.


Συνδέστε τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης στο βαρέλι.

! Βεβαιωθείτε ότι ο σωληνίσκος τροφοδοσίας βρύσης είναι ασφαλισμένος με έναν σφιγκτήρα στον προσαρμογέα Heineken.

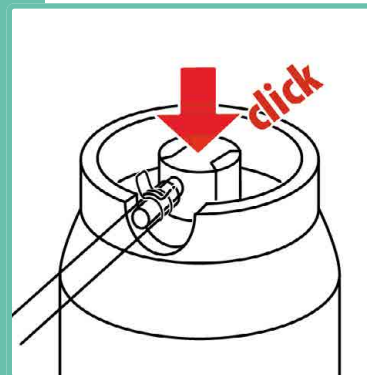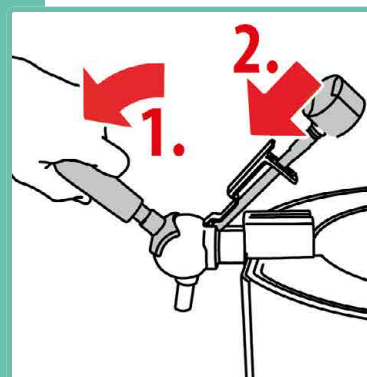

Εφαρμογή



1. Τοποθέτηση φυσιγγίου CO₂

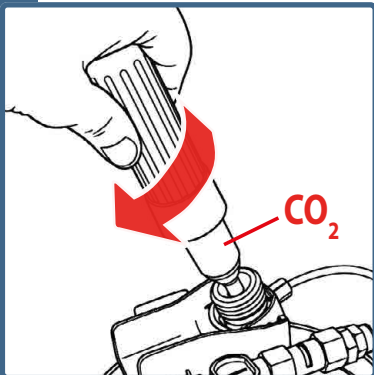

Ξεβιδώστε τη βάση φυσιγγίου, τοποθετήστε το φυσίγγιο CO₂, βιδώστε τη βάση φυσιγγίου, μέχρι να τρυπηθεί με τον χαρακτηριστικό ήχο το φυσίγγιο CO₂.


i Στα βαρέλια Heineken, αυτό το βήμα παραλείπεται. Τα βαρέλια Heineken τελούν υπό πίεση ήδη από το εργοστάσιο.

2. Σύνδεση συσκευής στο ρεύμα

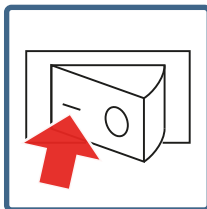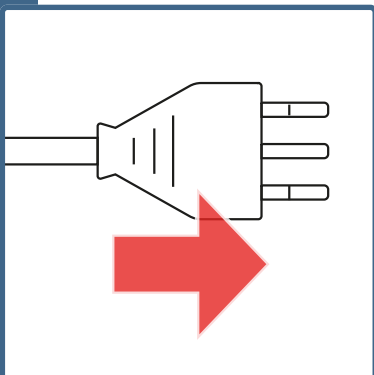

Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την.

3. Σερβίρισμα μπίρας

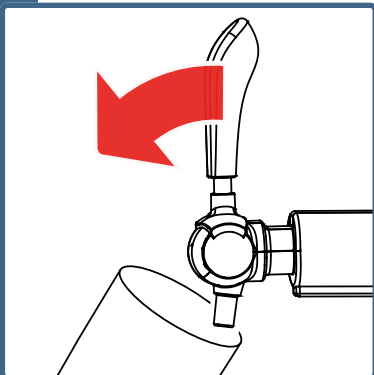


Ανοίξτε προσεκτικά τη βρύση. Τοποθετήστε το ποτήρι αρχικά λοξά κάτω από τη βρύση, στη συνέχεια ισιώστε το καθώς αυξάνεται η στάθμη πλήρωσης.

i Κατά το σερβίρισμα μπορεί να σχηματιστεί αφρός. Δοσομετρήστε προσεκτικά το σερβίρισμα, για να μειωθεί ο αφρός.

i Σε ένα νέο ή άδειο βαρέλι και σε νέο φυσίγγιο CO₂ μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένος σχηματισμός αφρού στα πρώτα ποτήρια



Ρύθμιση της πίεσης της φιάλης CO₂

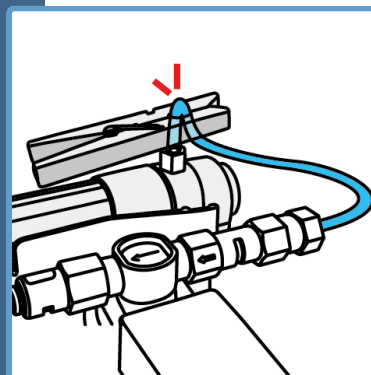

Εάν η μπίρα αφρίζει υπερβολικά κατά την έκχυση, λυγίστε ελαφρώς τον σωλήνα CO₂ και στερεώστε τον. Με κάθε επιπλέον έκχυση, η πίεση στο βαρέλι μπίρας μειώνεται. Για να αυξήσετε ξανά την πίεση, χαλαρώστε ελαφρώς το λυγισμένο σημείο για λίγο. Στη συνέχεια, στερεώστε ξανά τον σωλήνα.



Μετά από τη χρήση

1. Απενεργοποίηση συσκευής

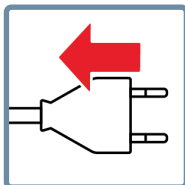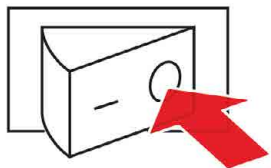

Απενεργοποιήστε, στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.


2. Εκκένωση νερού

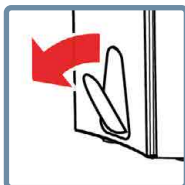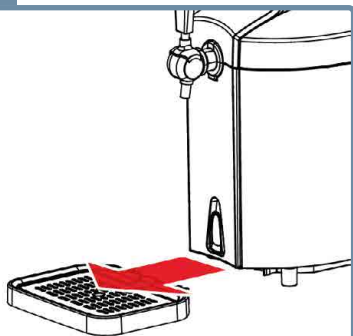

Αφαιρέστε τον δίσκο σταξίματος, κατόπιν ανοίξτε την εκκένωση νερού.

! Εκκενώστε το νερό πάνω από έναν νιπτήρα.

3. Εκτόνωση πίεσης



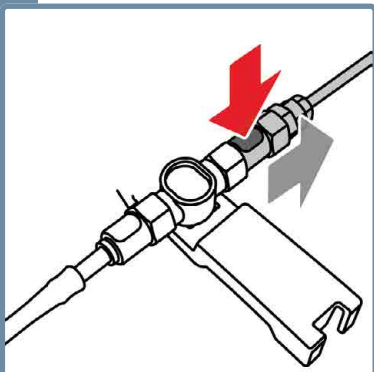


Ανοίξτε τη βρύση, για να εξαερωθεί η υπολειπόμενη πίεση.

i Ιδανικά απευθείας μέσα σε έναν νιπτήρα ή σε ένα μεγάλο δοχείο.




! Μπορεί να παρατηρηθεί έντονος σχηματισμός αφρού και πιτσιλιές.

4. Αποσύνδεση σωληνίσκου τροφοδοσίας βρύσης

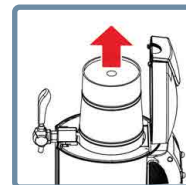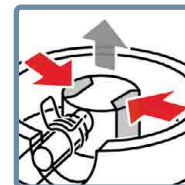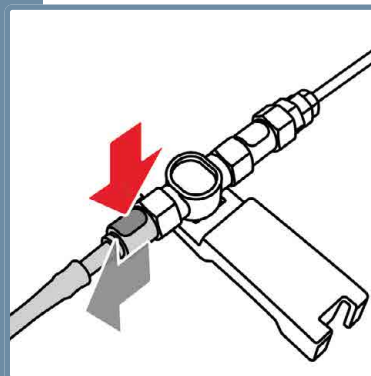

Αποσυνδέστε τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης, κατόπιν αφαιρέστε το βαρέλι από τη συσκευή.

5. Αποσύνδεση προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης από το βαρέλι

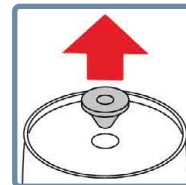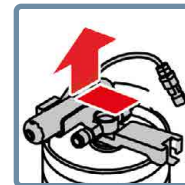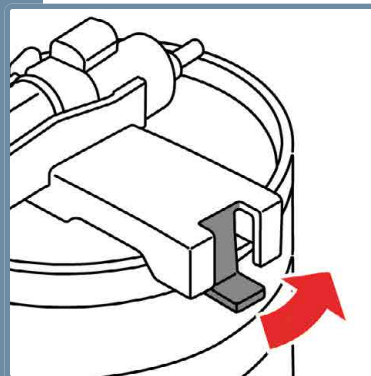

Λύστε τον σφιγκτήρα στον προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης. Πιέστε τον προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης στον δεύτερο σφιγκτήρα, για λύσετε και αυτόν. Τραβήξτε τον προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης κάθετα από το βαρέλι.


- ! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την αφαίρεση του προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης μπορεί να διαφύγει απότομα η υπολειπόμενη πίεση. Μην πλησιάζετε το πρόσωπο και τα χέρια πάνω από το άνοιγμα. Ενεργείτε με προσοχή!
- ! Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση στο βαρέλι. Απορρίψτε το κενό βαρέλι σύμφωνα με τις προδιαγραφές απόρριψης.



Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. Καθαρισμός σελ. 11). Εργασίες συντήρησης όπως η αντικατάσταση των σωληνίσκων τροφοδοσίας, των στεγανοποιήσεων ή των βελονών φυσιγγίου απαιτούνται μόνο σε περίπτωση διαρροής του συστήματος.



Καθαρισμός

1. Καθαρισμός σωλήνα ανόδου

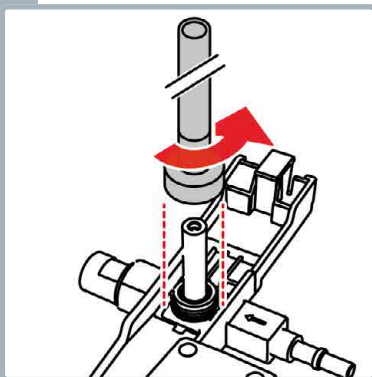


Ξεβιδώστε τον σωλήνα ανόδου, ξεπλύντε τον κάτω από τρεχούμενο νερό.

2. Έκπλυση σωληνίσκου τροφοδοσίας

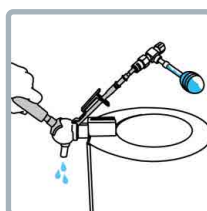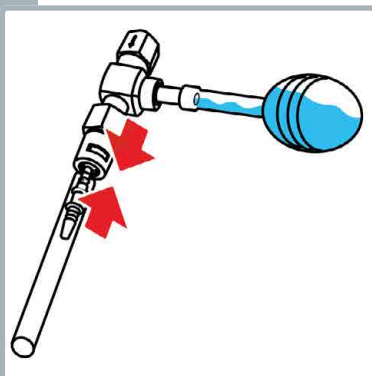

Αναρροφήστε λίγο νερό με τη σύριγγα έκπλυσης, στη συνέχεια τοποθετήστε τη σύριγγα έκπλυσης στη βαλβίδα του προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης και ξεπλύντε.

3. Σφουγγάρισμα συσκευής

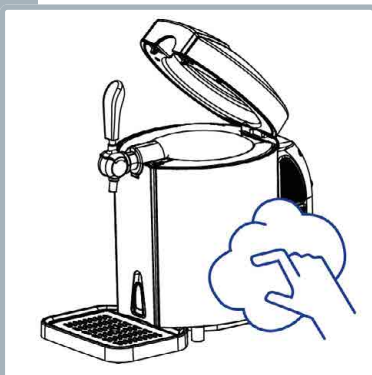


Εκκενώστε/καθαρίστε την μπίρα στον δίσκο σταξίματος. Σφουγγαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί, στη συνέχεια σφουγγίστε τη να στεγνώσει. Αφήστε ανοιχτή τη συσκευή, για να μπορέσει να στεγνώσει το εσωτερικό.

- ! Μη χρησιμοποιείτε αποτρίπτικά καθαριστικά μέσα ή σφουγγάρια.
- ! Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό. Δεν επιτρέπεται να περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.


Αλλαγή σωληνίσκου τροφοδοσίας

1. Αποσύνδεση σωληνίσκου από την κάνουλα

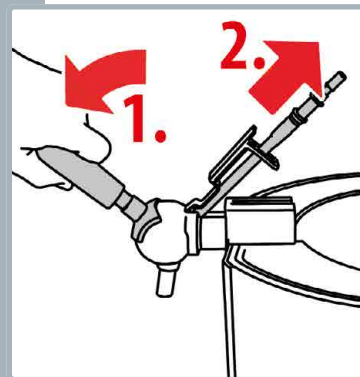



Χειριστείτε την κάνουλα και ταυτόχρονα τραβήξτε έξω προσεκτικά τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης.

2. Αντικατάσταση σωληνίσκου τροφοδοσίας

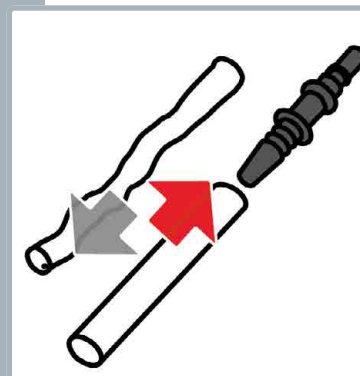

Αφαιρέστε τον φθαρμένο σωληνίσκο τροφοδοσίας και αντικαταστήστε τον με καινούργιο.

3. Εγκατάσταση σωληνίσκου τροφοδοσίας

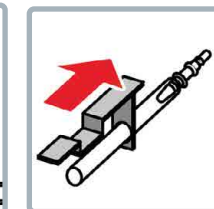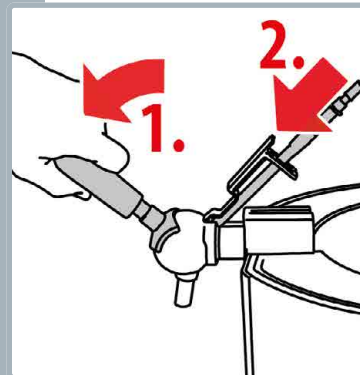


Τραβήξτε την κάνουλα και περάστε προσεκτικά τον σωληνίσκο τροφοδοσίας μέσα στη βρύση.

- ! Περάστε σωστά τον σωληνίσκο τροφοδοσίας βρύσης μέσω του οδηγού.


Αλλαγή στεγανοποίησης σωλήνα

1. Ξεβίδωμα σωλήνα ανόδου

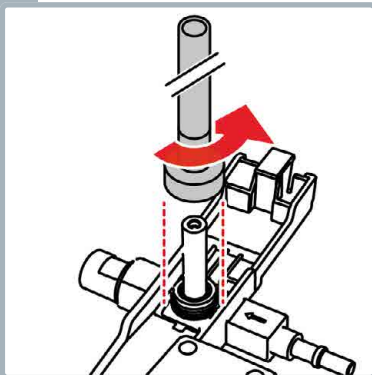

Ξεβιδώστε τον σωλήνα ανόδου στην κάτω πλευρά του προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης.


2. Αντικατάσταση στεγανοποίησης σωλήνα ανόδου

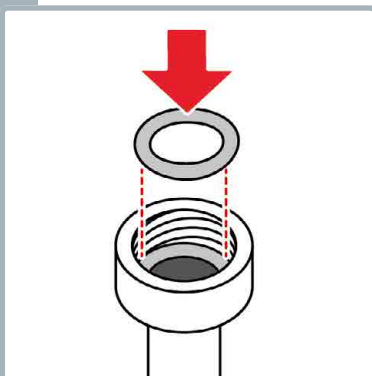

Αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση σωλήνα ανόδου στο σπείρωμα.

i Η στεγανοποίηση σωλήνα ανόδου μπορεί να ελευθερωθεί με ένα στυλό.



3. Βίδωμα σωλήνα ανόδου

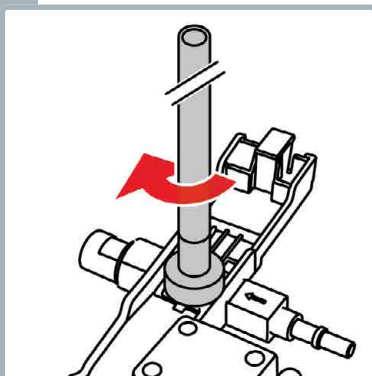

Βιδώστε πάλι τον σωλήνα ανόδου στην κάτω πλευρά του προσαρμογέα βαρελιού γενικής χρήσης.


Αντικατάσταση βελόνας φυσιγγίου

1. Άνοιγμα βάσης φυσιγγίου

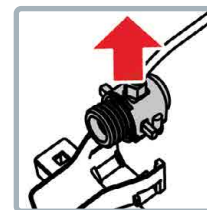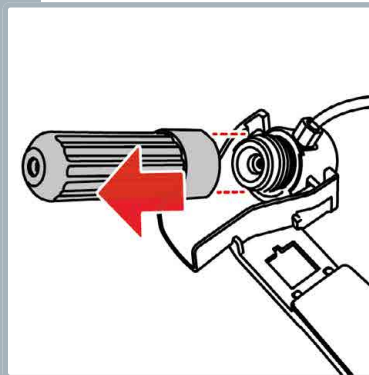


Ξεβιδώστε το καπάκι της βάσης φυσιγγίου. Αφαιρέστε τη βάση φυσιγγίου από την υποδοχή.

2. Αντικατάσταση βελόνας φυσιγγίου και O ρινγκ

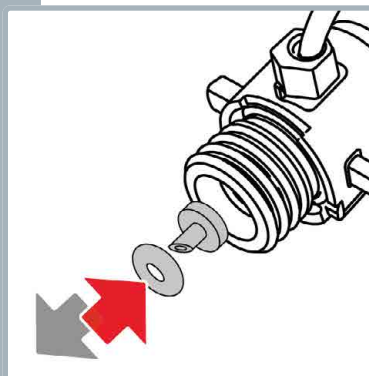

i Το O ρινγκ και η βελόνα φυσιγγίου CO₂ μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ενός στυλό.

3. Συναρμολόγηση βάσης φυσιγγίου

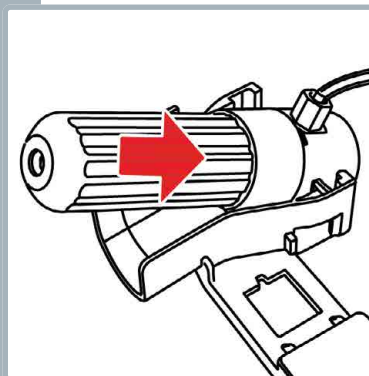

Συναρμολογήστε πάλι με την αντίθετη σειρά.

Πρόβλημα και αιτίες

Πρόβλημα/αιτία	Λύση
Η κάνουλα δεν λειτουργεί/δεν σερβίρεται μπίρα	Ο σωληνίσκος τροφοδοσίας βρύσης δεν έχει συνδεθεί σωστά ή μήπως έχει διακοπεί η τροφοδοσία αερίου; Βαρέλι μπίρας άδειο ή φυσίγγιο CO ₂ άδειο;
Κατά το σερβίρισμα δημιουργείται υπερβολικά πολύς αφρός	Ξεπλύντε αρχικά το ποτήρι με νερό. Σερβίρετε την μπίρα αργά και ωθήστε το ποτήρι πάνω στη βρύση. Υψηλή πίεση αερίου δημιουργεί περισσότερο αφρό.
Η μπίρα ρέει πολύ αργά από την κάνουλα	Μήπως είναι χαμηλή η πίεση του φυσιγγίου CO ₂ ; Τοποθετήστε νέο φυσίγγιο CO ₂ .
Η συσκευή έχει μη στεγανά σημεία	Μήπως έχουν φθαρεί/είναι πορώδεις οι σωληνίσκοι τροφοδοσίας ή οι στεγανοποιήσεις; Έχει βιδωθεί σωστά ο σωλήνας ανόδου; Κουμπώθηκαν σωστά οι σωληνίσκοι τροφοδοσίας; Ασφάλισε ο προσαρμογέας βαρελιού γενικής χρήσης στο λυγισμένο χείλος του βαρελιού;
Δεν τρυπιέται το φυσίγγιο CO ₂	Μήπως δεν έχει βιδωθεί πλήρως η βάση φυσιγγίου; Μήπως έχει στομώσει/φθαρεί η βελόνα φυσιγγίου;



Για τη συγκεκριμένη συσκευή παρέχουμε εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή μιας συσκευής με ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με καινούργια συσκευή ή η επιστροφή με επιστροφή του ποσού αγοράς. Από την εγγύηση εξαιρούνται η φυσιολογική φθορά, η επαγγελματική χρήση, η αλλαγή της αρχικής κατάστασης, οι εργασίες καθαρισμού, οι συνέπειες ακατάλληλης χρήσης ή ζημιά από τον αγοραστή ή τρίτους, ζημιά που οφείλεται σε εξωτερικές συνθήκες ή που προκαλείται από τις μπαταρίες. Η εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή θα αποσταλεί με δαπάνη του αγοραστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική κάρτα με ημερομηνία και υπογραφή του σημείου πώλησης ή από την απόδειξη αγοράς.



Απόρριψη/Προστασία του περιβάλλοντος

Μην απορρίπτετε ποτέ αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητήστε και χρησιμοποιήστε μόνο επίσημα σημεία συλλογής στην κοινότητα. Οι συσκευές που απορρίπτονται χωρίς έλεγχο μπορούν να εκλύουν επιβλαβείς ουσίες και να μολύνουν την τροφική αλυσίδα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Το σημείο πώλησης είναι υποχρεωμένο να παραλαμβάνει παλιές συσκευές. Καταστήστε αμέσως άχρηστες τις συσκευές που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αποσυνδέστε το φις και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Διανομή

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Σόφια

